

ご使用前に必ずお読みください

播 種 機

AN-202TC

取扱説明書



- ご使用する前に必ずこの取扱説明書を読んでください。
- この取扱説明書はいつでも取り出して読めるように保管してください。

はじめに

- この度は、播種機をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。
- この説明書は、播種機を使用する際に是非、守っていただきたい安全作業に関する基礎的事項、播種機を適切な状態で使っていただくための正しい運転・調整・整備に関する技術的事項を中心に構成しております。
- 播種機を初めて運転される時はもちろん、日頃の運転・取扱いの前にも初心に立ち返り入念に読み、十分理解され安全・確実な作業を心がけてください。
- この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるように保管してください。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかにお買いあげいただいた販売店・J Aにご注文ください。
- なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、本書の内容および写真・イラストなどの一部が播種機と一致しない場合がありますので、ご了承ください。
- もし、おわかりのならない点がございましたら、ご遠慮なくお買いあげいただいた販売店・J Aにご相談ください。
- 取扱説明書の中の下記表示は、安全上、取扱上の重要なことを示しております。よくお読みいただき、必ず守っていただくようお願いいたします。

表 示	重 要 度
 警 告	その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示しております。
 注 意	その警告に従わなかった場合、死亡又は重傷を負う危険性があるものを示しております。
 重 要	製品の性能を発揮させるための注意事項を説明しております。よく読んで製品の性能を最大限発揮してご使用ください。

～ 目 次 ～

安全に作業するために	1
------------	---

1 各部の名称	4
----------------	---

2 仕 様	4
--------------	---

3 組立要領	5
---------------	---

- | | | | |
|------------------|---|-------------------------------|----|
| • スタンドの組立 | 5 | • 給水ホースの接続 | 9 |
| • キャスターの取付 | 5 | • 薬液散布装置(別売)を装着して
薬液散布を行う時 | 9 |
| • 補助レールの組立 | 5 | • センサコードの接続 | 9 |
| • オートストップセンサの取付け | 5 | • センサ用コードの接続 | 10 |
| • ベルト搬送レールの組立 | 6 | • 搬送モータ用コードの接続 | 10 |
| • 床土受けシートの組立 | 6 | • 灌水用コードの接続 | 10 |
| • 水受けシートの組立 | 6 | • アースコードの接続 | 11 |
| • 粉受けカゴとカゴ受けの組立 | 7 | • 60Hz 地域でのスプロケット入れ換え | 11 |
| • 播種部の組立 | 7 | • ベルトカバーの取付け | 11 |
| • 灌水装置の取付け | 8 | | |

4 作業前の準備	12
-----------------	----

- | | | | |
|----------|----|----------|----|
| • 種もみの準備 | 12 | • 本機の設置 | 12 |
| • 土の準備 | 12 | • 注油について | 12 |
| • 育苗箱の準備 | 12 | | |

5 運転のしかたと各部の調節のしかた	13
---------------------------	----

- | | | | |
|---------------------------|----|-------------------------------------|----|
| • 運転のしかた | 13 | • 灌水量の調節 | 18 |
| • 機体の水平調整 | 13 | • 播種前灌水の場合の灌水位置の調節 | 18 |
| • 箱ガイドの調節 | 13 | • 薬液散布装置(別売)を
装着した場合のダコニール消毒液の散布 | 19 |
| • 播種量の調節 | 14 | • 液体肥料を散布する際の注意事項 | 20 |
| • 粉落ブラシの高さ調節 | 15 | • キャスターの使い方 | 20 |
| • 覆土及び床土量の調節 | 15 | • 補助レールの取扱いについて | 20 |
| • 覆土幅の調節 | 15 | • 残留種粕の取り出し方 | 21 |
| • 排土ゴムの高さ調節 | 16 | • スミ取り装置の使い方 | 22 |
| • 補助ホッパの取付け | 16 | • スミ取り装置の高さ調節のしかた | 22 |
| • 床土幅の調節 | 16 | | |
| • 床土入れ作業での
掻き取り量調節のしかた | 16 | | |

6 作業後の手入れと保管上の注意..... 23

- 灌水部の手入れ..... 23
- 播種部の手入れ..... 23
- 水洗いについて..... 24
- 注油について..... 24
- 保管について..... 24
- ロールブラシの交換のしかた..... 25
- ロールブラシの高さ調節のしかた..... 25
- スピードコントローラの配線図..... 26
- 各部の隙間..... 26

7 不具合事項と対処方法..... 27

8 アタッチメント..... 30

安全に作業するために


ここに記載された注意事項を守らないと、死亡又は重傷を負ったり、ケガをする事があります。

- 組立前や使用前には、この取扱説明書を良く読んでください。

■機械を組立てる時

⚠ 警 告

感電のおそれがあるので、本機にアースコードを取り付け、アースを取ること。

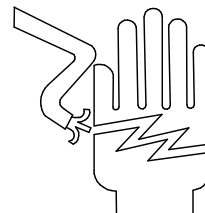

⚠ 警 告

感電のおそれがあるので、組立を完了するまで元電源に電源プラグを差し込まないこと。



⚠ 注 意


機械が倒れて下敷きにならないように十分注意すること。



■作業前

⚠ 注 意

回転部に巻き込まれない様、だぶついた服装や首巻きなどはしないこと。

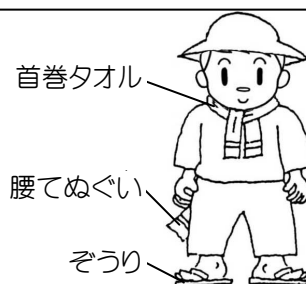

⚠ 注 意


舗装になっていない所や、段差のある所を斜めに移動する場合などは、機械が転倒するおそれがありますので、キャスターは使用しないこと。



■作業中

⚠ 警 告

作業中、子供は近づけないこと。
重大事故を起こすことがあります。

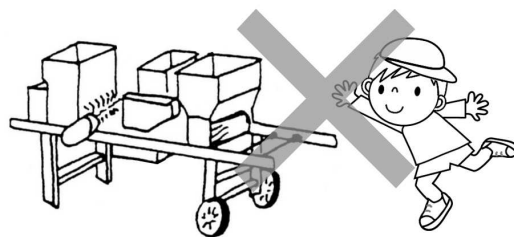


⚠ 警 告

二人以上で作業をする時は、お互いに合図して安全を確認してから行います。
守らないと重大事故を起こす事があります。



⚠ 警 告

点検や整備をする時は、必ずコントロールボックスの「全体」スイッチを「OFF」にし、電源プラグを元電源から抜いてから行ってください。
守らないと重大事故を起こす事があります。

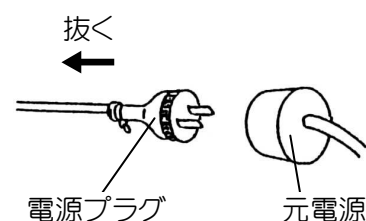


⚠ 警 告

作業中に停電したり、ブレーカーが落ちた時は、必ずコントロールボックスの「全体」スイッチを「OFF」にしてください。
守らないと、復帰した時に機械が急に動き出し危険です。



⚠ 警 告

カバー類を外したままで作業しないこと
巻き込まれるおそれがあります。

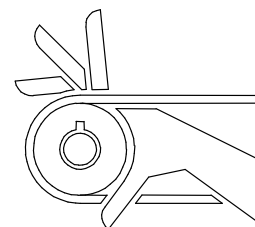

■その他


⚠ 注 意

機械を他人に貸す時は、使用前に必ず取扱説明書を読んでもらい、取扱方法を説明すること。




⚠ 注 意

機械を改造しないこと。
改造するとケガや故障をすることがあります。

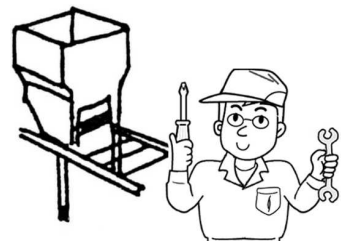


■警告ラベルの貼付位置と取扱い


(1) 警告ラベルの貼付位置は下の写真の通りです。

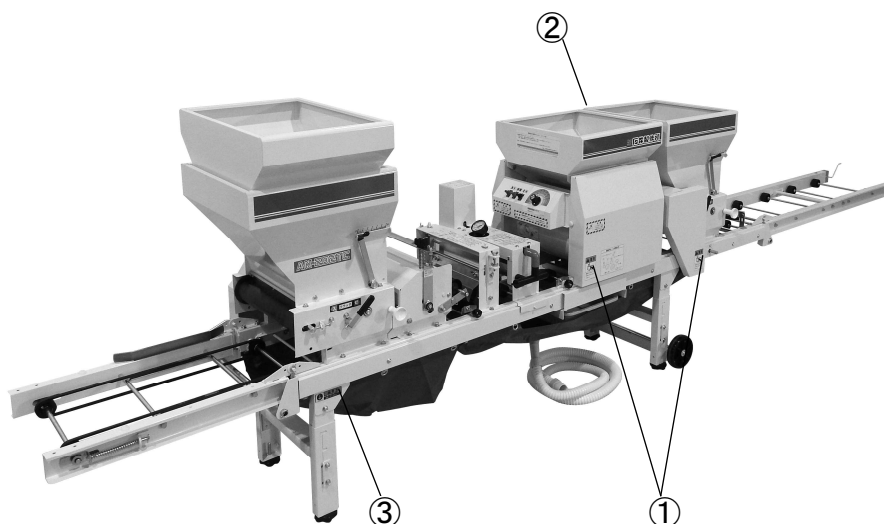

① 品番 560-3310-101-1

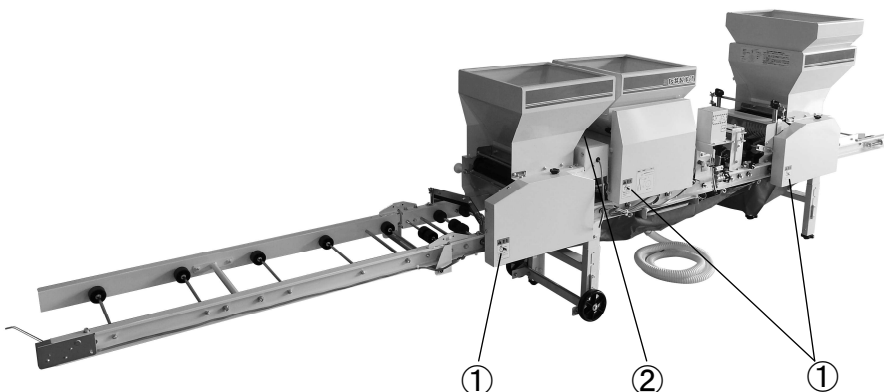

② 品番 965-7710-100




③ 品番 1136-6001-000

(2) ラベルの取扱い

- ・ラベルが汚れて見えない場合は、拭いて見える様にしてください。
- ・ラベルが破損した場合は、取り換えてください。
- ・ラベルが貼られている部品を交換する時は、ラベルも一緒に交換してください。

1 各部の名称

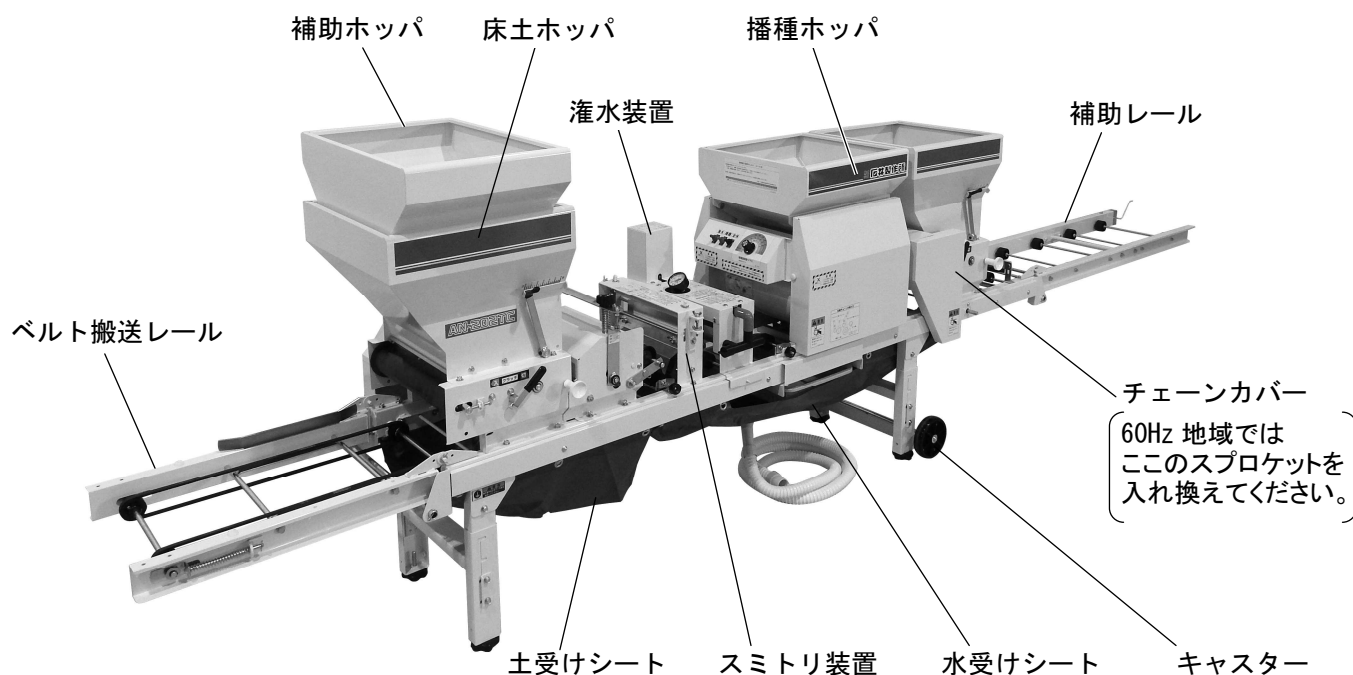

2 仕様

型	式	AN-202TC
全	長	3,940mm (格納時 2,310mm)
全	幅	520mm
全	高	1,110～1,210mm
重	量	105kg
動 力	搬 送	40W/100V
	播 種	25W/100V (スピードコントロールモータ)
ホッパー容量	播 種	34ℓ
	覆 土	38ℓ
	床 土	62ℓ
灌 水	量	600cc～2,000cc
播 種 量 の 調 節		ダイヤルツマミ方式
播 種 量 (催芽籾)		80g～410g (120cc～640cc)
能 力		200箱/時 (50Hz, 60Hz)

●本製品は、50Hz 地域用に組付けてあります。60Hz 地域で使用する場合は、駆動部のスプロケットを入れ換えてください。


3 組立要領

◆ スタンドの組立

(1) 本機に折りたたまれている脚を立てて、六角ボルト (M6×20) 4 本にて、しっかりと固定します。




(2) 脚の高さを 3 段階に伸ばすことができます。六角ボルトをゆるめて、写真のように伸ばします。

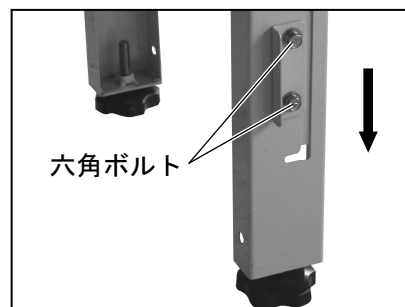

◆ キャスターの取付け

キャスターを、六角ボルト (M8×16) でスタンドに取り付けます。

- キャスターの取付位置は P. 4 “各部の名称” を参照してください。

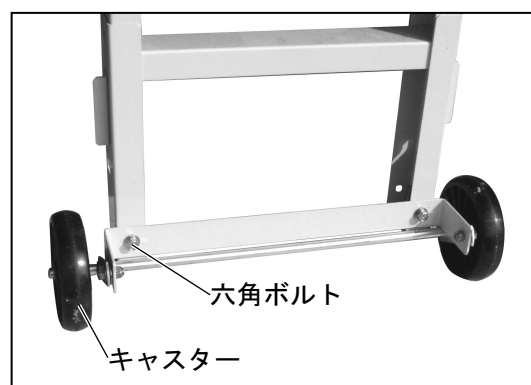


◆ 補助レールの組立

補助レールを連結し、R ピンで抜けないように固定します。


尚、本機移動の際は、補助レールを取り外します。

- 補助レールが本体レールに対して水平でない場合は、六角ナット (M8) を緩めて六角ボルト (M8) で水平になる様に調節してください。

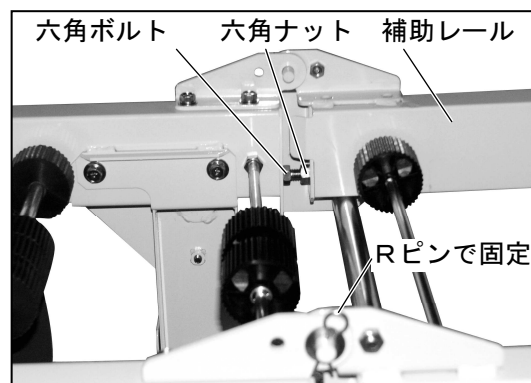

◆ オートストップセンサの取付け

オートストップセンサを補助レール先端に取付け、六角ボルト (M6×16) で固定します。


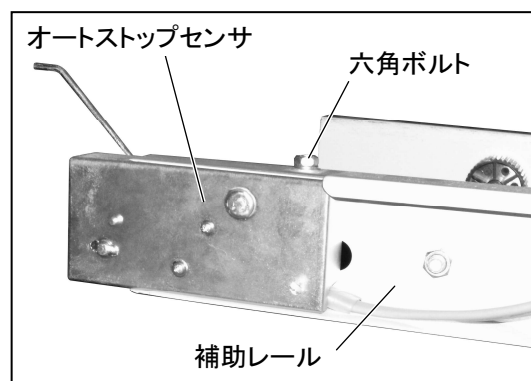


◆ ベルト搬送レールの組立

(1) Vベルトを両側のプーリーに掛けて組み付け、Rピンで抜けない様に固定します。

(2) テンションロッドに差し込めるRピンを抜きVベルトを張ります。


- ベルト搬送レールが本体レールに対して水平でない場合は、六角ナット(M8)を緩めて六角ボルト(M8)で水平になる様に調節してください。

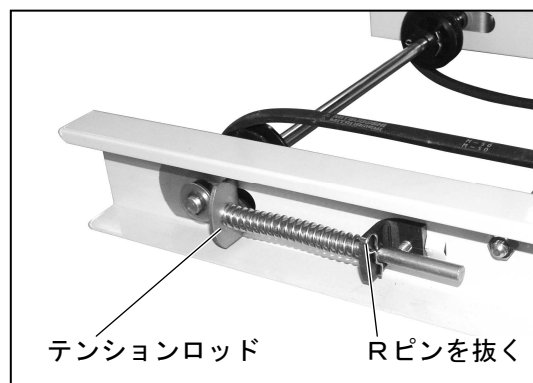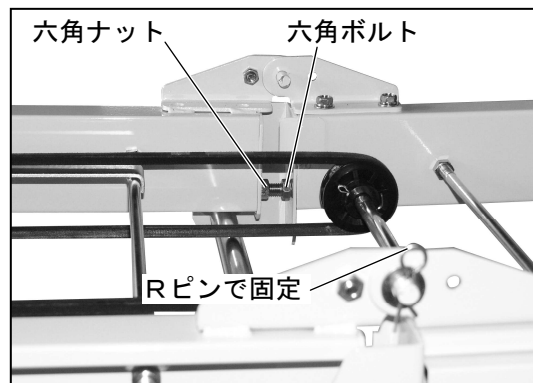

◆ 床土受けシートの組立

床土受けシートに付いている穴をフックに引っ掛けます。


- 床土受けシートは床土入れ部に取付けてください。

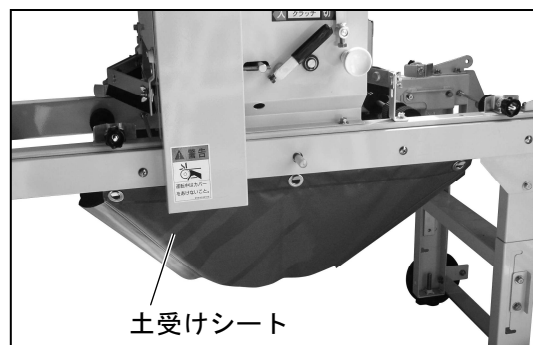

◆ 水受けシートの組立


(1) 水受けシートに付いている穴をフックに引っ掛けます。

- 水受けシートの内面には矢印が付いております。矢印が育苗箱の進行方向になる様にシートを取付けてください。

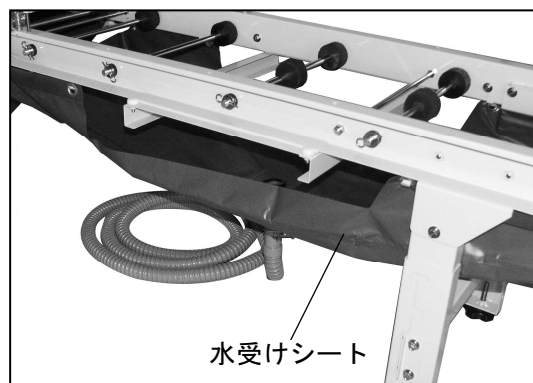


◆ 糞受けカゴとカゴ受けの組立

(1)カゴ受けAをチェーンカバーの方より差し込み、反対側でレールから外れない様にカゴ受けBを化粧ネジ(M6)で固定します。

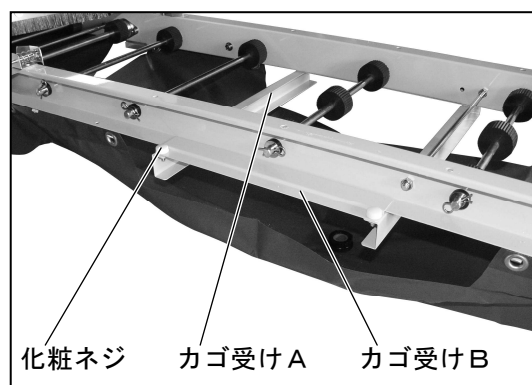

(2)糞受けカゴをカゴ受けAに差し込みます。


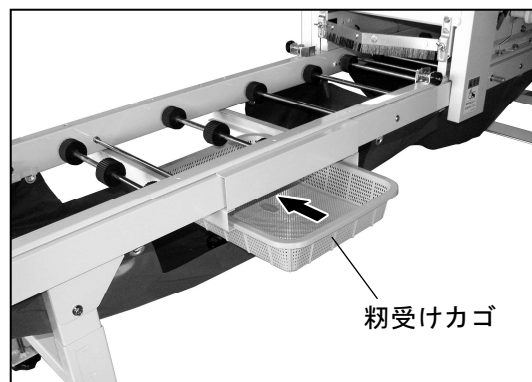


◆ 播種部の組立

本体レールに播種部を載せてから播種部の両側のカバーを外し、平座金(M6)、化粧ネジ(M6)で固定します。

- 播種部の向きは写真の通りにしてください。
- 本体レールのネジ部に、播種部の長穴がくる様に載せてください。
- 播種部は前後に若干移動出来ますので、希望の位置で固定してください。


その際、糞受けカゴも移動させてください。

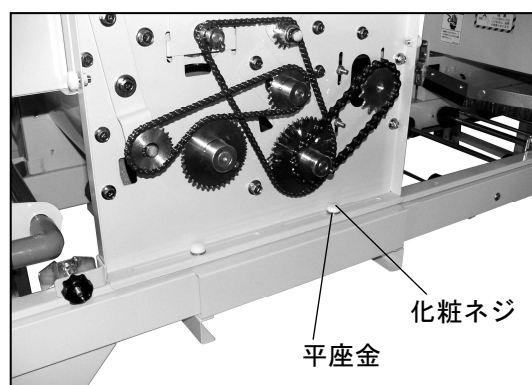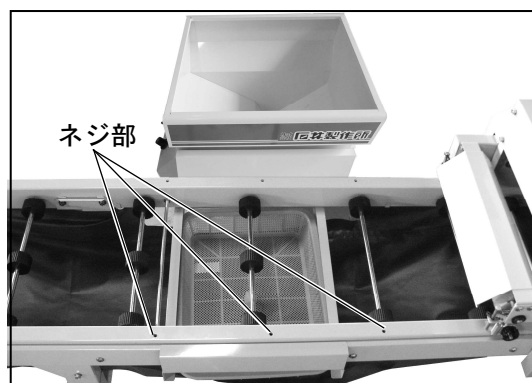


◆ 灌水装置の取付け

- (1) 本機は播種前灌水、播種後灌水いずれも出来ます。下の写真を見ながら灌水装置を取付ける位置を決めてください。
- (2) 灌水装置のバルブが付いている方を左側のレールに引っ掛けます。
- (3) 固定金具を右側レールのチェーンカバー下に引っ掛けてノブナット(M6)で固定します。
 - 固定金具は、引っ掛ける部分の短い方がチェーンカバーの下になる様にします。
 - 播種後灌水の場合は、播種部を固定している化粧ネジ(M6)を緩めて播種部を動かし、灌水装置が播種ホッパと覆土ホッパの間に入る様に調節してください。

播 種 前 灌 水

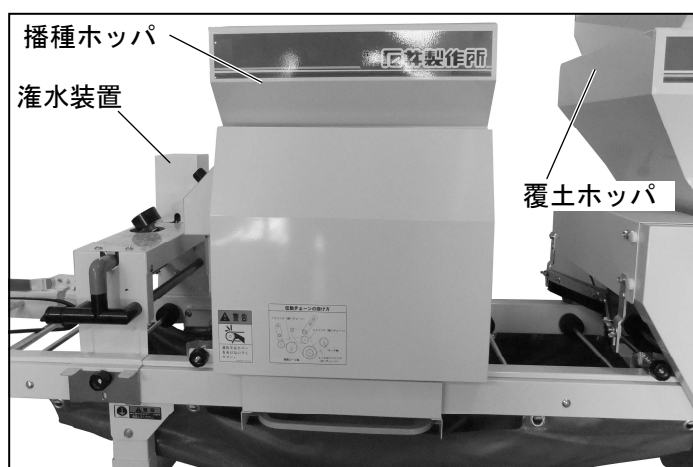


播 種 後 灌 水

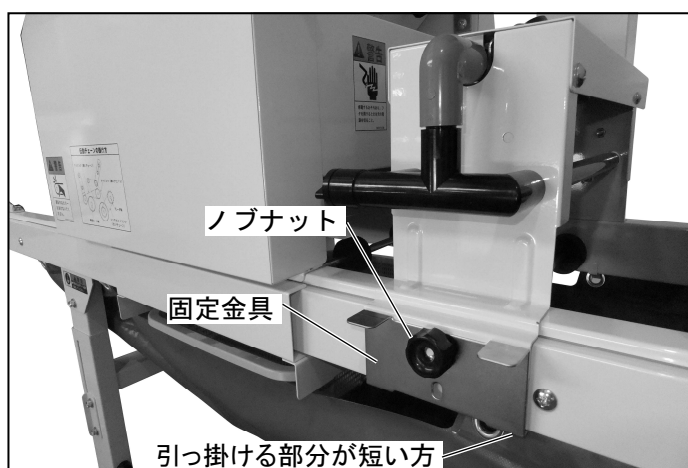

◆ 給水ホースの接続


- (1) ノズルに水道からのビニールホースを接続し、ホースバンドで固定します。

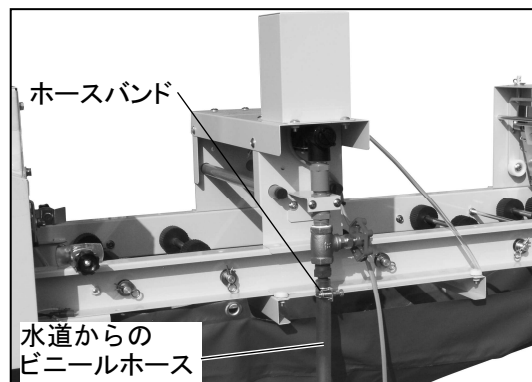

- (2) 排水パイプをフレームの外側から水受けシートの中に差し込みます。

重要

- 播種作業を行わない時は、必ず水道の栓を閉めて下さい。栓を閉めないで水受けシートから溢れる事があります。

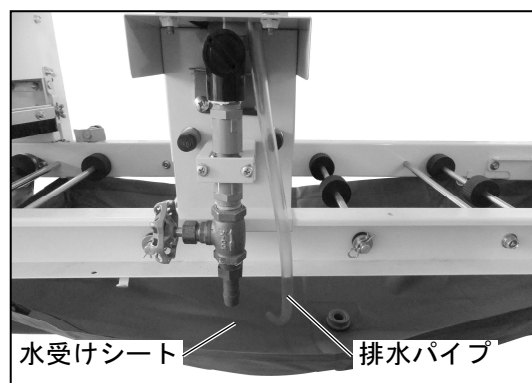


◆ 薬液散布装置(別売)を装着して薬液散布を行う時

- (1) 灌水装置のホースノズルにかぶっているキャップを外します。
- (2) ホースノズルに、薬液ポンプの「吐出」側の透明ビニールホース(φ6)を差し込みます。

重要


- 薬液散布を行わない時は、必ずキャップをしてください。灌水装置より水が出ない事があります。

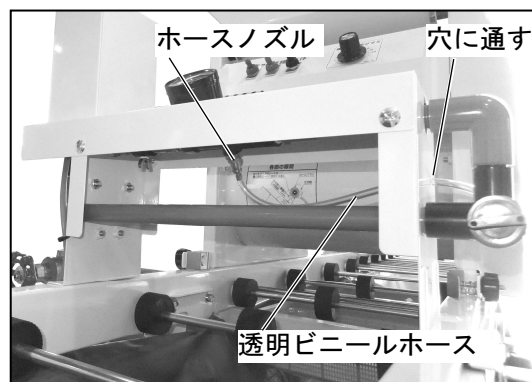

◆ センサコードの接続

補助レール先端にあるオートストップから出ているセンサコードの端子を、本体レールより出ているセンサ用中間コードの端子と接続します。


- 端子の色はどちらも赤色です。端子のオス、メスに注意して差し込んでください。

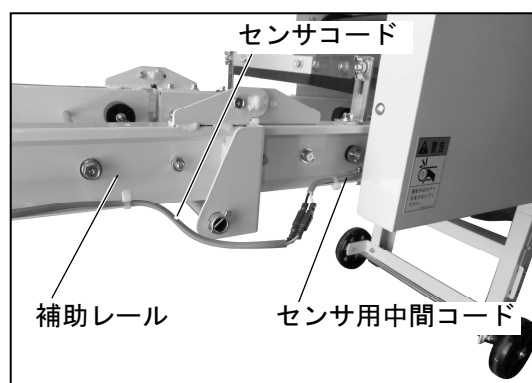

◆ センサ用コードの接続

コントロールボックスから出ているセンサ用コードの端子をセンサ用中間コードの端子と接続します。

- 端子の色はどちらも赤色です。端子のオス、メスに注意して接続してください。

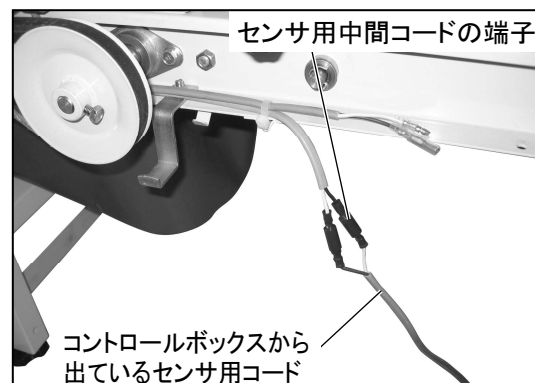

◆ 搬送モータ用コードの接続

(1) コントロールボックスから出ている搬送モータ用コードの端子を、搬送モータコードの端子と接続します。

- 端子の色はどちらも透明です。端子のオス、メスに注意して接続してください。

(2) センサ用コードと搬送モータ用コードをまとめてフレームにインシュロックタイで固定します。




⚠ 警告

インシュロックタイで固定する際は、コードにたるみが出ない様にし、レールにがっちりと固定します。
たるんだままレールに固定すると、コードが軸に巻き付き接続部が外れ感電する事があります。

◆ 灌水用コードの接続

コントロールボックスから出ている灌水用コードのコネクタを、灌水装置のコネクタと接続します。

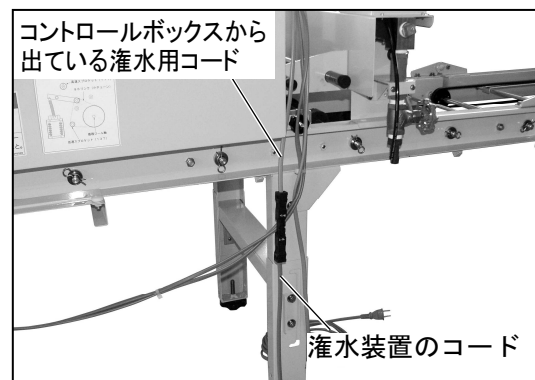

◆ アースコードの接続

アースコードの一端を、フレーム部のマークの付いている所に六角ボルトで取付け、片方を地中に差し込みアースを取ります。(D種接地工事相当)

⚠ 注 意

アース線をガス管には接続しないでください。
爆発の恐れがあります。

⚠ 警 告

アースを行わないと感電する事があります。




◆ 60Hz 地域でのスプロケット入れ換え

- (1) チェーンカバーを外します。
- (2) モータを取付けているナットとスプロケットのネジを緩めます。
- (3) 2枚になっているスプロケットを奥の方に押し、手前の小さいスプロケット（歯数10）にチェーンを掛けます。



重 要

- スプロケットを交換しないと、播種量及び灌水量の目安表通りには調節できません。
- モータの負荷が大きくなります。

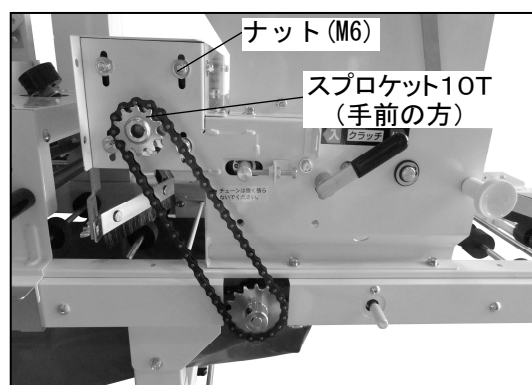

◆ ベルトカバーの取付け


- (1) ベルトカバー(床土装置用)を床土装置が載っているレール部分にあるカバー取付金具に差し込み、ノブボルトで固定します。
- (2) ベルトカバー(覆土装置用)を覆土装置が載っているレール部分にあるカバー取付金具に差し込み、ノブボルトで固定します。

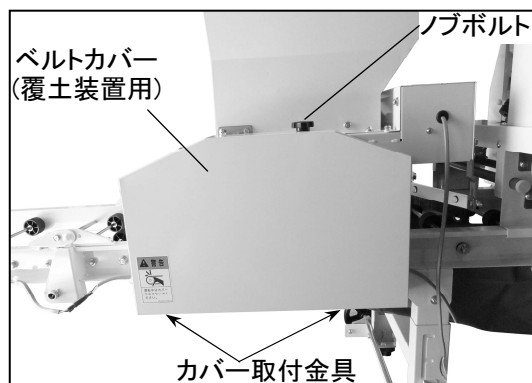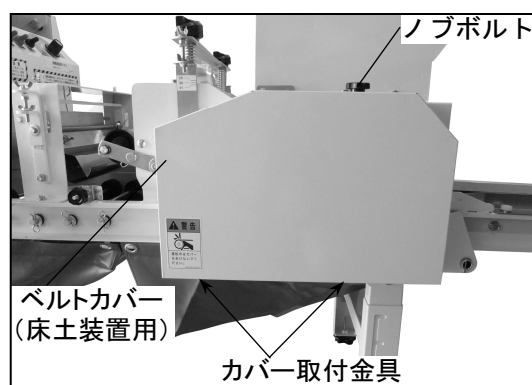

4 作業前の準備

◆ 種もみの準備

- (1) 種もみは、^{ぼう}芒、^{しこう}枝梗を取り除いてください。
芒、枝梗が付いていると、播種ムラの原因になります。
- (2) 種は「はとむね」程度に芽出しをしてください。
芽が伸びすぎていると「播種ムラ」の原因となります。
- (3) 種もみは、陰干しなどをして手につかない程度に十分水を切ってください。
種もみの水切りが完全でないと「播種ムラ」の原因になります。

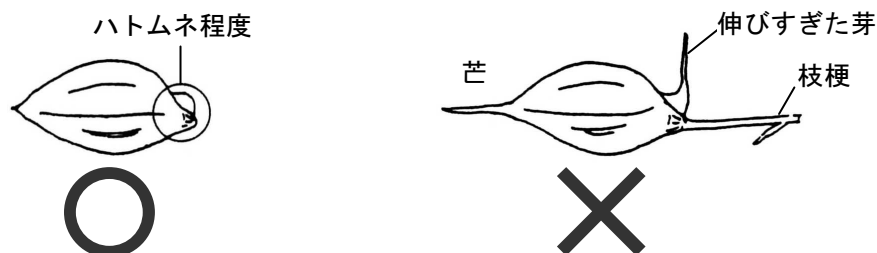

◆ 土の準備

- (1) 覆土に使用する土は、よく乾燥し4～4.5mm目のフルイを通した物を使用してください。
- (2) 床土に使用する土は5～6mm目のフルイを通した物を使用し、片手でかるく握って開いた時にかたまり、指でさわるとすぐに崩れる程度の水分の物を使用してください。
- (3) 水分の多い土は、土がホッパーから出て来ない原因となりますので注意してください。

◆ 育苗箱の準備

- (1) 育苗箱はプラスチック製のできるだけ同じ物で「ソリ」「ネジレ」のない物を使用してください。
 - 「ソリ」や「ネジレ」があると、うまく作業が出来ないことがあります。
- (2) 育苗箱が何種類かある場合は、種類ごとに寄り分けてください。
 - 育苗箱の幅や高さが変わると再調整が必要です。

◆ 本機の設置

なるべく硬くて平らな場所を選んでください。

◆ 注油について

作業前に1日1回以上各軸受け、及びチェーンに注油してください。

重 要

- 注油しないで使用すると寿命が短くなる場合があります。



5 運転のしかたと各部の調節のしかた

◆ 運転のしかた

(1) 播種部のコントロールボックスから出ている電源プラグを単相 100V の元電源に差し込みます。

(2) 各スイッチ及びクラッチの操作のしかたとオートストップについて(写真参照)

- 「全体」スイッチを「ON」にする。 → 土ならしブラシが回る。
搬送部が動く。
- 「播種」のスイッチを「ON」にする。 → 播種ロールが回る。
- 「灌水」のスイッチを「ON」にする。 → 電磁弁が作動し水が出る状態になる。
- 「土クラッチ」を入にする。 → くり出しベルトが回る。
- 「オートストップ」を押す。 → 全て停止する。
灌水はオーバーフローパイプより出る。

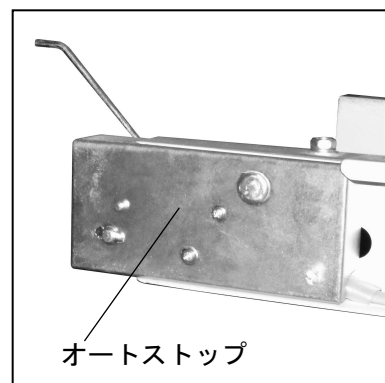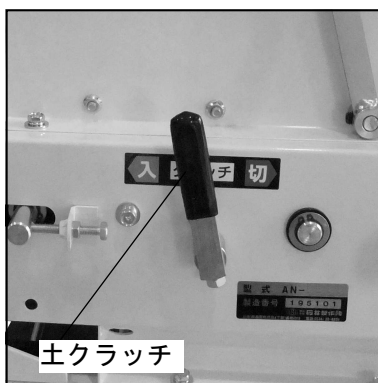


◆ 機体の水平調節

機体に水平器をのせ、アジャスタボルトを調節し水平になる様にします。

重要


- 水平にしないと箱の片寄り、播種ムラ、灌水ムラなどの原因となります。

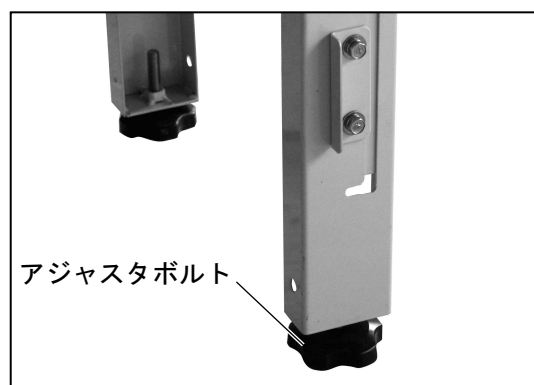

◆ 箱ガイドの調節

育苗箱を箱ガイド(6ヶ所)の所に置いて、箱と各ガイドの隙間が2～3mmになる様にノブナットで調節します。

- 育苗箱が機械の中心に来る様にノブナットで調節してください。

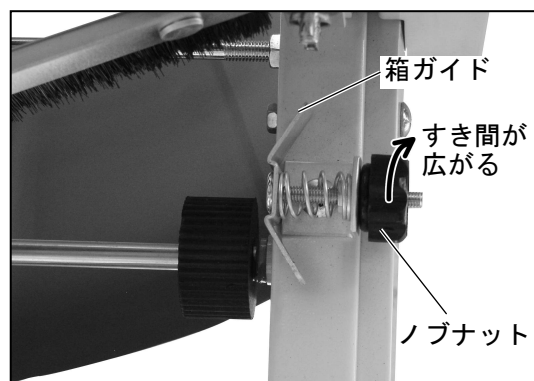

◆ 播種量の調節


(1) 播種量の調節は、播種部に付いているダイヤルツマミを回して行います。

(注 意) 数値は催芽初重量 (g) を示しています。



(2) 下書いてある目安表をもとに、空の育苗箱を通し測定します。

- 空の育苗箱はスリップし易いので、若干の重りを入れると正確に測定できます。
- 播種量は品種、水切り、出芽の状態で異なります。
- 「低速」「高速」の切換えは、左側のチェーンカバーを外してアイドラーを下げ、スプロケットを入れ換えすることにより行います。同じ播種量であれば、低速の方が消費電力が少なくて済みます。
- 出荷時は、低速用の13Tのスプロケットの方にチェーンが掛けられています。

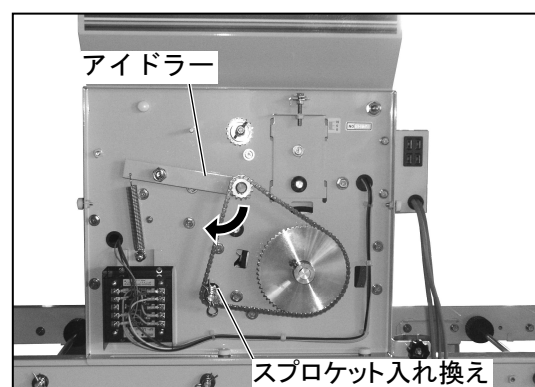

ダイヤルツマミ (g)	70	80	100	110	130	140	150	170	180	200	220	240	290	330	360	390	410
容 積 (cc)	105	120	150	165	195	210	225	255	270	300	330	360	450	510	560	600	640


(注 意) 数値は催芽初重量の値です。

(参 考) 1合 = 180ml ÷ 120g (催芽)

◆ 籾落ブラシの高さ調節

蝶ナットを緩め、育苗箱の上面より 2mm 程度下がる様に籾落ブラシの高さを調節します。


- 調節が終わったら、再び蝶ナットで固定してください

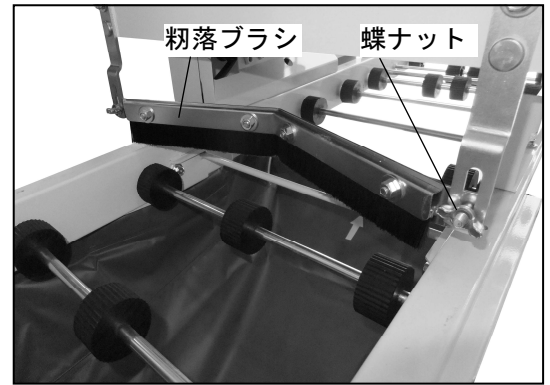

◆ 覆土及び床土量の調節

(1) 覆土及び床土の量は、ホッパの側面にあるレバーで調節します。

(2) 覆土をする際は、種もみがかくれる程度にします。

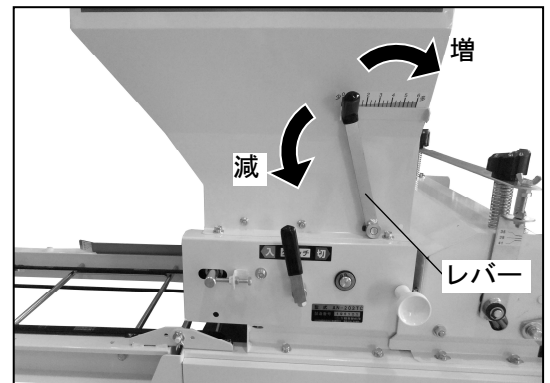



◆ 覆土幅の調節

覆土幅を調節するガイドは、標準の育苗箱の幅に合わせて調節して出荷してあります。

(1) 覆土が育苗箱の外に沢山落ちる場合は、手でガイドをもっと内向きにしてください。


(2) 覆土が育苗箱の隅まで届かない場合は、手でガイドをもっと外向きにしてください。

- ガイドは手で動きます。

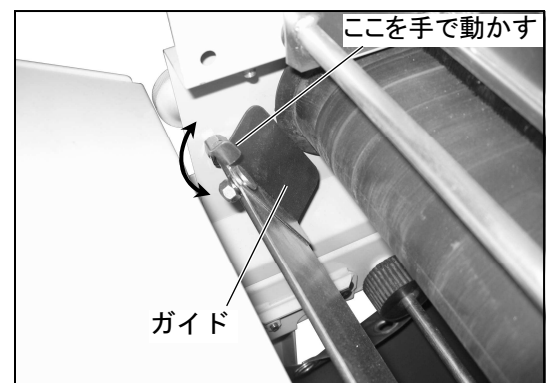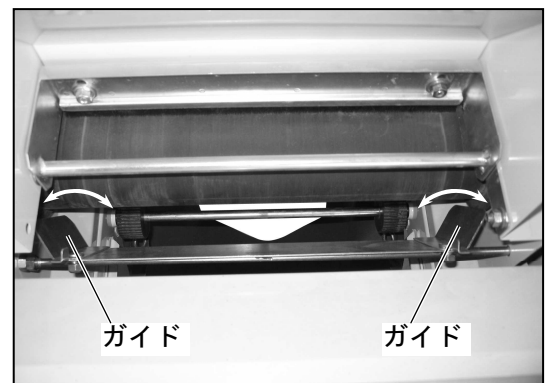


◆ 排土ゴムの高さ調節

蝶ナットを緩めて、育苗箱の高さに合う様に排土ゴムの高さを調節します。

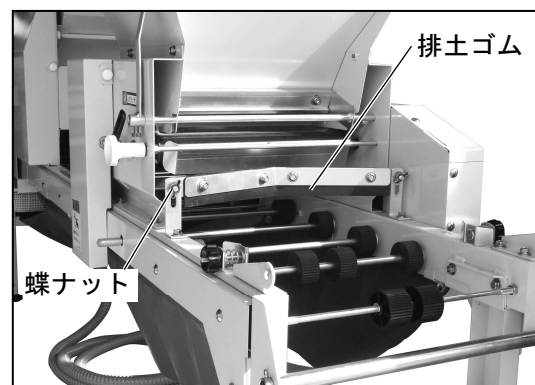

◆ 補助ホッパの取付け

床土入れ作業は多くの土の量を必要とします。
何度も土を投入するのが煩わしい場合は、付属の補助ホッパを取付けます。

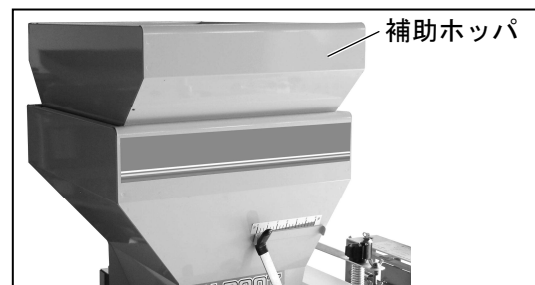

◆ 床土幅の調節

床土幅を調節するガイドは、標準の育苗箱の幅に合わせて調節して出荷してあります。

- (1) 床土が育苗箱の外に沢山落ちる場合は、手でガイドをもっと内向きにしてください。
(P. 15 写真参照)
- (2) 床土が育苗箱の隅まで届かない場合は、手でガイドをもっと外向きにしてください。
(P. 15 写真参照)

- ガイドは手で動きます。



◆ 床土入れ作業での掻き取り量調節のしかた

⚠ 警告

調節の際は、コントロールボックスの「全体」スイッチを「OFF」にし
電源プラグを抜いてください。回転部に巻き込まれる事があります。



※ 掻き取り量調節は、回転ブラシの高さ調節で行います

- (1) 掻き取り量調節ツマミ(2ヶ所)を左に回し、ピンの先端に“0”の数字が来る様にセットします。

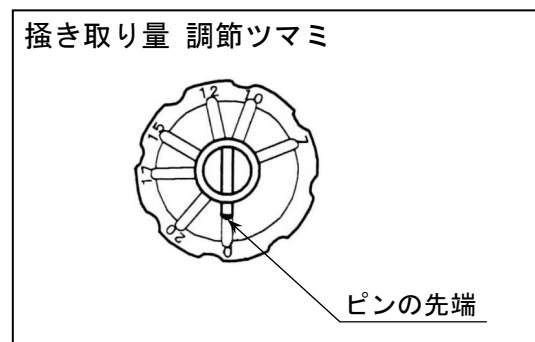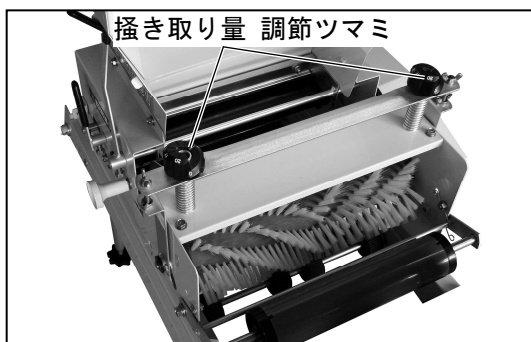


(2) 蝶ナットを緩め、高さを調節するための蝶ボルトを回して回転ブラシを上下させ、育苗箱の上面と回転ブラシの隙間が“0”になる様にし、蝶ナットを固定します。

- 育苗箱の高さがわかる場合は、ブラシメタルに貼ってある育苗箱の高さ(数字)を示す横線マークがブラシ側板上面付近に来ることを目安にしてください。

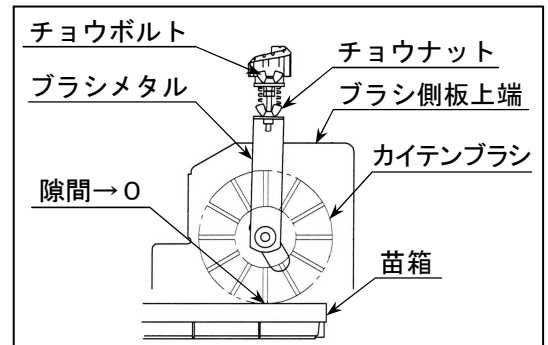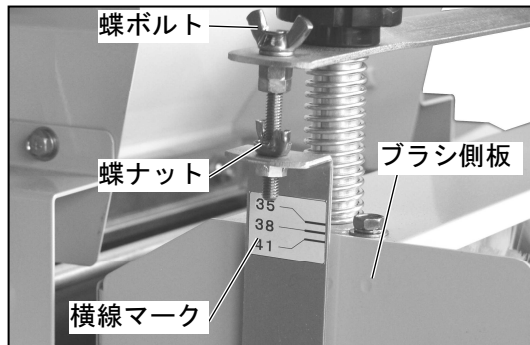

(3) 掻き取り量調節つまみ(2ヶ所)を押しながら右に回し、ピンの先端に希望の掻き取り量(数字)を合わせます。

- 作業を開始する前に、試しに床土を入れてみて、希望の掻き取り量になっているか確認してください。

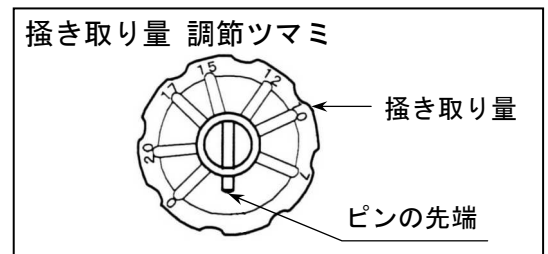

◆ 灌水量の調節

- (1) 下に記載している水圧と灌水量の関係を示す目安表、及び **重要** 事項を見て使用する水圧を決めます。
- (2) 「全体」スイッチと「灌水」スイッチをONにします。
- (3) 灌水装置のコックを全開にします。
- (4) 圧力計を見ながら、使用する水圧よりもやや多目になる様に水道の栓を開きます。
全開にするとホースが破裂する場合があります。
- (例) 灌水パイプ2本で1箱当たり1380ccの灌水とすると、圧力計を見ながら0.04～0.05になる様に水道の栓を開きます。次に、灌水装置のコックを少し締め0.03になるように調節します。
- (5) 目張りした育苗箱を1箱通過させて入った水の量を測定します。(重量計では1g→1cc)
- (6) 土の入った育苗箱をレールに載せて灌水装置の所を通過させます。
- (7) 水の浸透具合を調べます。
- (8) 過不足があれば水圧を変え、良い状態になるまで繰り返します。

＜灌水量の調節目安＞

圧力計目盛 MPa	灌水量(cc/箱)	
	灌水パイプ 1本時	灌水パイプ 2本時
0.01	740	810
0.02	1040	1120
0.03	1270	1380
0.04	1490	1600
0.05	1670	1770
0.07	1980	2040
0.09	2150	2150

注意


灌水量1040cc以下で使用する場合は灌水の勢いが無くなりますので、灌水パイプ1本を抜き、抜いた所にゴム栓をした止水パイプ(長さ5cmの塩ビ製パイプ)を差し込み、灌水パイプ1本で使用してください。
(止水パイプは部品袋に入っております)

重要

- 床土への灌水量は、土の種類や乾燥状態、育苗箱の種類などによって異なります。一般に乾燥した土は多目に、湿った土は少な目に灌水します。必要以上に灌水すると湿害を生じたりしますし、逆に灌水不足だと種もみの根上りが起きたりしますので注意してください。

◆ 播種前灌水の場合の灌水位置の調節

播種ロールから種籾が落下する際、水が多いと種籾が浮いたり、逆に水が引きすぎると種籾がバウンドしたりして、播種がきれいにいかない場合がありますので、きれいに播種出来るように灌水位置を調節してください。

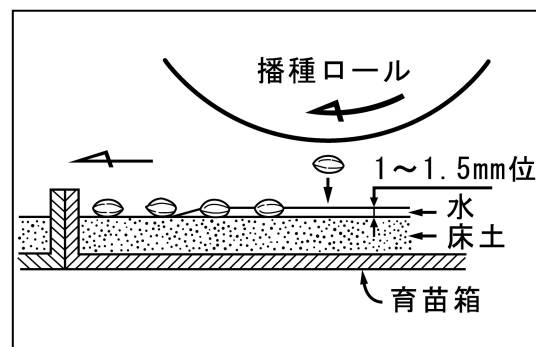

◆ 薬液散布装置（別売）を装着した場合のダコニール消毒液の散布

（１）薬液ポンプの吐出量は育苗箱１箱当たり５０ccです。

（灌水する水量に関係なく吐出されます）

（２）下記の表を見て消毒液を調合します。

- 薬液消毒の防除基準は、一般に５００～１０００倍液を１箱当たり５００ml散布となっています。

（各地域の育苗指針、農業改良普及員の指導、薬剤の説明書などに従ってください。）

＜１００箱に散布する際に準備する水の量と溶かす薬剤の量＞

散布する育苗箱の箱数	100 箱					
桶に入れる水の量	5ℓ					
散布倍率	500 倍	600 倍	700 倍	800 倍	900 倍	1000 倍
水に溶かす薬剤の量	100g	80g	70g	60g	55g	50g

- 育苗箱１００箱に散布する場合に必要な水の量は、薬液ポンプ吐出量が１箱当たり５０ccですので、１００箱では $50(\text{cc}) \times 100(\text{箱}) = 5000(\text{cc}) = 5\ell$ の水が必要となります。
- 例えば、５００箱に７００倍液を散布する場合は次の様になります。

準備する水の量： $5\ell \times \underline{500} \div 100 = 25\ell$

薬 剤 の 量： $70\text{g} \times \underline{500} \div 100 = 350\text{g}$

（３）薬液ポンプの「吐出」側の透明ビニールホース（φ６）が灌水装置に接続されているか確認します。（P. 9の薬剤散布を行う時の項目を見てください。）

（４）重りの付いた「吸込」側のパイプを薬液の中に入れます。

（５）「全体」スイッチを入れ、薬液が送られているかどうかを確認します。

重 要

- ダコニール、ダコレートとタチガレンの同時使用、近接処理は薬害を生じるおそれがありますので教えてください。
- 薬剤は沈殿するので、時々かき混ぜてください。
- 「吸込」側のビニールホースの先端に付いているフィルターが詰まると、薬剤吸引量が減少します。ときどき確認し、詰まっていたら掃除してください。
- 水和剤を使用する時は、原液を濾過しますと目詰まりしにくくなります。
- 作業中は薬液ポンプだけを停止する事は出来ませんので、播種量及び土の量の調節の時は薬液タンクから重りのついた「吸込」側のホースを抜いてください。

◆ 液体肥料を散布する際の注意事項

- (1) 毎日作業後直ちに灌水装置のノズルに水道のホースを差し込み、灌水装置のコックを開きます
- (2) 「全体」スイッチ及び「灌水」スイッチをONにして、水道水で内部をきれいに洗浄します。(1～2分間)
- (3) 「灌水」スイッチを2・3回ON, OFFさせて電磁弁を動かしてください。

重 要


- 上記洗浄・電磁弁操作を行わないと電磁弁が錆ついて動かなくなる事があります。

◆ キャスターの使い方

キャスター側のレール部を持って播種機を持ち上げます。

次にキャスターを回転させて写真のようにセットします。セットした後、反対側のレールの一端を持って移動します。

- キャスターは播種機を移動する時に使用します。播種作業の時は必ずキャスターを上に出してください。

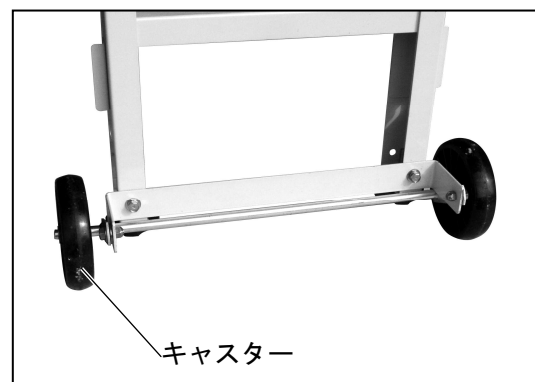

◆ 補助レールの取扱いについて

⚠ 警 告

補助レールを折りたたんだままで機体を移動しないでください。
補助レールが倒れてケガをする事があります。
移動する時は必ず補助レールを取り外してください。

◆ 残留種粕の取り出し方

⚠ 警 告

残留粕の取り出しの際は、コントロールボックスの「全体」スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜いてから行ってください。
回転部に巻き込まれる事があります。

(1) ノブナットを緩めてシャッター板を引き上げ、種粕を粕受けカゴに落とします。

(2) 一旦シャッター板を下げて、播種ホoppaを固定している化粧ネジを外して、播種ホoppaを開きます。

注 意

シャッター板を下げないと播種ホoppaは開きません。

(3) 中に付着した種粕をコンプレッサーなどで落とします。



(4) シャッター板を上げたまま播種ホoppaを下げて、化粧ネジで固定します。

(5) 両側のカバーを取り外します。

(6) 両側の角穴より見て、シャッター板が播種ロールに軽く接触する様に調節し、シャッター板のノブナットを締め付けます。

(P. 26 「各部の隙間」 参照)

(7) 播種ホoppaを閉じ、化粧ネジで締付け両側のカバーを取付けます。

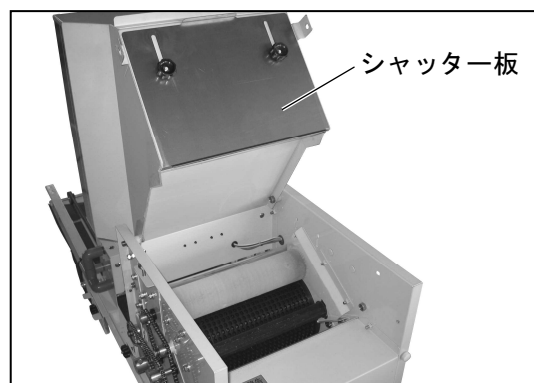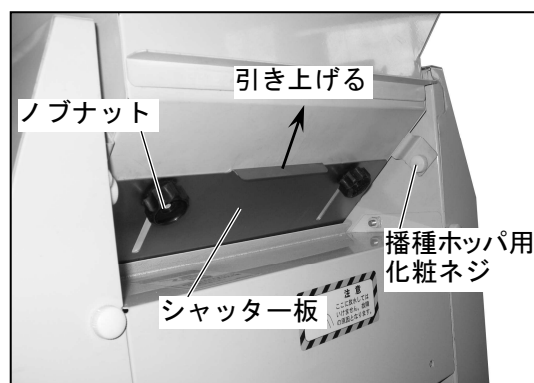

◆ スミ取り装置の使い方




- (1) 苗箱はスキマを開けないで供給してください。
スミオサエ板1とスミオサエ板2で床土の前後の隅を押して平らにします。
- (2) 播種量や灌水量の測定及び使用しない時は、スミオサエ板1を持ち上げ、フックで引っ掛け下がらない様にします。

◆ スミ取り装置の高さ調節のしかた

⚠ 警告

調節の際はコントロールボックスの「全体」スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜いてから行ってください。回転部に巻き込まれる事があります。

- (1) 出荷時は下記の設定にしています。
 - ・育苗箱の高さ：39～42ミ
 - ・床土の深さ：育苗箱上面より10ミ下
(T寸法)
- (2) 育苗箱の高さが39～42ミ以外の場合は、メタルベースを持ち上げてRピンを外し、上の穴に差し込みます。
- (3) 床土の深さが異なる場合は、チョウナットを緩めて、マークを見ながらチョウボルトで調節してください。(範囲10～15ミ)
- (4) スミオサエ板2が育苗箱の縁より大きくずれて床土を押さえる場合は、チョウナットBを緩めチョウボルトでスミオサエ板1とスミオサエ板2の「A」の間隔を「a」の幅に合わせて調節を行い、チョウナットBを締め付けて固定してください。

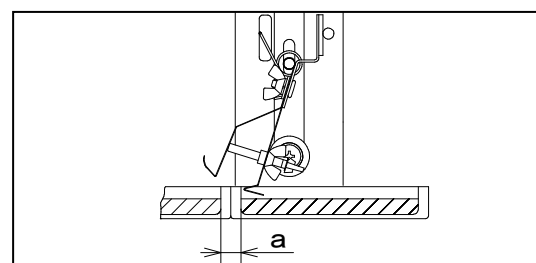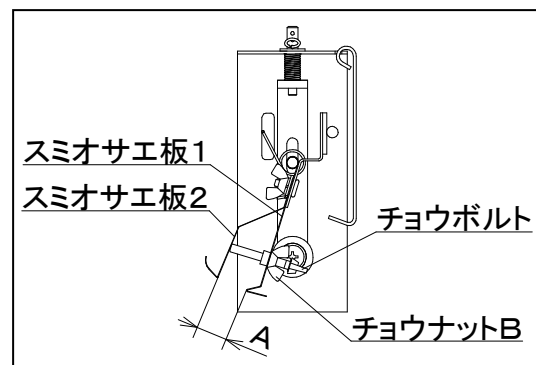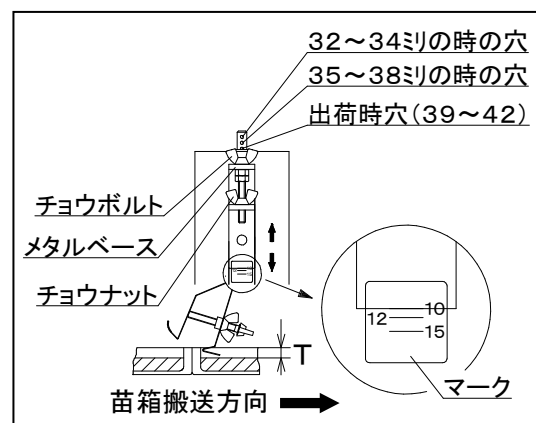

6 作業後の手入れと保管上の注意

◆ 灌水部の手入れ

- (1) 薬液消毒を行った場合は、1日の作業終了後必ず水道水を吸わせながら灌水し、内部をきれいにします。

重要

- 使ったままにしておきますと、灌水パイプの穴に薬剤がこびり付いたまま乾燥して、水が出なくなる事があります。
- (2) 時々灌水パイプの掃除をします。
方法：灌水パイプのゴム栓を抜き、ブラシで掃除して再びゴム栓を差し込みます。
次に水を勢いよく出して灌水パイプ内をきれいにします。

- (3) 時々、キャップを外してフィルタの掃除をします。

重要

- フィルタが目詰まりすると水が出なくなる事があります。
使用当初は水が適量出ていたが、しばらく使用しているうちに、コックを大きく開けても水が出なくなった場合等は、フィルタの目詰まりの可能性ががあります。
- (4) 1日の作業終了後に水道ホースを灌水装置より外し、次にキャップ、フィルタを外してコックを開け、電磁弁の下にあるドレン（蝶ボルト・指示マーク有）を外して水抜きをします。さらに、灌水ノズルのゴム栓2ヶ所を外して水抜きをします。
- (5) 水抜き終了後、キャップ、コック、ドレン、ゴム栓、水道ホースを元通りに組付けます。

重要





- 寒い日は作業終了後、必ず水抜きを行ってください。行わないと夜間凍結して灌水装置が破損する事があります。

◆ 播種部の手入れ

- (1) 残った粕を取り出します。（P. 21 参照）
- (2) コンプレッサ等により播種ロール、カクハンロールに付いた種粕をきれいに落とします。

重要

- ロールブラシにはコンプレッサを使用しないでください。ブラシが折れることがあります。

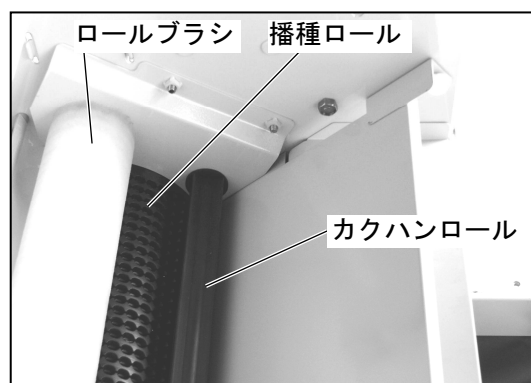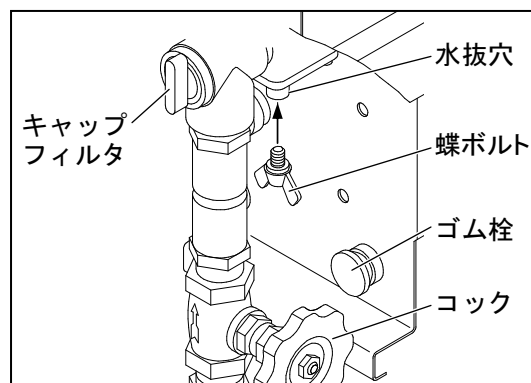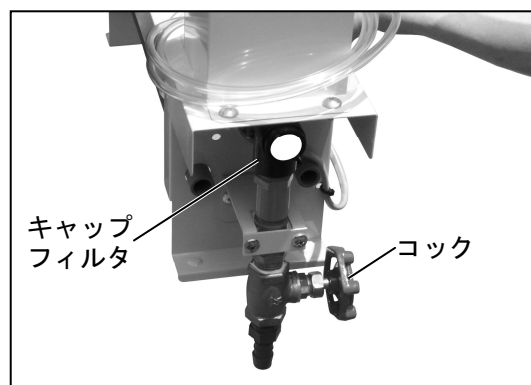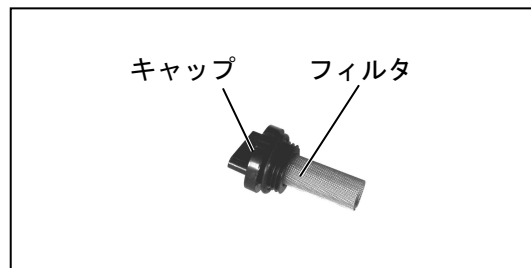


◆ 水洗いについて

水洗いは電源プラグをコンセントから外してから行います。

重 要

- モータ、スイッチ、コントローラ、ソレイドなどの電装品が入っている所及び、そのカバー部分には絶対に水をかけないでください。（マークにより指示あり）
- 水をかけますと故障の原因となります。

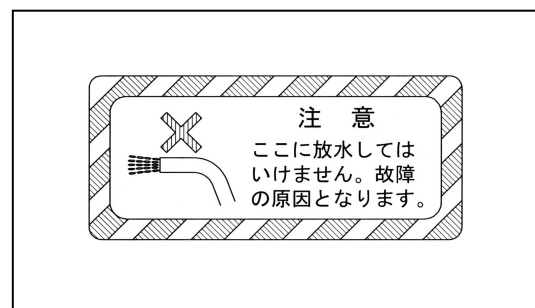


◆ 注油について

水洗い後、カバーを開けてよく乾かし、各軸受け、チェーンに注油します。

◆ 保管について


- (1) 覆土部のクラッチを「切」の状態にします。
- (2) ベルト搬送レールのVベルトは緩めた状態で保管しますと、伸びや「くせ」を防止することが出来ます。
- (3) 播種部にはネズミが入らない様にフタなどをしてください。
- (4) 湿気がなく、直射日光の当たらない場所に保管してください。
 - ゴムや樹脂部品は、直射日光が当たりますと劣化する場合があります。
- (5) レールを折りたたんで保管する場合は、倒れ防止の為ベルト搬送レールには太い方のバンジーコード、補助レールには細い方のバンジーコードを写真のように引っ掛けます。

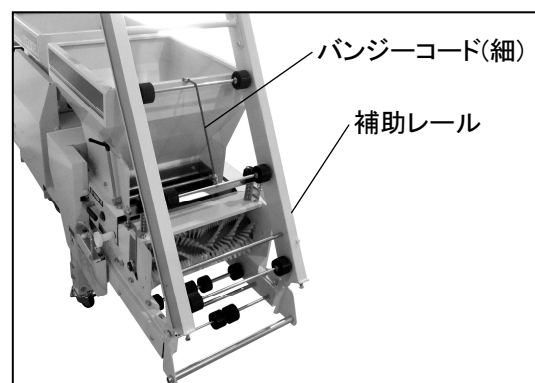

- (6) 薬液散布装置(別売)を装着した場合は、チェーンカバー、ポンプカバーを外し、薬液ポンプのバネを外します。


重 要

- 薬液ポンプ内のチューブのつぶれ防止のため、必ず行ってください。
- 再度使用する時は、バネを掛けてからポンプカバー、チェーンカバーを取付けてください。

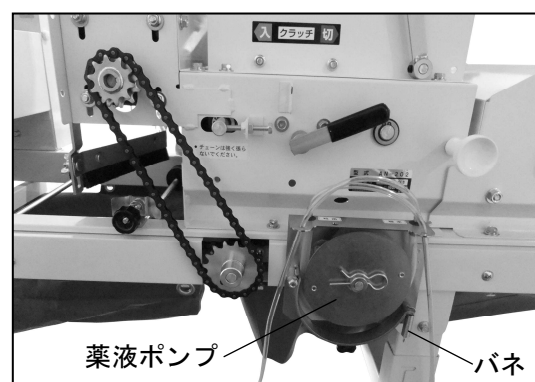


◆ ロールブラシの交換のしかた

- (1) テンションスプロケットを緩め、チェーン 94 リンク、スプロケット 12 T を外します。
- (2) ブラシ軸両側の止め輪を外し、モータ側のブラシメタルに付いている高さ調整ボルト (M6) と、固定ボルト (M6) を外します。
- (3) ロールブラシを引き抜きます。
- (4) 組付けは逆の手順で行います。

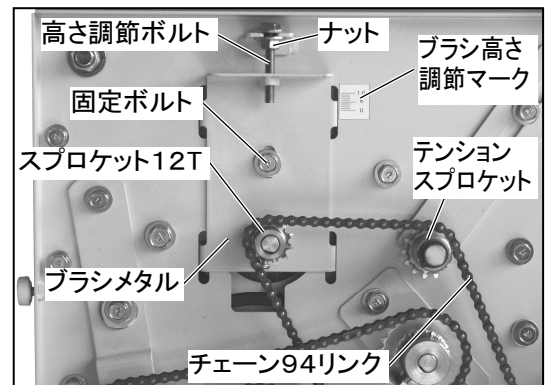

重 要


- 組付け、ブラシの端の毛が仕切板の内側に入る様にしてください。

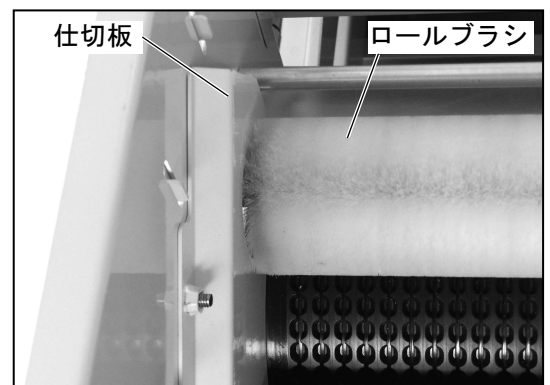


◆ ロールブラシの高さ調整のしかた (「ロールブラシの交換のしかた」の写真参照)

- (1) テンションスプロケットを固定している六角ボルト (M6) を緩めます。
- (2) ブラシメタルを固定している固定ボルト (M6) を緩めます。
- (3) 高さ調節ボルト (M6) のナット (M6) を緩めます。
- (4) 高さ調節ボルト (M6) を回し、ブラシメタルを上下させ、フレームの穴から見てロールブラシと播種ロールの隙間が“0”になる様に調節します。
(P. 26 「各部の隙間」参照)
 - ブラシ高さ調節マークを見ながら行くと調節し易くなります。
- (5) 高さ調節ボルトのナット (M6) を固定し、固定ボルトでブラシメタルを固定します。
- (6) テンションスプロケットを張り、六角ボルト (M6) で固定します。

◆ スピードコントローラの配線図

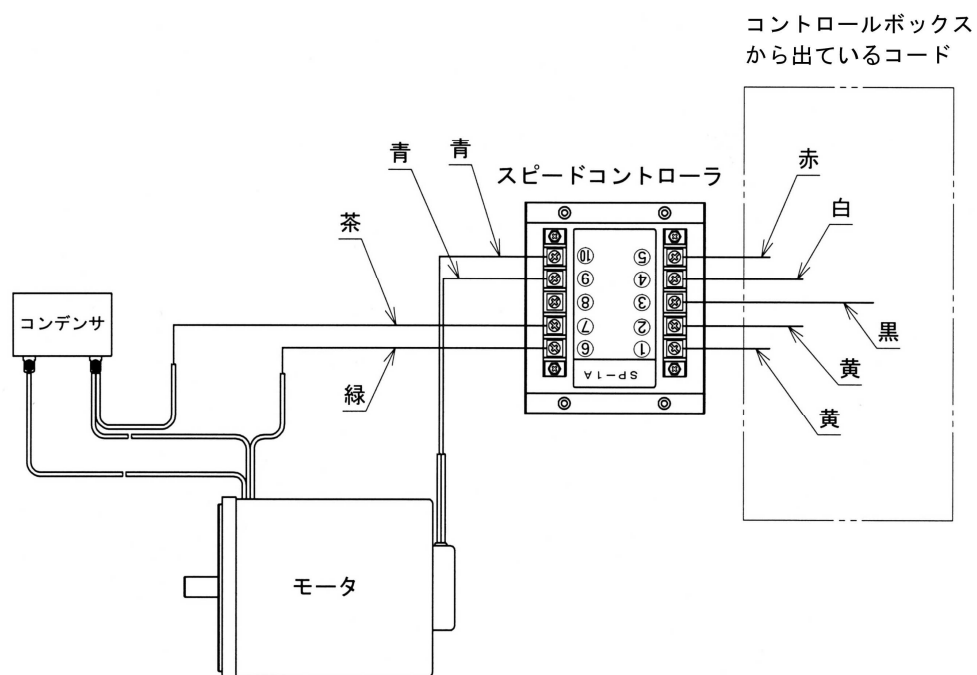


◆ 各部の隙間

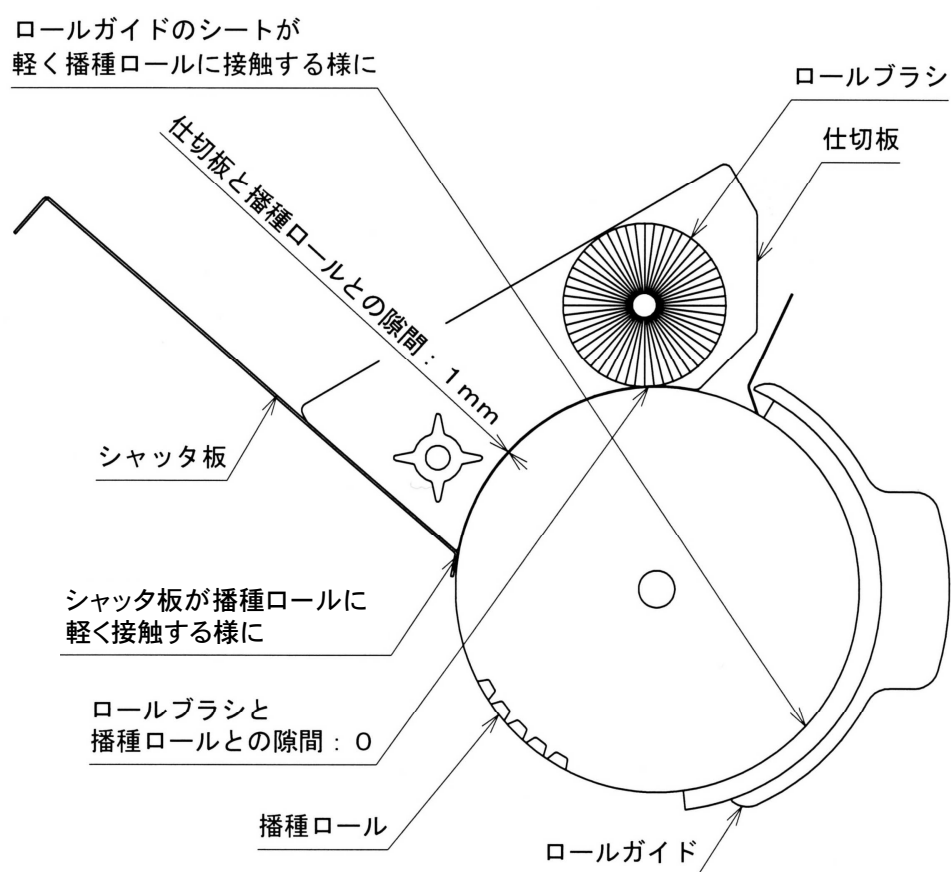

7 不具合事項と対処方法

不具合事項	原因	対処方法
モーターが動かない	1) 電源プラグが差し込まれていない。 2) 各コードが接続されていない。 3) 「全体」スイッチが「ON」になっていない。 4) オートストップのレバーに育苗箱が当たっている。	1) AC100Vの元電源に差し込む。 2) ・補助レールから出ているセンサコードを本体レールのセンサ用中間コードと接続する。 (P. 9 参照) ・コントロールボックスから出ているセンサ用コードを、本体レールのセンサ用中間コードと接続する。 (P. 10 参照) ・コントロールボックスから出ている搬送モータ用コードを本体レールの搬送モータコードと接続する。 (P. 10 参照) 3) スwitchを「ON」にする。 4) 育苗箱を取り除く。
水の出が悪い・水が出ない	1) 「全体」及び「灌水」スイッチが「ON」になっていない。 2) 灌水用コードが接続されていない。 3) 水道の栓か、灌水装置のコックが開かれていない。 4) フィルタの目詰まり。 5) 灌水パイプの目詰まり。 6) 水道ホースが曲がっている。 7) 水道ホース内の水アカで灌水パイプが詰まる 8) 薬液散布をしていない時、薬液吸入口にキャップがされておらず灌水パイプにエアーが入る。	1) スwitchを「ON」にする。 2) コントロールボックスから出ている灌水用コードのコネクタを、灌水装置のコネクタと接続する。 (P. 10 参照) 3) それぞれを開く。 (開き方はP. 18 参照) 4) キャップを取り外し、フィルタを掃除する。 (P. 23 参照) 5) 付属のブラシでパイプ内を掃除する。 6) ホースの曲がりをなくする。 7) 新しいホースと取り換える。 8) 薬液吸入口にキャップをする。

不具合事項	原因	対処方法
薬液が送り込まれない	薬剤散布装置（別売）を装着した場合 1) ホースが接続されていない。 2) 薬液ポンプ内のシリコンチューブが破損している。 3) 吸込ホース先端についているフィルタが目詰まりしている。 4) 薬液ポンプのバネが外れている。	1) 薬液ポンプ及び灌水装置の薬液吸込部に、エアが入らない用にホースを十分に差し込む。 2) 新しいチューブと交換する。 3) フィルタを掃除する。 4) バネをかける。 (P. 24 参照) ※長期保管でバネを外し、再使用する時は注意のこと。
播種ムラになる	1) 種籾が下記の状態である。 ・ 枝梗が付いている。 ・ 芽が出過ぎている。 ・ 湿っている。 2) 播種ロールが湿り、種籾が付着する。 3) ロールブラシが播種ロールに対して平行でない。 4) 播種ロールの回転ムラ。 5) 機体が水平でないため、土や水が片寄る。	1) 湿っている場合は陰干しなどをして、手に付かない程度にする。 2) ホッパ内の種籾を取り出し、播種ロールを乾いた布で掃除する。 3) ブラシ高さ調節マークを参考にして、フレームの穴からロールブラシと播種ロールの隙間を見て隙間が“0”になる様に調節する。 (P. 25 及び P. 26 「各部の隙間」を参照) 4) ・ 軸受ブッシュ及びチェーンに注油する。 ・ 播種ロールのスクレーパ構内のゴミ及び異物を取り除く。 ・ ロールガイドのシートが、ロールに軽く接触する程度に調節する。 (P. 26 「各部の隙間」を参照) 5) 機体に水平器をのせ、水平になる様にアジャスタボルトで調節する。

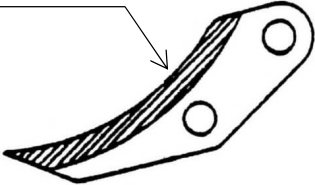不具合事項	原因	対処方法
播種ロールの動きが悪い・動かない	1) 播種ロールとロールガイドの間に種籾が挟まり、ロールガイドに食い込んでいる。 2) 播種ロールとスクレーパの間にゴミや異物が付着している。 3) 播種ロールとシャッター板が強く接触している。 4) 播種ロールと仕切板の隙間が大きくなり種籾が挟まる。 又、播種ロールと仕切板が接触している。	1) ロールガイドを外して掃除する。 ロールガイドのシートが破れている場合は交換する。 2) スクレーパを外し、スクレーパ及び播種ロールの溝部分の付着物を取り除く。 再度組付ける場合は、スクレーパが播種ロールに接触しない様に組付ける。 付着物を取り除く事  3) シャッター板が播種ロールに軽く接触する様に調節する。 (P. 26 「各部の隙間」を参照) 4) 仕切板のボルトを緩め、播種ロールと仕切板の隙間が 1 mm となる様に調節する。 (P. 26 「各部の隙間」を参照)
土が均等に出てこない	1) 土が湿っている。 2) 土が荒い。 3) 排出口のゲートが平行に開かない。	1) 乾燥させる。 2) ふるいにかける。 3) ブラシを取り付けている六角ボルトを緩めて平行になる様に調節する。

8 アタッチメント

■ ブラシセット

- 型式：BF－31A
- 用途：排土ゴムの代わりに、回転ブラシで育苗箱の縁に溜まった覆土を落とすことが出来ます。

■ 排糞装置

- 型式：HF－20A
- 用途：固定式の糞落としブラシの代わりに、回転ブラシで育苗箱の縁に落ちた糞を飛ばす事が出来ます。

■ 薬液散布装置

- 型式：DN－52
- 用途：灌水と同時に苗の立枯病を防止するダコニール消毒液を散布出来ます。



株式
会社

匠林製作所

〒998-0102

山形県酒田市京田 4 丁目 1 番地の 13

TEL 0234 (28) 8239

FAX 0234 (28) 8256

1313 8598 001 1
2019 年 10 月 二版