

# あざやか 播種機

## 300シリーズ

# パーツリスト PARTS LIST

## (2011年版)



株式  
会社

石井製作所

## パーツリストの見方について

1) このパーツリストには、下記型式の石井純正部品が記載されています。

記載型式	型式コード
AN-300K AN-301K	1192
AN-300KF AN-301KF	1192
AN-300T	1193

## 御注文について

1) 部品注文の際は、必ず下記の要領をお願いします。

型式	部品番号	部品名称	数量
AN-301K	1192-2011-002-02	メインレールL	1

2) 需要期には、注文が殺到しますので、早目に部品の準備をお願いします

3) このパーツリストには、つぎの記号を使用しています。

**記号** 部品変更による新部品と旧部品との互換性の表示は次の通りです。

表示記号	
*	部品供給不可（部品番号欄にこのマークのあるものは供給いたしません。）
旧部品A 新部品 	新旧共に互換性あり（新旧部品は新旧製品のいずれにも取付出来ます。）
旧部品C 新部品 	新部品のみ互換性あり（新部品は新旧製品のいずれにも取付できますが、旧部品は新製品に取付けることは出来ません。）
旧部品D 新部品 	新旧部品の互換性なし（新部品は新製品、旧部品は旧製品にのみ取付出来ます。）
追加・廃止	互換性欄に追・廃と表示し、備考欄に号機を記入。
○：旧部品は在庫に限り供給、以降新部品を供給 機番番号：～××××××××……号機まで ××××××××～……号機から	○マークを部品番号欄に、 旧部品番号を備考欄に表示

4) 部品価格は予告なく改訂する場合がありますのでご了承願います。


部品は必ず**石井純正部品**をご利用下さい。  
指定以外の部品や、市販の類似品を使用されますと早期破損や性能を悪くする原因となります。

# ～目次～

300シリーズ

1. 搬送レール関係	(AN-300 K ・ 300 K F ・ 301K ・ 301KF)	1
2. 搬送レール関係 1	(AN-300T)	5
3. 搬送レール関係 2	(AN-300T)	9
4. 搬送レール付属関係	(AN-300 K ・ 300 K F ・ 301K ・ 301KF)	13
5. 搬送レール付属関係 1	(AN-300T)	17
6. 搬送レール付属関係 2	(AN-300T)	21
7. 前搬送関係		25
8. 後搬送関係		27
9. 床土装置関係	(AN-300T)	29
10. 床土均平装置関係	(AN-300T)	33
11. スミトリ装置	(AN-300T [適応機体No.90513迄])	37
12. スミトリ装置	(AN-300T [適応機体No.100101～])	39
13. 灌水装置関係		41
14. 薬液散布装置		45
15. 播種装置 1		47
16. 播種装置 2		49
17. 播種装置 3		51
18. 覆土装置		55
19. 排粉・排土装置関係		61
20. 電装関係		67
21. 付属品関係	(AN-300 K ・ 300 K F ・ 301K ・ 301KF)	73
22. 付属品関係	(AN-300T)	75
23. マーク関係 (ハシュソウチ)		77
24. マーク関係 (フレーム)	(AN-300 K ・ 300 K F ・ 301K ・ 301KF)	79
25. マーク関係 (フレーム)	(AN-300T)	81
26. マーク関係 (ホッパ)	(AN-300 K ・ 300 K F ・ 301K ・ 301KF)	83
27. マーク関係 (ホッパ)	(AN-300T)	85
— オプション —		
28. 床土入れ装置関係 (FN-30・20)【オプション】		87
29. ブラシセット (BF-30・31)【オプション】		91
30. スミトリ装置 (SN-2)【オプション】		95


1. 搬送レール関係 (AN-300K・300KF・301K・301KF)

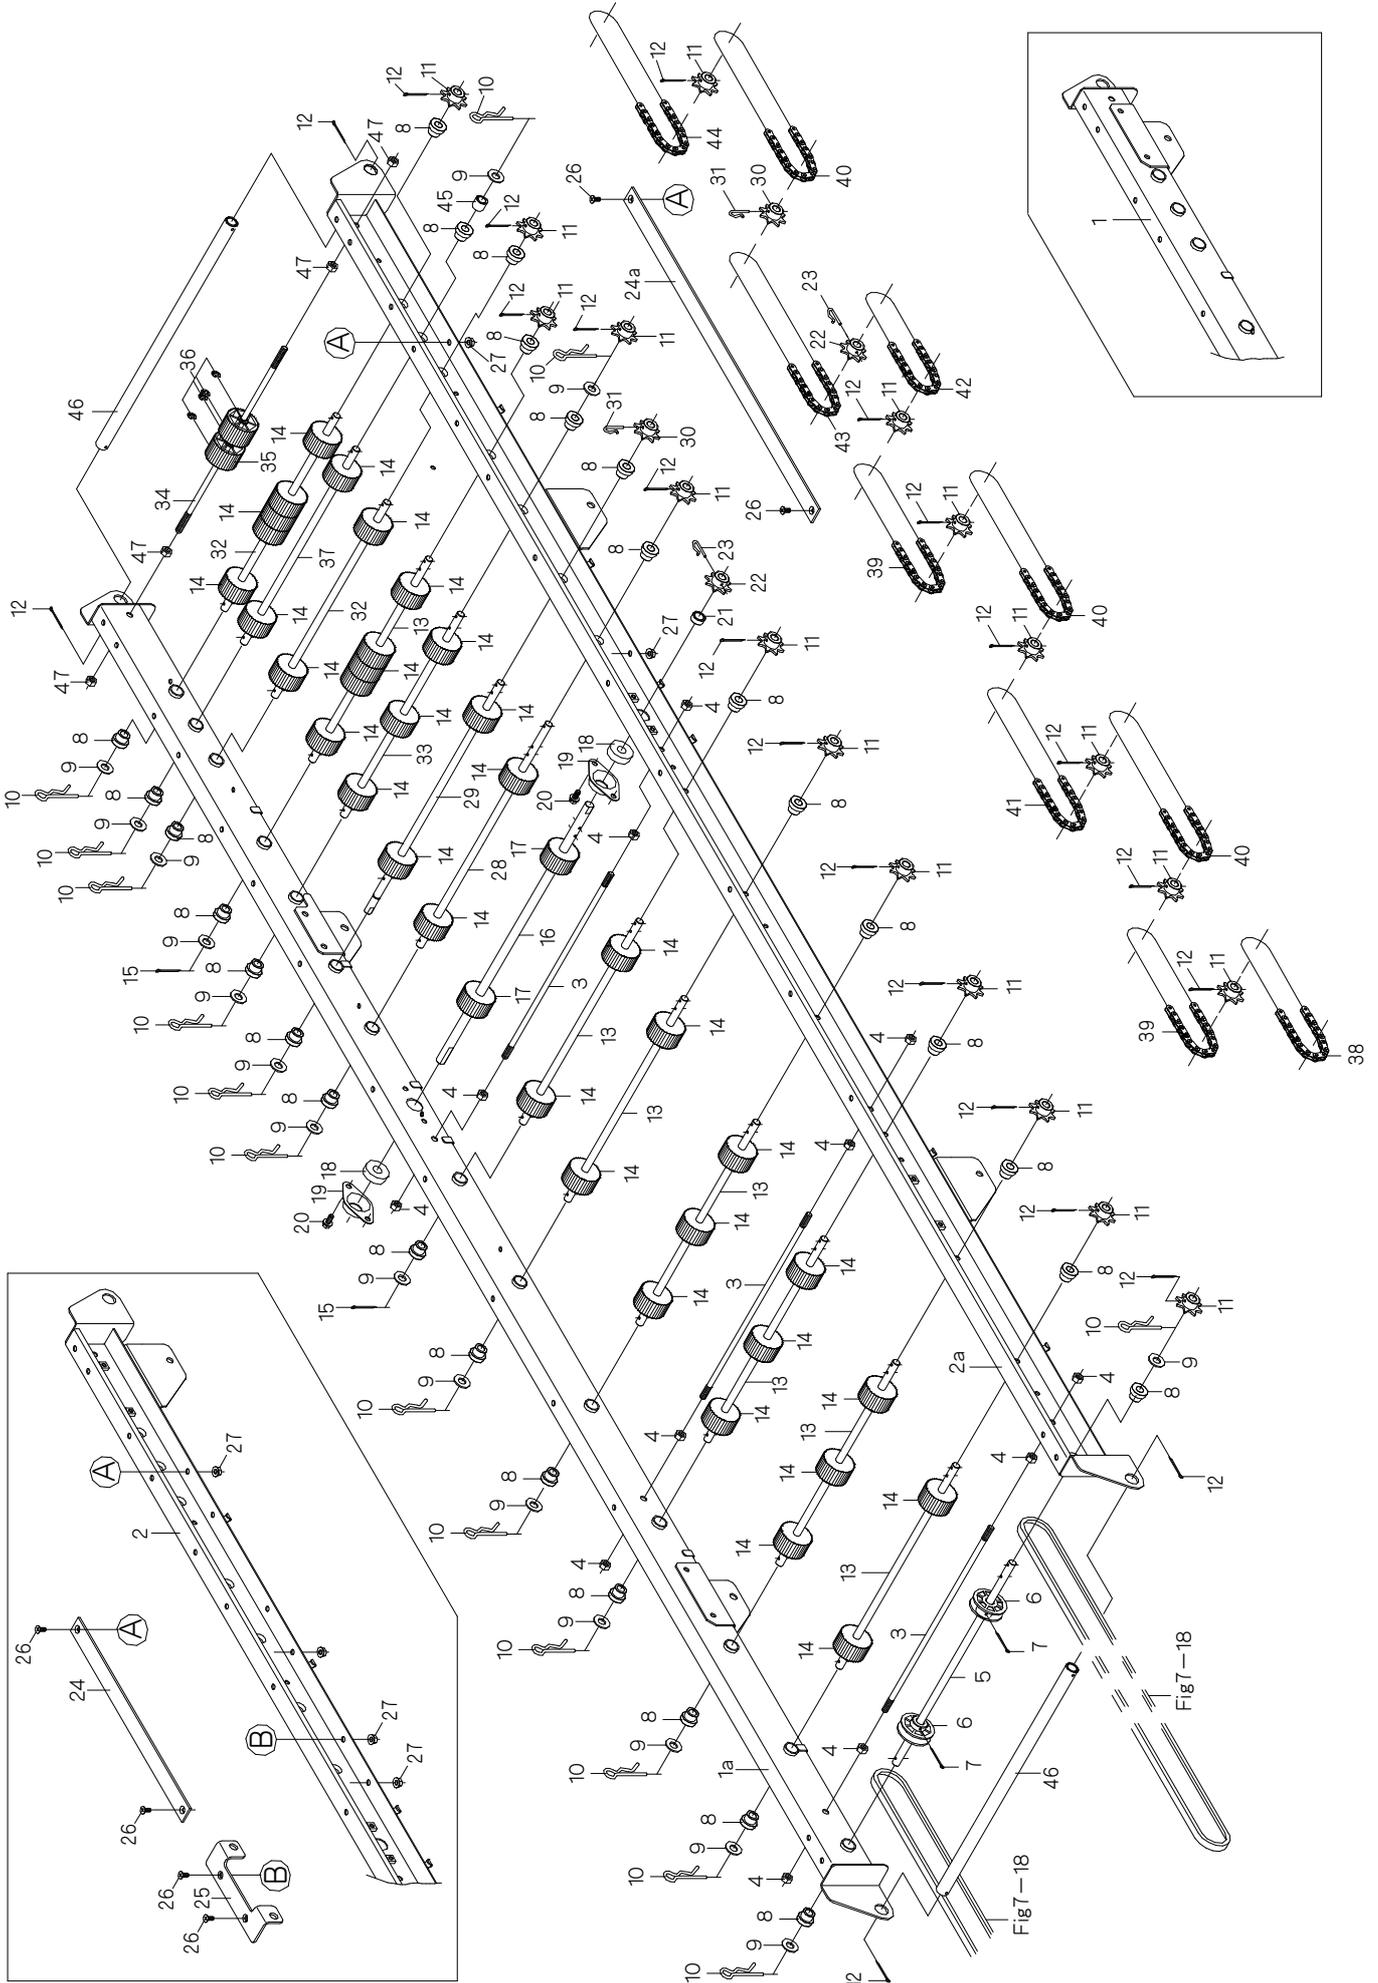

# 1. 搬送レール関係 (AN-300K・300KF・301K・301K)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	301T		
1-1	1192-2011-001-01	メインレールL	1	1				100575号機迄	
1-1a	1192-2011-002-02	メインレールL			1	1		110101号機～	
1-2	1192-2012-001-02	メインレールR	1	1				100575号機迄	
1-2a	1192-2012-001-02	メインレールR			1	1		110101号機～	
1-3	1181-0155-000	シキリバー	3	3	3	3			
1-4	A301-0108-001	ナット	12	12	12	12	M8		
1-5	1192-2022-000	プーリジクB	1	1	1	1			
1-6	1192-1511-000	ハンソウプーリ	2	2	2	2			
1-7	0520-0130-030	ワリピン	2	2	2	2	φ3×30		
1-8	1192-2015-000	ブッシュ10	28	28	28	28			
1-9	0350-0141-022	ワッシャ	17	17	17	17	M10×φ22×t1.6		
1-10	0521-0110-000	スナップピン	15	15	15	15	φ10用		
1-11	1192-2038-000	スプロケット8T-10J	19	19	19	19			
1-12	0520-0130-025	ワリピン	23	23	23	23	φ3×25		
1-13	1192-2023-000	ローラジクA	7	7	7	7			
1-14	1192-2061-000	ローラ φ44.5×8	36	36	36	36			
1-15	0520-0130-015	ワリピン	2	2	2	2	φ3×15		
1-16	1192-2024-000-01	ローラジクB	1	1	1	1			
1-17	1192-2062-000	ローラ φ44.5×10	2	2	2	2			
1-18	0750-0562-014	ボールベアリング	2	2	2	2	6201UU		
1-19	1192-2045-000	メタル6201	2	2	2	2			
1-20	H104-0106-012	ボルト	4	4	4	4	M6×12 SPW(φ14×t1.0)		
1-21	1192-2046-000	クドウジクカラー	1	1	1	1			
1-22	1192-2029-000	スプロケット8T-12	2	2	2	2			
1-23	1192-2021-000	セットピン	2	2	2	2			
1-24	1192-2013-000	ガイドA	1	1	1	1		100575号機迄	
1-24a	1192-2013-001-01	ガイドA	1	1	1	1		110101号機～	
1-25	1192-2051-000	トリツケプレート	1	1				100575号機迄	
1-26	A222-0105-012	サラコネジ	4	4	2	2	M5×12		
1-27	K300-0105-001	コニカルナット	4	4	2	2	M5		
1-28	1192-2048-000	ダコニールジク	1	1	1	1			
1-29	1192-2025-000	ローラジクC	1	1	1	1			
1-30	1192-2028-000	スプロケット8T-10	2	2	2	2			
1-31	1192-2021-000	セットピン	2	2	2	2			
1-32	1192-2026-000	ローラジクD	2	2	2	2			


# 1. 搬送レール関係 (AN-300K・300KF・301K・301KF)

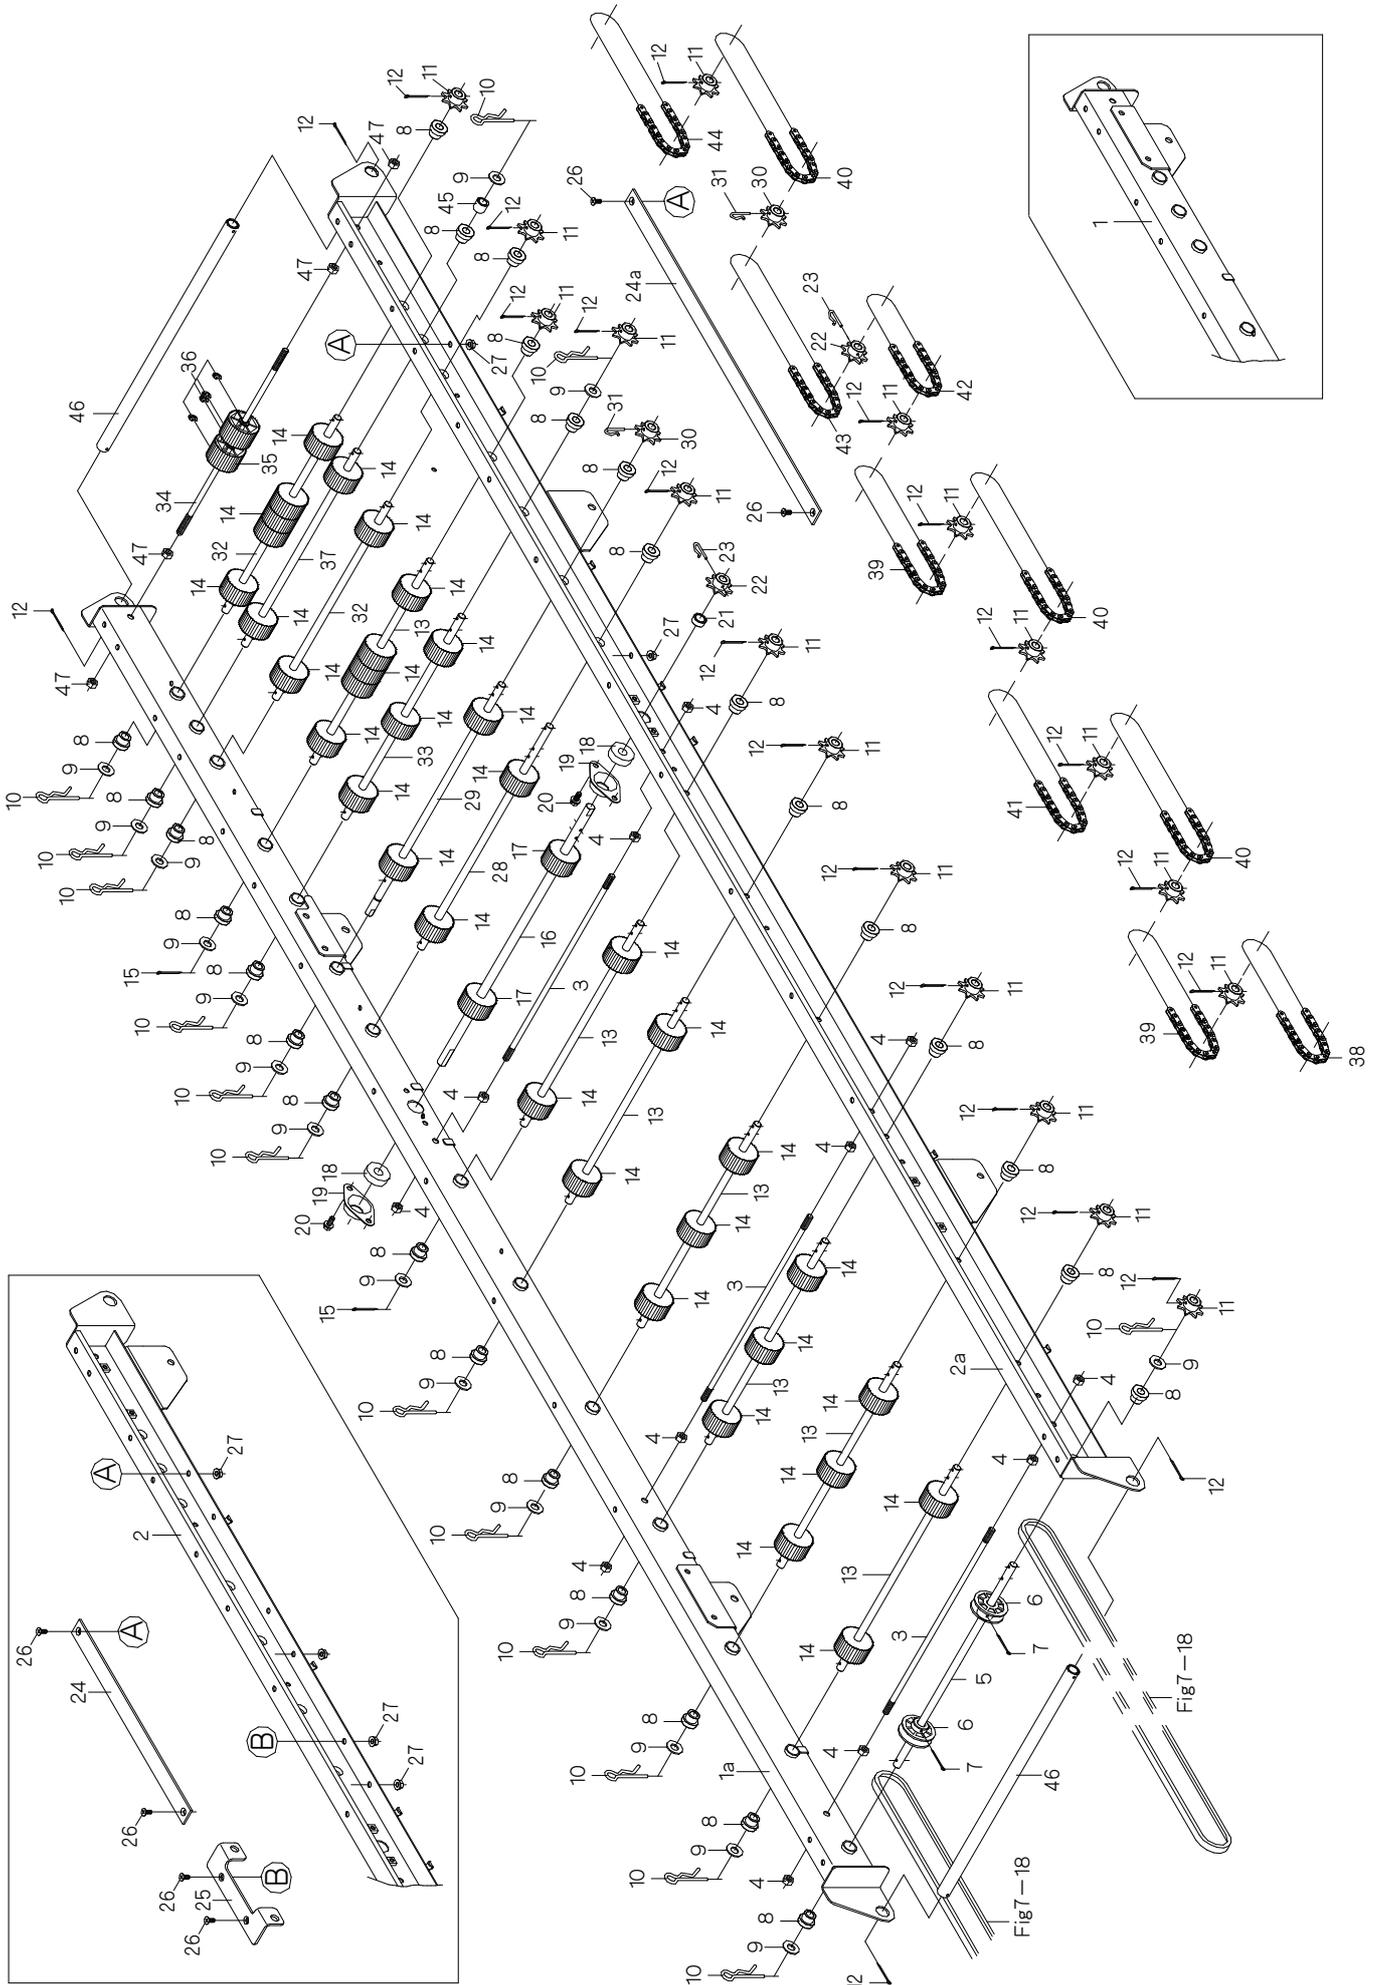

1. 搬送レール関係 (AN-300K・300KF・301K・301K)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
1-33	1192-2027-000	ローラジクE	1	1	1	1			
1-34	1192-2047-000	ローラジクF	1	1	1	1			
1-35	1192-2512-000	ハンソウローラ	2	2	2	2			
1-36	0742-0100-600	Eリング	4	4	4	4	φ6 軸用		
1-37	1192-2019-000	ローラジクG	1	1	1	1			
1-38	0870-9190-361	チェーン36	1	1	1	1	RS37-36		
1-39	0870-9190-381	チェーン38	2	2	2	2	RS37-38		
1-40	0870-9190-441	チェーン44	3	3	3	3	RS37-44		
1-41	0870-9190-421	チェーン42	1	1	1	1	RS37-42		
1-42	0870-9190-301	チェーン30	1	1	1	1	RS37-30		
1-43	0870-9190-481	チェーン48	1	1	1	1	RS37-48		
1-44	0870-9190-521	チェーン52	1	1	1	1	RS37-52		
1-45	1192-4087-000	スペーサ	1	1	1	1			
1-46	1192-2041-000	モチテ	2	2	2	2			
1-47	A300-0108-001	ナット	4	4	4	4	M8		


2. 搬送レール関係 1 (AN-300T)

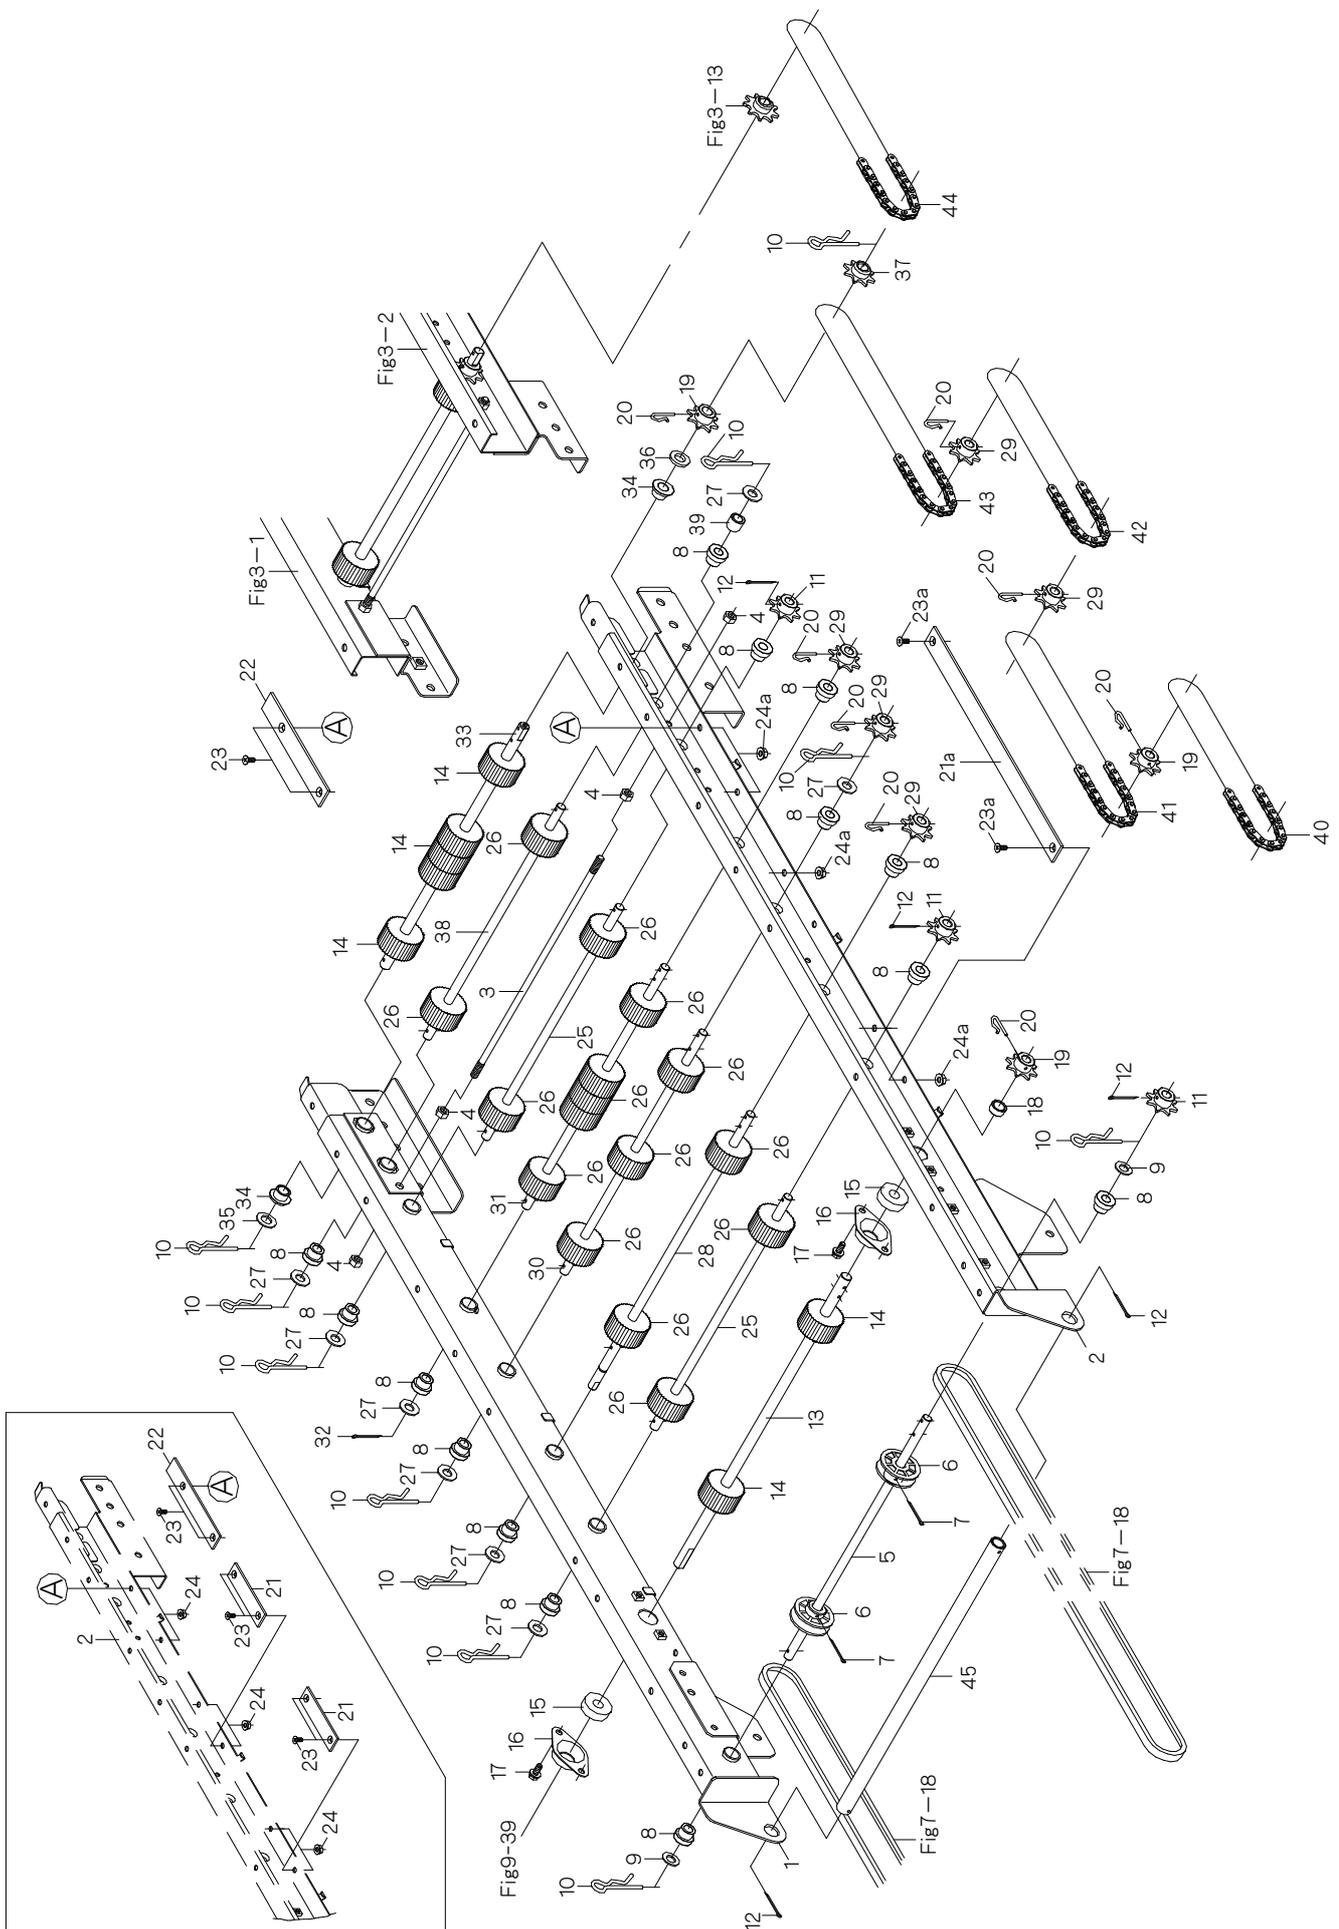

## 2. 搬送レール関係1 (AN-300T)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
2-1	1193-1531-000	トコツチレールL					1		100575号機迄
	1193-1531-001-02	トコツチレールL					1		110101号機～
2-2	1193-1532-000-02	トコツチレールR					1		
2-3	1181-0155-000	シキリバー					1		
2-4	A301-0108-001	ナット					4	M8	
2-5	1192-2022-000	プーリヅクB					1		
2-6	1192-1511-000	ハンソウプーリ					2		
2-7	0520-0130-030	ワリピン					2	φ3×30	
2-8	1192-2015-000	ブッシュ10					14		
2-9	0731-0101-010	チョウセイライナー					2	11×17×1.0	
2-10	0521-0110-000	スナップピン					11	φ10用	
2-11	1192-2038-000	スプロケット8T-10J					3		
2-12	0520-0130-025	ワリピン					5	φ3×25	
2-13	1193-1543-000-01	ローラヅクH					1		
2-14	1192-2062-000	ローラ φ44.5×10					7		
2-15	0750-0562-014	ボールベアリング					2	6201UU	
2-16	1192-2045-000	メタル6201					2		
2-17	H104-0106-012	ボルト					4	M6×12 SPW(φ14×t1.0)	
2-18	1192-2046-000	クドウヅクカラー					1		
2-19	1192-2029-000	スプロケット8T-12					3		
2-20	1192-2021-000	セットピン					8		
2-21	1193-1561-000	ガイドB					2		100575号機迄
2-21a	1193-1561-001-01	ガイドB					1		110101号機～
2-22	1193-1562-000	ガイドC					1		
2-23	A222-0105-012	サラコネジ					6	M5×12	100575号機迄
2-23a	A222-0105-012	サラコネジ					4	M5×12	110101号機～
2-24	K300-0105-001	コニカルナット					6	M5	100575号機迄
2-24a	K300-0105-001	コニカルナット					4	M5	110101号機～
2-25	1192-2026-000	ローラヅクD					2		
2-26	1192-2061-000	ローラ φ44.5×8					16		
2-27	0350-0141-022	ワッシャ					8	M10×φ22×t1.6	
2-28	1192-2025-000	ローラヅクC					1		
2-29	1192-2028-000	スプロケット8T-10					5		
2-30	1192-2027-000	ローラヅクE					1		
2-31	1192-2023-000	ローラヅクA					1		

2. 搬送レール関係 1 (AN-300T)

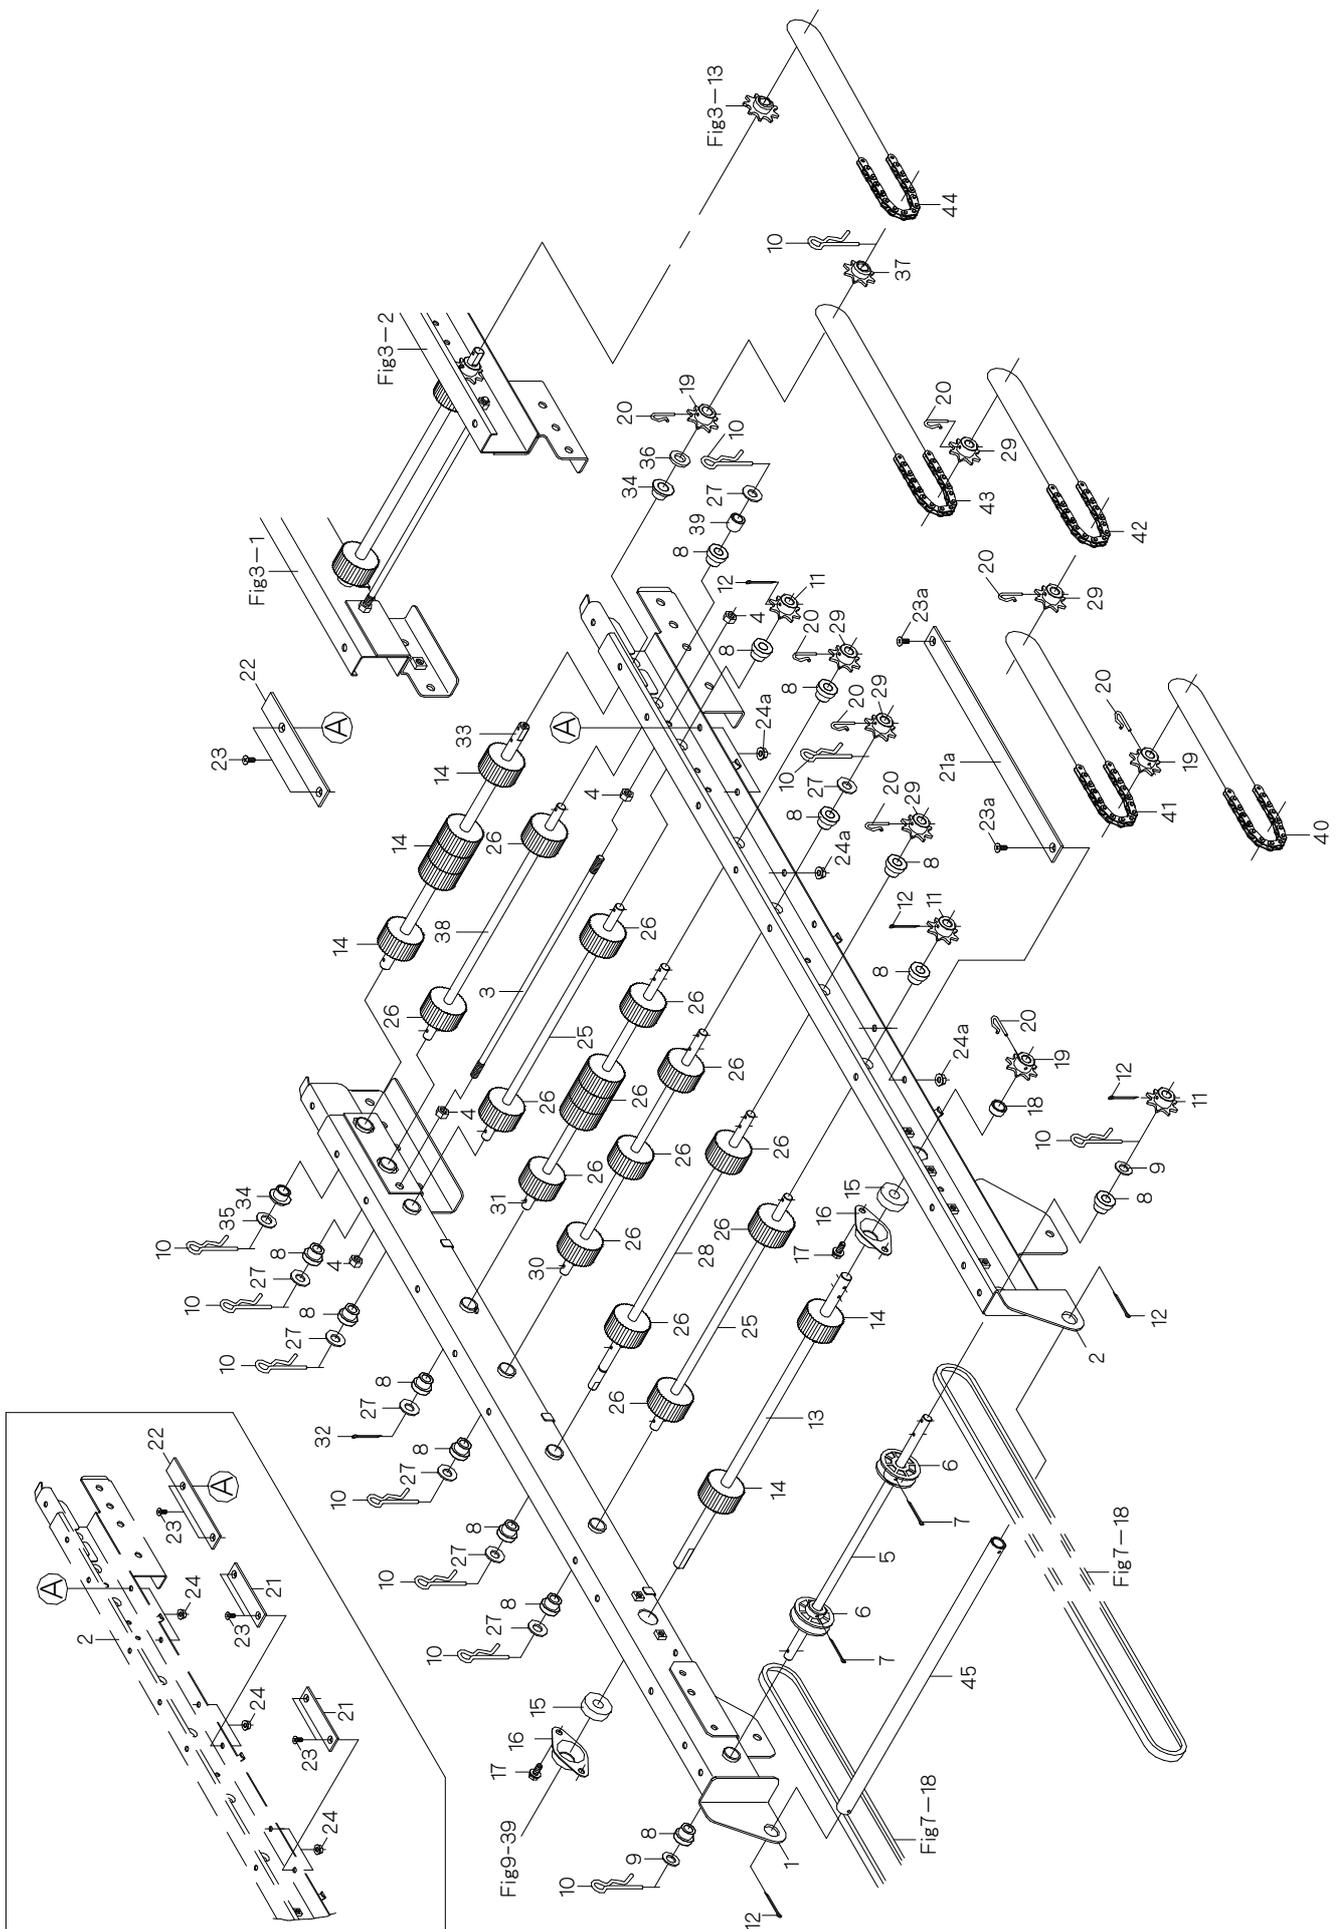

## 2. 搬送レール関係1 (AN-300T)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
2-32	0520-0130-015	ワリピン					1	φ3×15	
2-33	1193-1541-000	ローラジクJ					1		
2-34	1192-4024-000	ブッシュ12					2		
2-35	0350-0151-226	ワッシャ					1	M12×φ26×t2.3	
2-36	1193-3512-000	ワッシャ (12×22×3.2)					1	M12×φ22×t3.2	
2-37	1193-1545-000	スプロケット8T-T					1		
2-38	1192-2019-000	ローラジクG					1		
2-39	1192-4087-000	スペーサ					1		
2-40	0870-9190-421	チェーン42					1	RS37-42	
2-41	0870-9190-481	チェーン48					1	RS37-48	
2-42	0870-9190-441	チェーン44					1	RS37-44	
2-43	0870-9190-521	チェーン52					1	RS37-52	
2-44	0870-9190-301	チェーン30					1	RS37-30	
2-45	1192-2041-000	モチテ					1		

### 3. 搬送レール関係 2 (AN-300T)

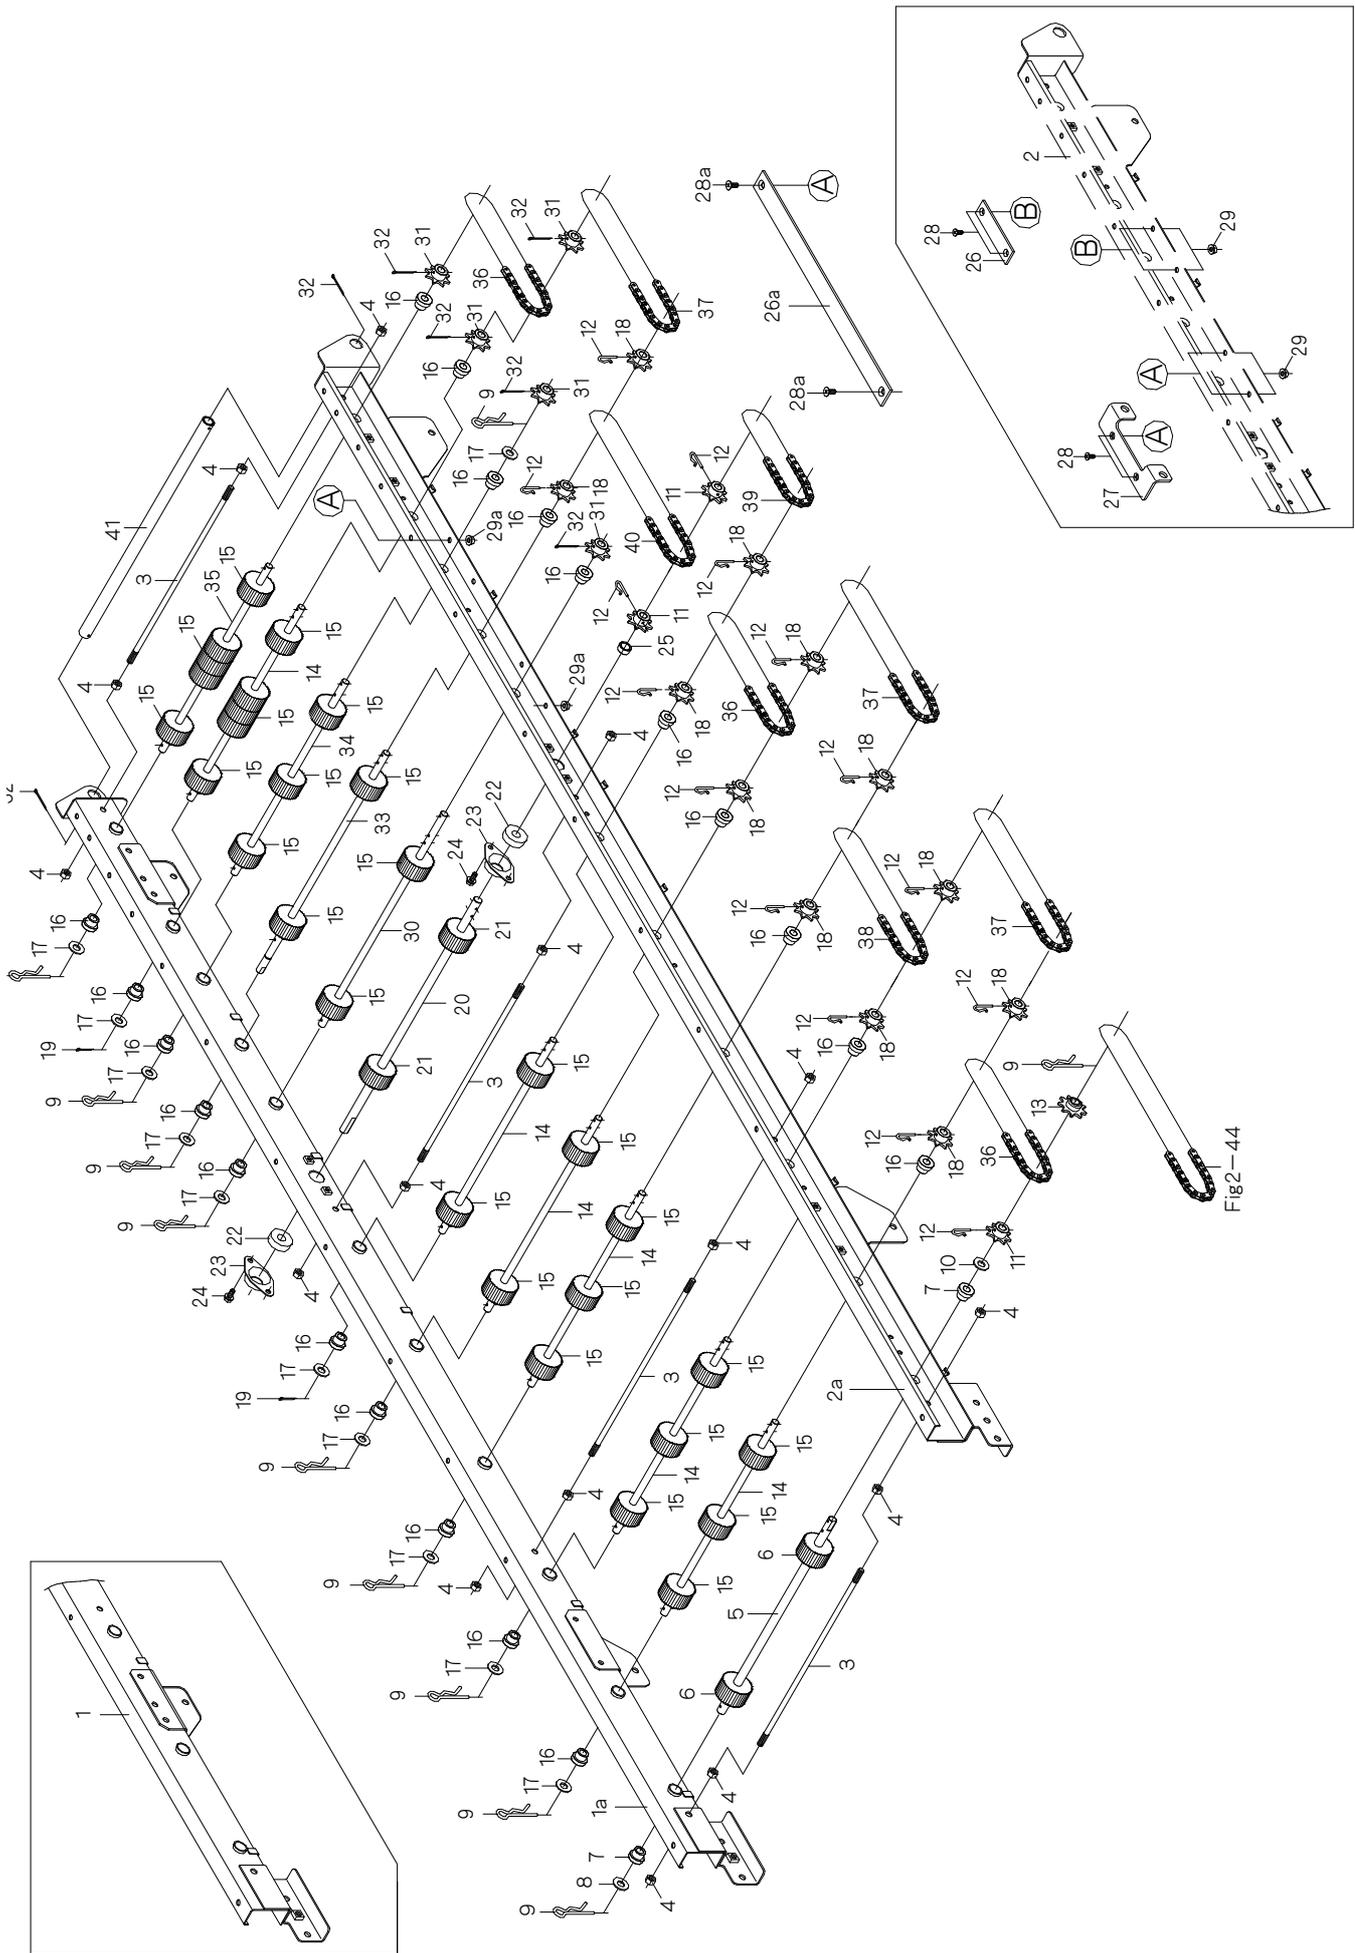


Fig2-44

### 3. 搬送レール関係2 (AN-300T)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
3-1	1193-3502-001-01	メインレールL					1	← X	100575号機迄
3-1a	1193-3502-002-02	メインレールL					1	←	110101号機～
3-2	1193-3503-000-01	メインレールR					1	← X	100575号機迄
3-2a	1193-3503-001-02	メインレールR					1	←	110101号機～
3-3	1181-0155-000	シキリバー					4		
3-4	A301-0108-001	ナット					16	M8	
3-5	1193-3501-000	ローラジクK					1		
3-6	1192-2062-000	ローラ φ44.5×10					2		
3-7	1192-4024-000	ブッシュ12					2		
3-8	0350-0151-226	ワッシャ					1	M12×φ26×t2.3	
3-9	0521-0110-000	スナップピン					11	φ10用	
3-10	1193-3512-000	ワッシャ (12×22×3.2)					1	M12×φ22×t3.2	
3-11	1192-2029-000	スプロケット8T-12					3		
3-12	1192-2021-000	セットピン					15		
3-13	1193-3511-000	スプロケット9T					1		
3-14	1192-2023-000	ローラジクA					6		
3-15	1192-2061-000	ローラ φ44.5×8					30		
3-16	1192-2015-000	ブッシュ10					20		
3-17	0350-0141-022	ワッシャ					11	M10×φ22×t1.6	
3-18	1192-2028-000	スプロケット8T-10					12		
3-19	0520-0130-015	ワリピン					2	φ3×15	
3-20	1192-2024-000-01	ローラジクB					1		
3-21	1192-2062-000	ローラ φ44.5×10					2		
3-22	0750-0562-014	ボールベアリング					2	6201UU	
3-23	1192-2045-000	メタル6201					2		
3-24	H104-0106-012	ボルト					4	M6×12 SPW(φ14×t1.0)	
3-25	1192-2046-000	クドウジクカラー					1		
3-26	1193-1561-000	ガイドB					1	← X	100575号機迄
3-26a	1193-1561-001-01	ガイドB					1	←	110101号機～
3-27	1192-2051-000	トリツケプレート					1		100575号機迄
3-28	A222-0105-012	サラコネジ					4	M5×12	100575号機迄
	A222-0105-012	サラコネジ					2	M5×12	110101号機～
3-29	K300-0105-001	コニカルナット					4	M5	100575号機迄
	K300-0105-001	コニカルナット					2	M5	110101号機～
3-30	1192-2048-000	ダコニールジク					1		

### 3. 搬送レール関係 2 (AN-300T)


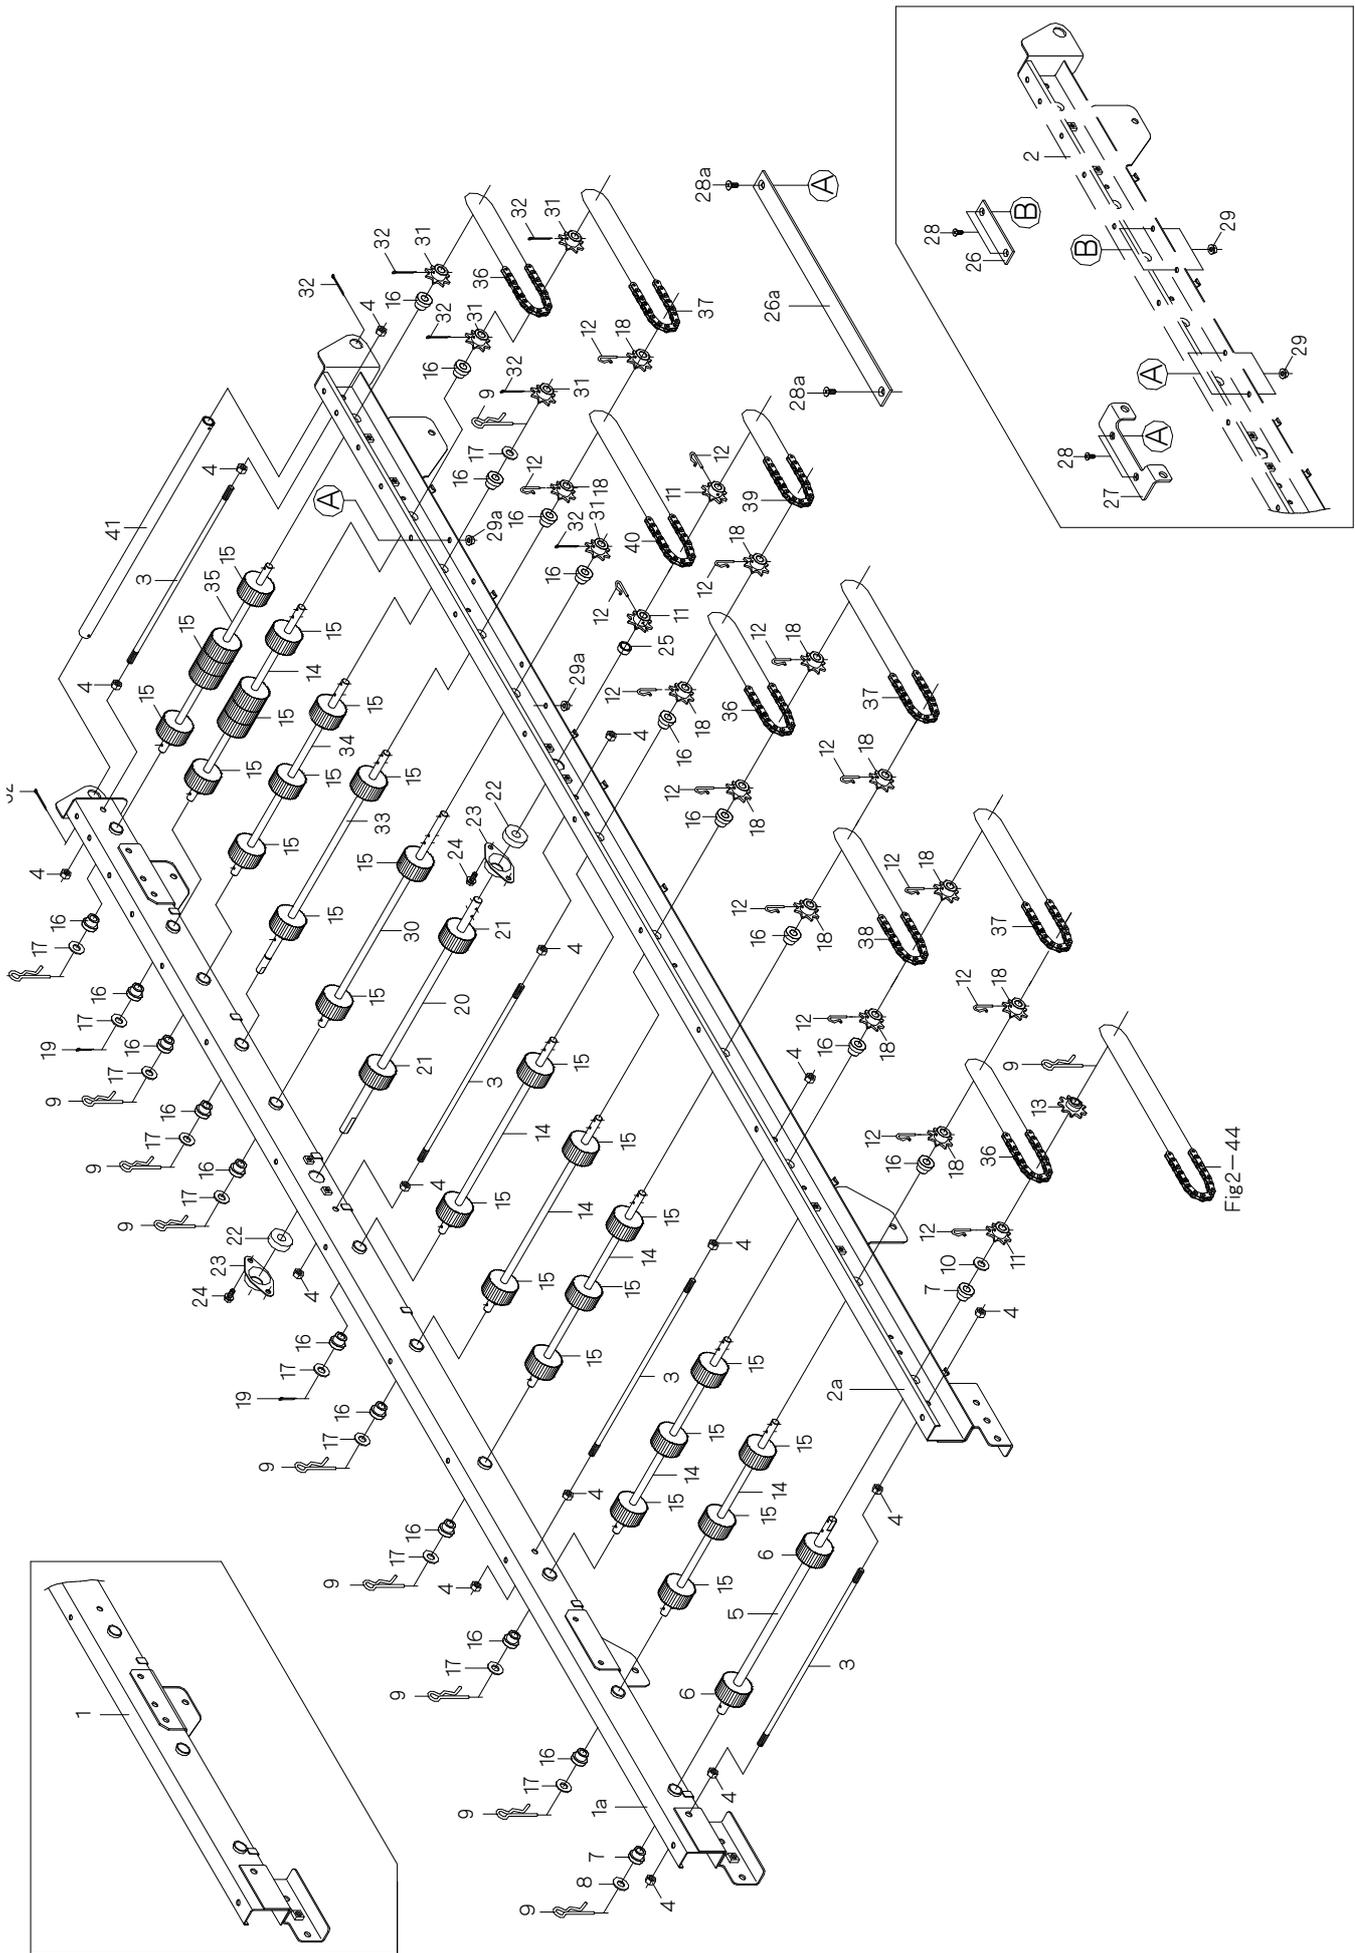


Fig2-44

### 3. 搬送レール関係2 (AN-300T)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
3-31	1192-2038-000	スプロケット8T-10J					5		
3-32	0520-0130-025	ワリピン					7	φ3×25	
3-33	1192-2025-000	ローラジクC					1		
3-34	1192-2027-000	ローラジクE					1		
3-35	1192-2026-000	ローラジクD					1		
3-36	0870-9190-381	チェーン38					3	RS37-38	
3-37	0870-9190-441	チェーン44					3	RS37-44	
3-38	0870-9190-421	チェーン42					1	RS37-42	
3-39	0870-9190-301	チェーン30					1	RS37-30	
3-40	0870-9190-481	チェーン48					1	RS37-48	
3-41	1192-2041-000	モチテ					1		


4. 搬送レール付属関係 (AN-300K・300KF・301K・301KF)

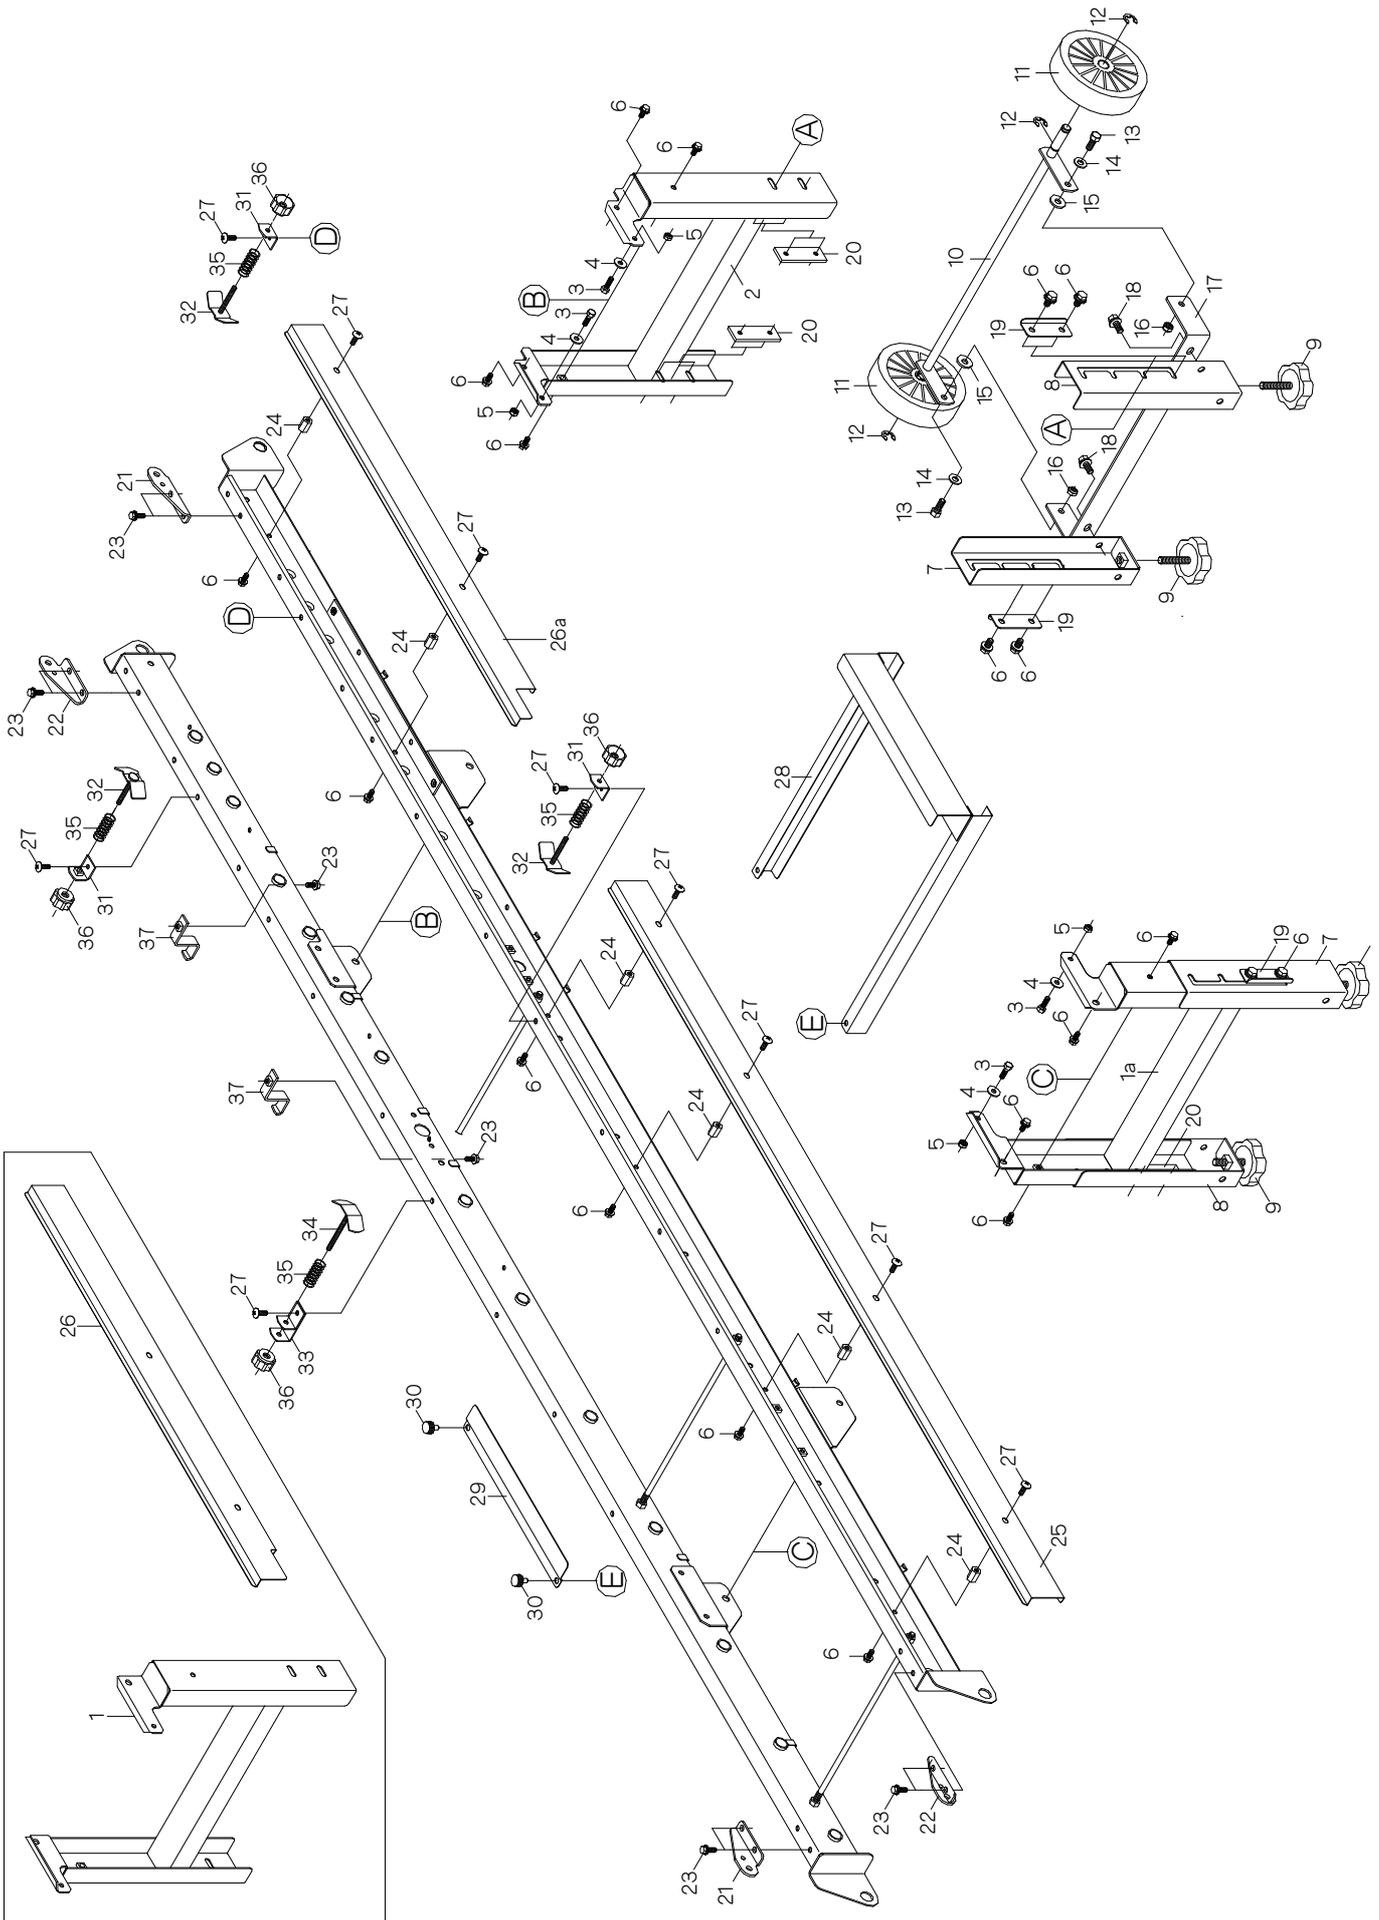

#### 4. 搬送レール付属関係 (AN-300K・300KF・301K・301K)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	301T		
4-1	1192-2001-000-01	スタンドB	2	2				100575号機迄	
	1192-2001-000-01	スタンドB	1	1				110101号機～	
4-2	1192-1704-000	スタンドD			1	1		110101号機～	
4-3	A100-0106-020	ボルト	4	4	4	4	M6×20		
4-4	0350-0140-618	ワッシャ	4	4	4	4	M6×φ18×t1.6		
4-5	A350-0106-000	ロックナット	4	4	4	4	M6		
4-6	H164-0106-016	ボルト	22	22	22	22	M6×16 SPW(φ18×t1.6)		
4-7	1192-2002-000-1	スタンドL	2	2	2	2			
4-8	1192-2003-000-1	スタンドR	2	2	2	2			
4-9	1192-2101-000	アジャスタボルト	4	4	4	4			
4-10	1192-2004-000	キャスタージク	1	1	1	1			
4-11	977-1227	キャスター	2	2	2	2			
4-12	0742-0101-000	Eリング	4	4	4	4	φ10 軸用		
4-13	A110-0108-020	ボルト	2	2	2	2	M8×20		
4-14	0350-0140-818	ワッシャ	2	2	2	2	M8×φ18×t1.6		
4-15	0350-0150-822	ワッシャ	2	2	2	2	M8×φ22×t2.3		
4-16	A351-0108-000	ロックナット	2	2	2	2	M8		
4-17	1192-2005-000	キャスターベース	1	1	1	1			
4-18	H114-0108-016	ボルト	2	2	2	2	M8×16 SPW(φ18×t1.6)		
4-19	1192-2006-000	スタンドワッシャ	4	4	4	4			
4-20	1192-2007-000	シカクナット	4	4	4	4			
4-21	1192-2066-000	ヒンジL	2	2	2	2			
4-22	1192-2067-000	ヒンジR	2	2	2	2			
4-23	H104-0106-016	ボルト	10	10	10	10	M6×16 SPW(φ14×t1.0)		
4-24	A301-0106-40T	タカナット	6	6	6	6	M6×40		
4-25	1192-2071-000	レールカバーF	1	1	1	1			
4-26	1192-2072-000	レールカバーR	1	1	1	1		100575号機迄	
4-26a	1192-2072-001	レールカバーR	1	1	1	1		110101号機～	
4-27	A252-0706-012	トラスコネジ	10	10	10	10	M6×12		
4-28	1192-2073-000	カゴウケ	1	1	1	1			
4-29	1192-2074-000	トメカナグ	1	1	1	1			
4-30	1192-2075-000	ケシヨウネジ	2	2	2	2	M6×12 (K100-0106-012W)		
4-31	1192-2081-000	ブラケットA	3	3	3	3			
4-32	1192-2082-000	ハコガイドA	3	3	3	3			
4-33	1192-2083-000	ブラケットB	1	1	1	1			

4. 搬送レール付属関係 (AN-300K・300KF・301K・301KF)

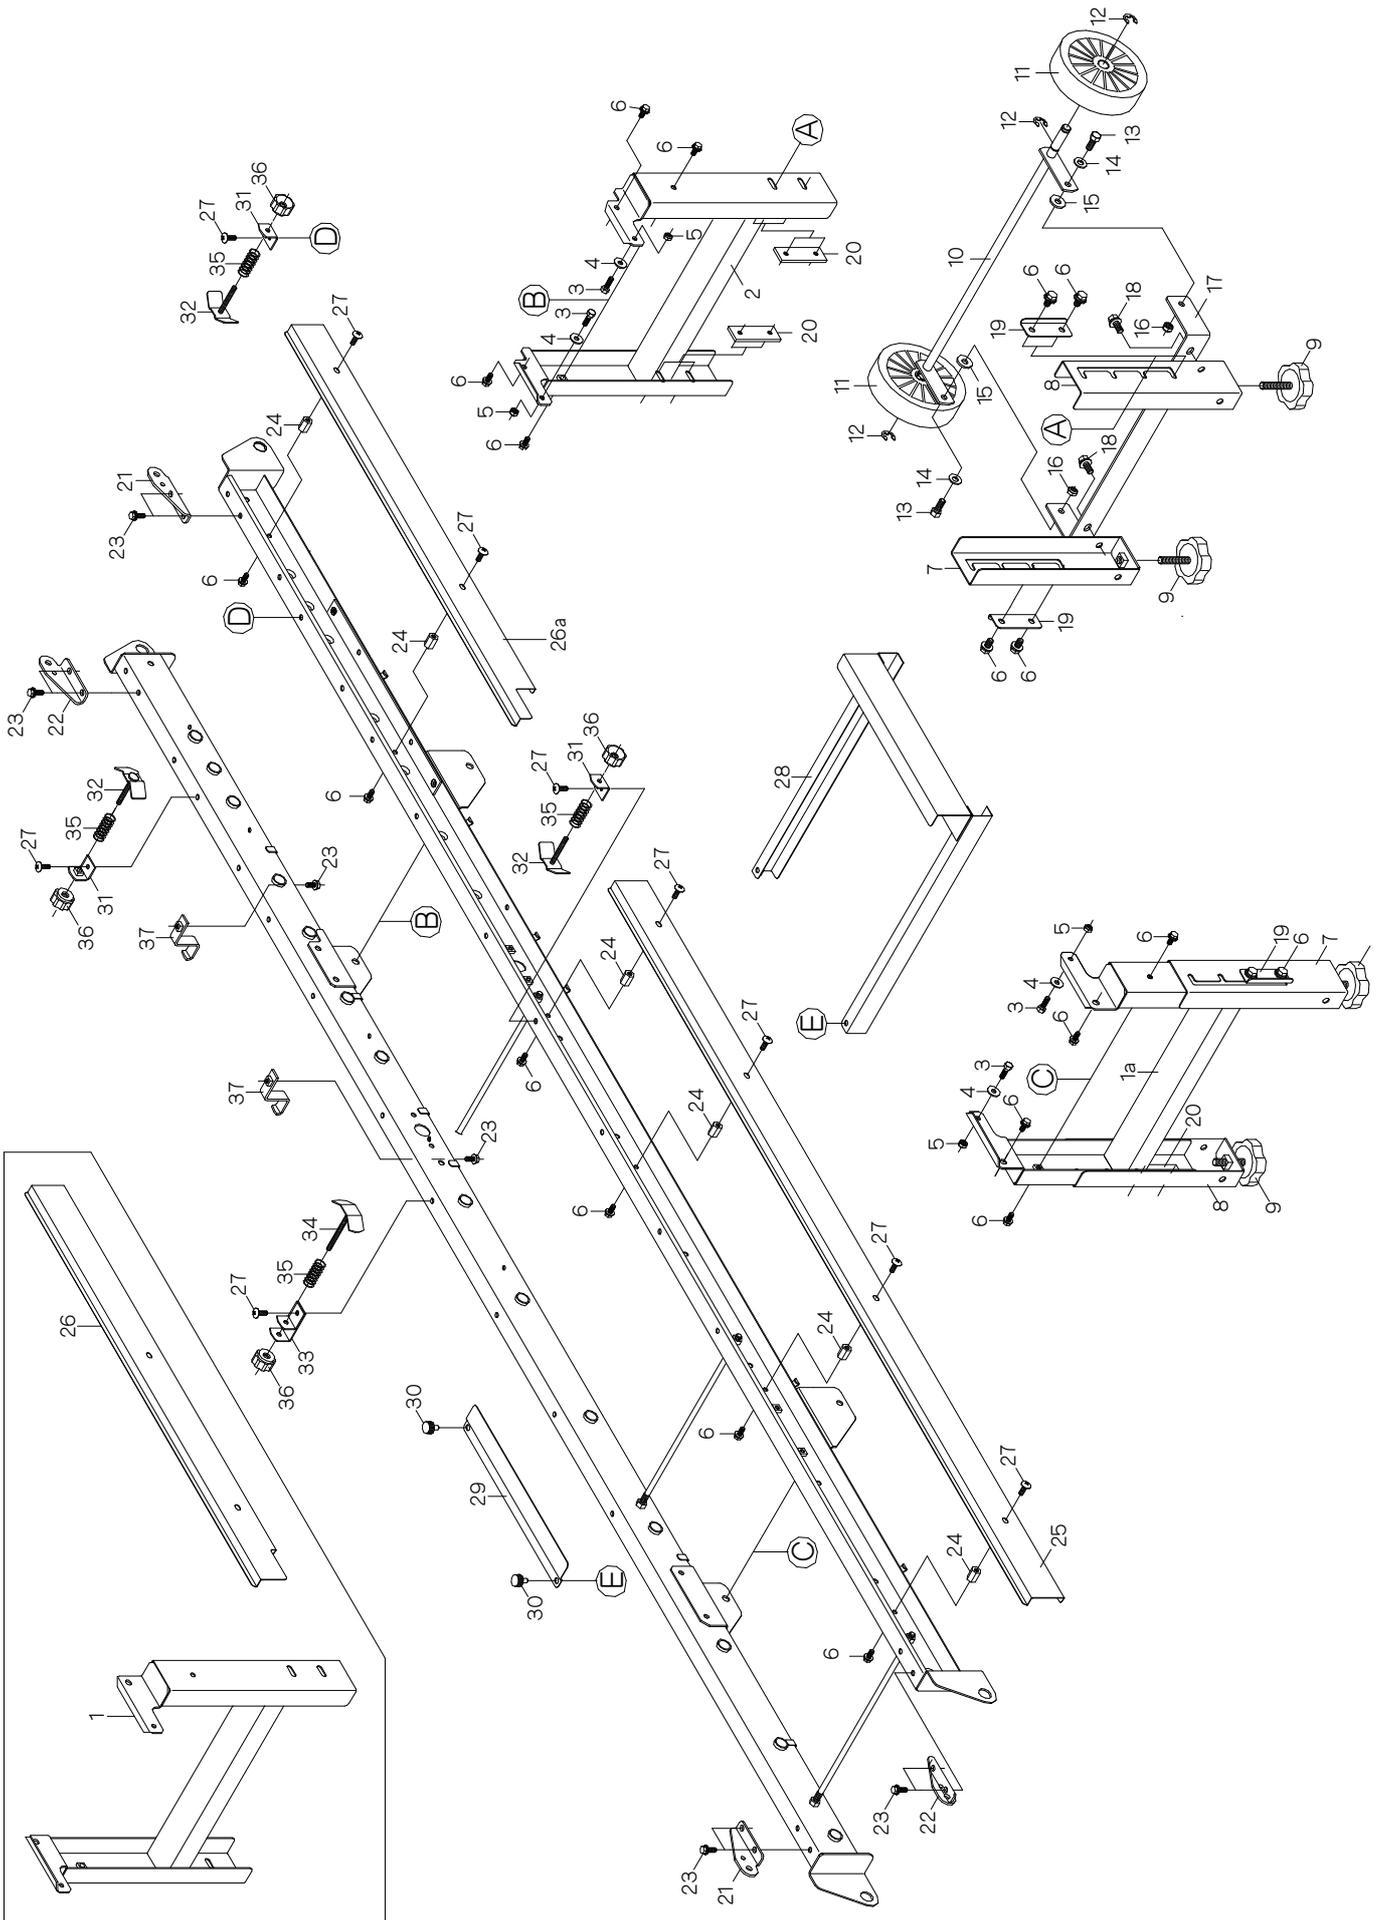

#### 4. 搬送レール付属関係 (AN-300K・300KF・301K・301K)


見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
4-34	1192-2084-000	ハコガイドB	1	1	1	1			
4-35	3941-5015-600	スプリング40	4	4	4	4			
4-36	N300-0106-E01	ENナット	4	4	4	4	M6 φ30 黒色		
4-37	1192-5541-000	ブラケット	2	2	2	2			



## 5. 搬送レール付属関係 1 (AN-300T)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
5 -1	1193-1521-000	スタンド (トコッチ)					1		90513号機迄
5 -1a	1193-1521-001-01	スタンド (トコッチ)					1		100101号機～
5 -2	A100-0106-020	ボルト					2	M6×20	
5 -3	0350-0140-618	ワッシャ					2	M6×φ18×t1.6	
5 -4	A350-0106-000	ロックナット					2	M6	
5 -5	H164-0106-016	ボルト					12	M6×16 SPW(φ18×t1.6)	
5 -6	1193-1511-000	スタンドTL					1		90513号機迄
5 -6a	1193-1511-001-1	スタンドTL					1		100101号機～
5 -7	1193-1512-000	スタンドTR					1		90513号機迄
5 -7a	1193-1512-001-1	スタンドTR					1		100101号機～
5 -8	1192-2006-000	スタンドワッシャ					2		
5 -9	1192-2007-000	シカクナット					2		
5 -10	A301-0106-40T	タカナット					4	M6×40	
5 -11	1193-1536-000	トコッチレールカバー					1		
5 -12	A252-0706-012	トラスコネジ					7	M6×12	
5 -13	1193-1538-000	ジョイントカバー					1		
5 -14	1192-2075-000	ケショウネジ					2	M6×12 (K100-0106-012W)	
5 -15	1192-2081-000	ブラケットA					4		
5 -16	1192-2082-000	ハコガイドA					4		
5 -17	3941-5015-600	スプリング40					4		
5 -18	N300-0106-E01	ENナット					4	M6 φ30 黒色	
5 -19	1193-1513-000	キャスタベース					2		90513号機迄
5 -19a	1193-1513-001-01	キャスタベース					2		100101号機～
5 -20	A301-0110-001	ナット					2	M10	90513号機迄
5 -21	1050-1031-000	キャスター					2	MSG-50RS	
5 -22	A110-0108-012	ボルト					8	M8×12	
5 -23	K301-0108-001	コニカルナット					8	M8	
5 -24	1193-1411-000	レンケツバー					1		100101号機～
5 -25	H114-0108-020	ボルト					2	M8×20 SPW(φ18×t1.6)	100101号機～
5 -26	1193-1551-000	セットプレート					2		
5 -27	1101-2507-000	ノブボルト					2	M8×20	
5 -28	1193-1552-000	ノブボルト (M6×12)					2	M6×12	
5 -29	1192-2066-000	ヒンジL					1		
5 -30	1192-2067-000	ヒンジR					1		
5 -31	H104-0106-016	ボルト					7	M6×16 SPW(φ14×t1.0)	


5. 搬送レール付属関係 1 (AN-300T)

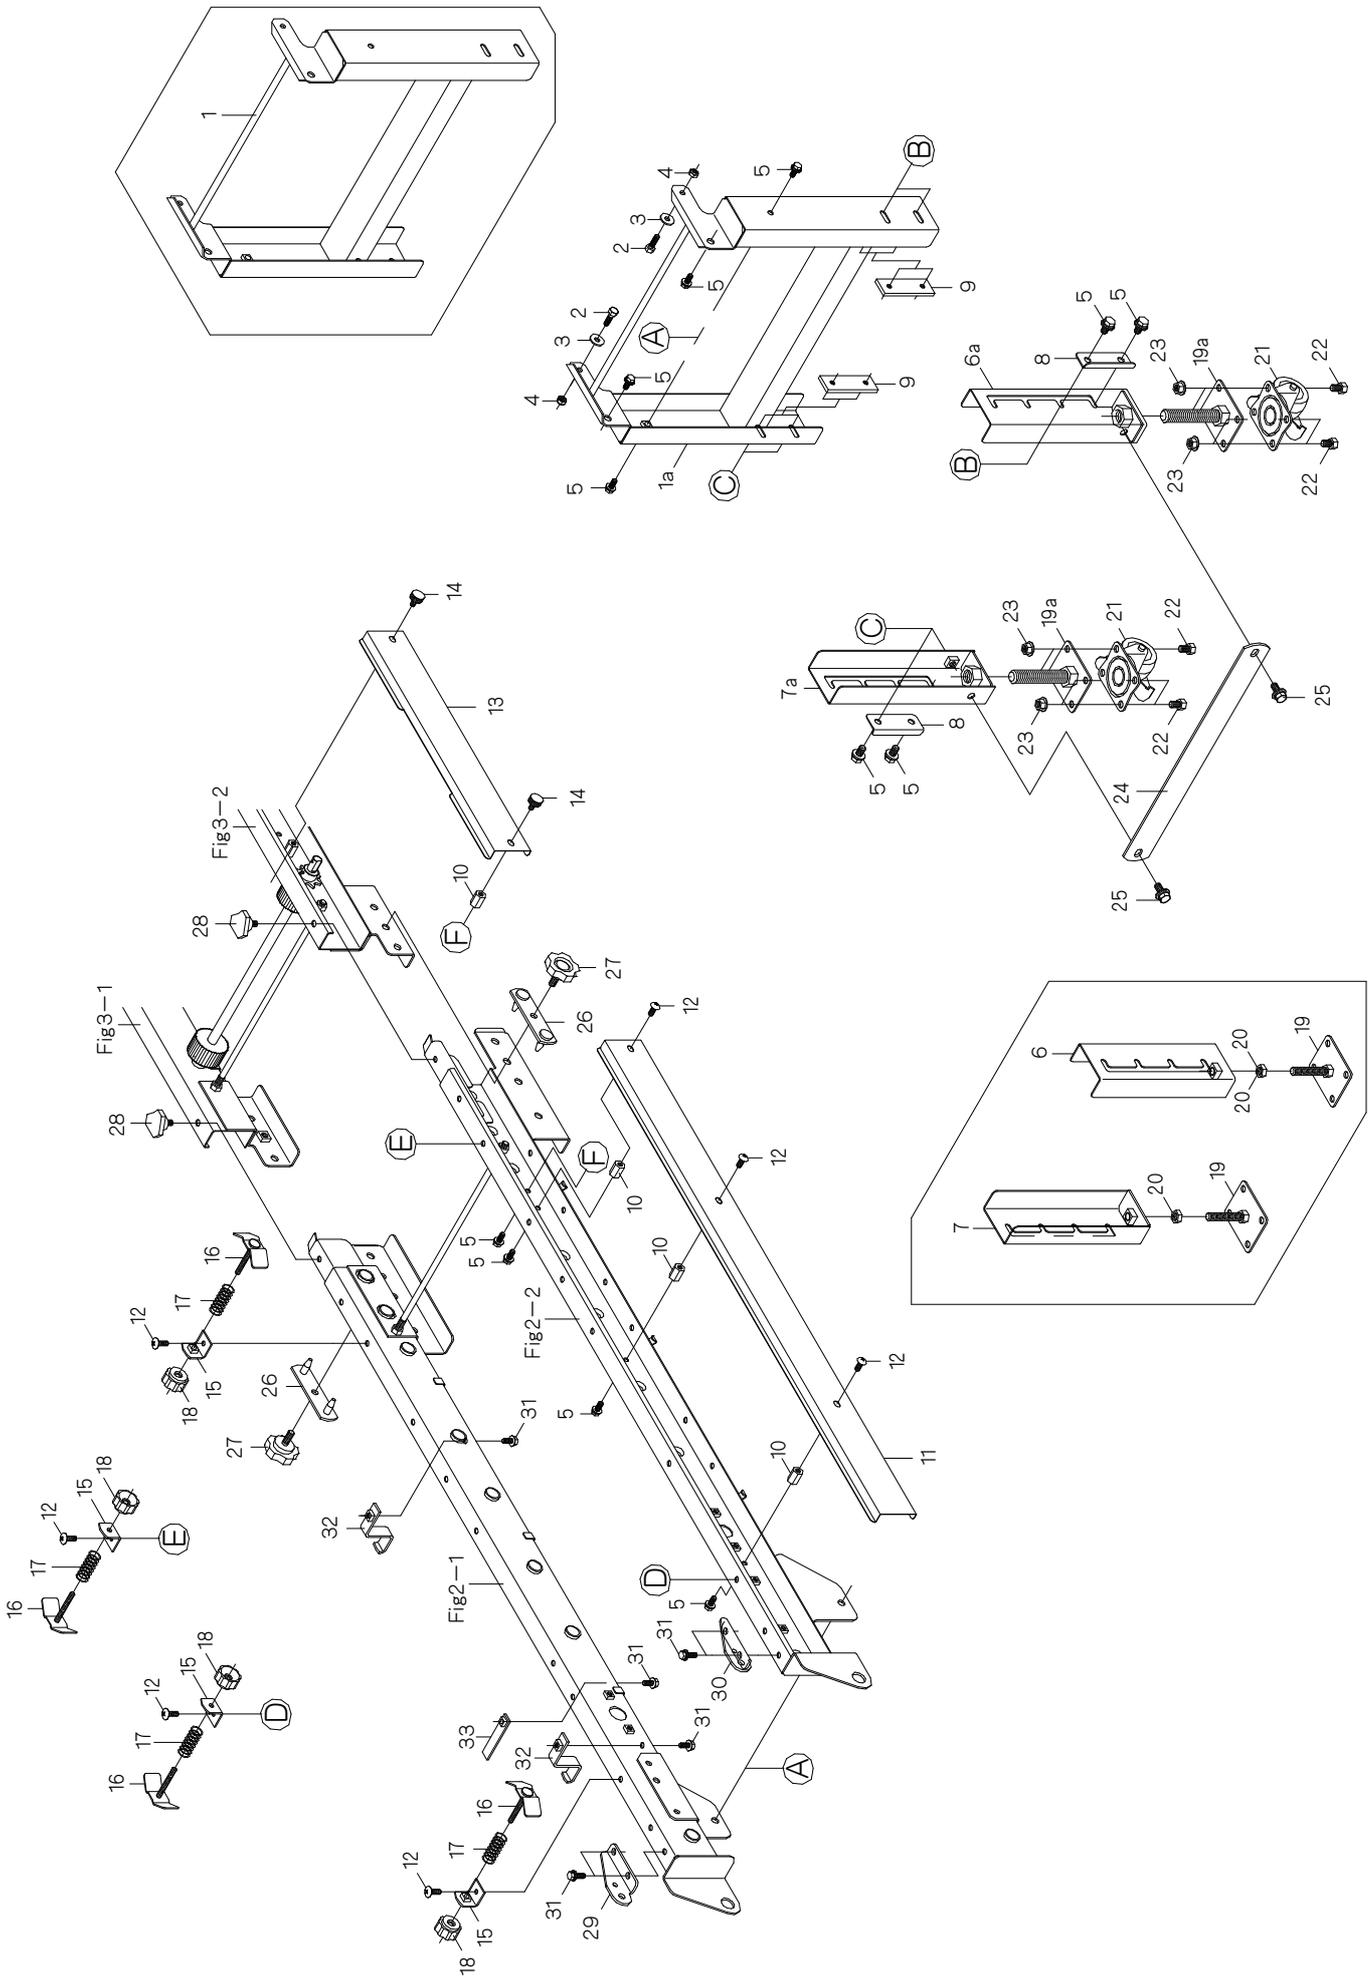

5. 搬送レール付属関係 1 (AN-300T)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
5-32	1192-5541-000	ブラケット					2		
5-33	1192-5039-000	ベルトストッパーB					1		


# 6. 搬送レール付属関係 2 (AN-300T)

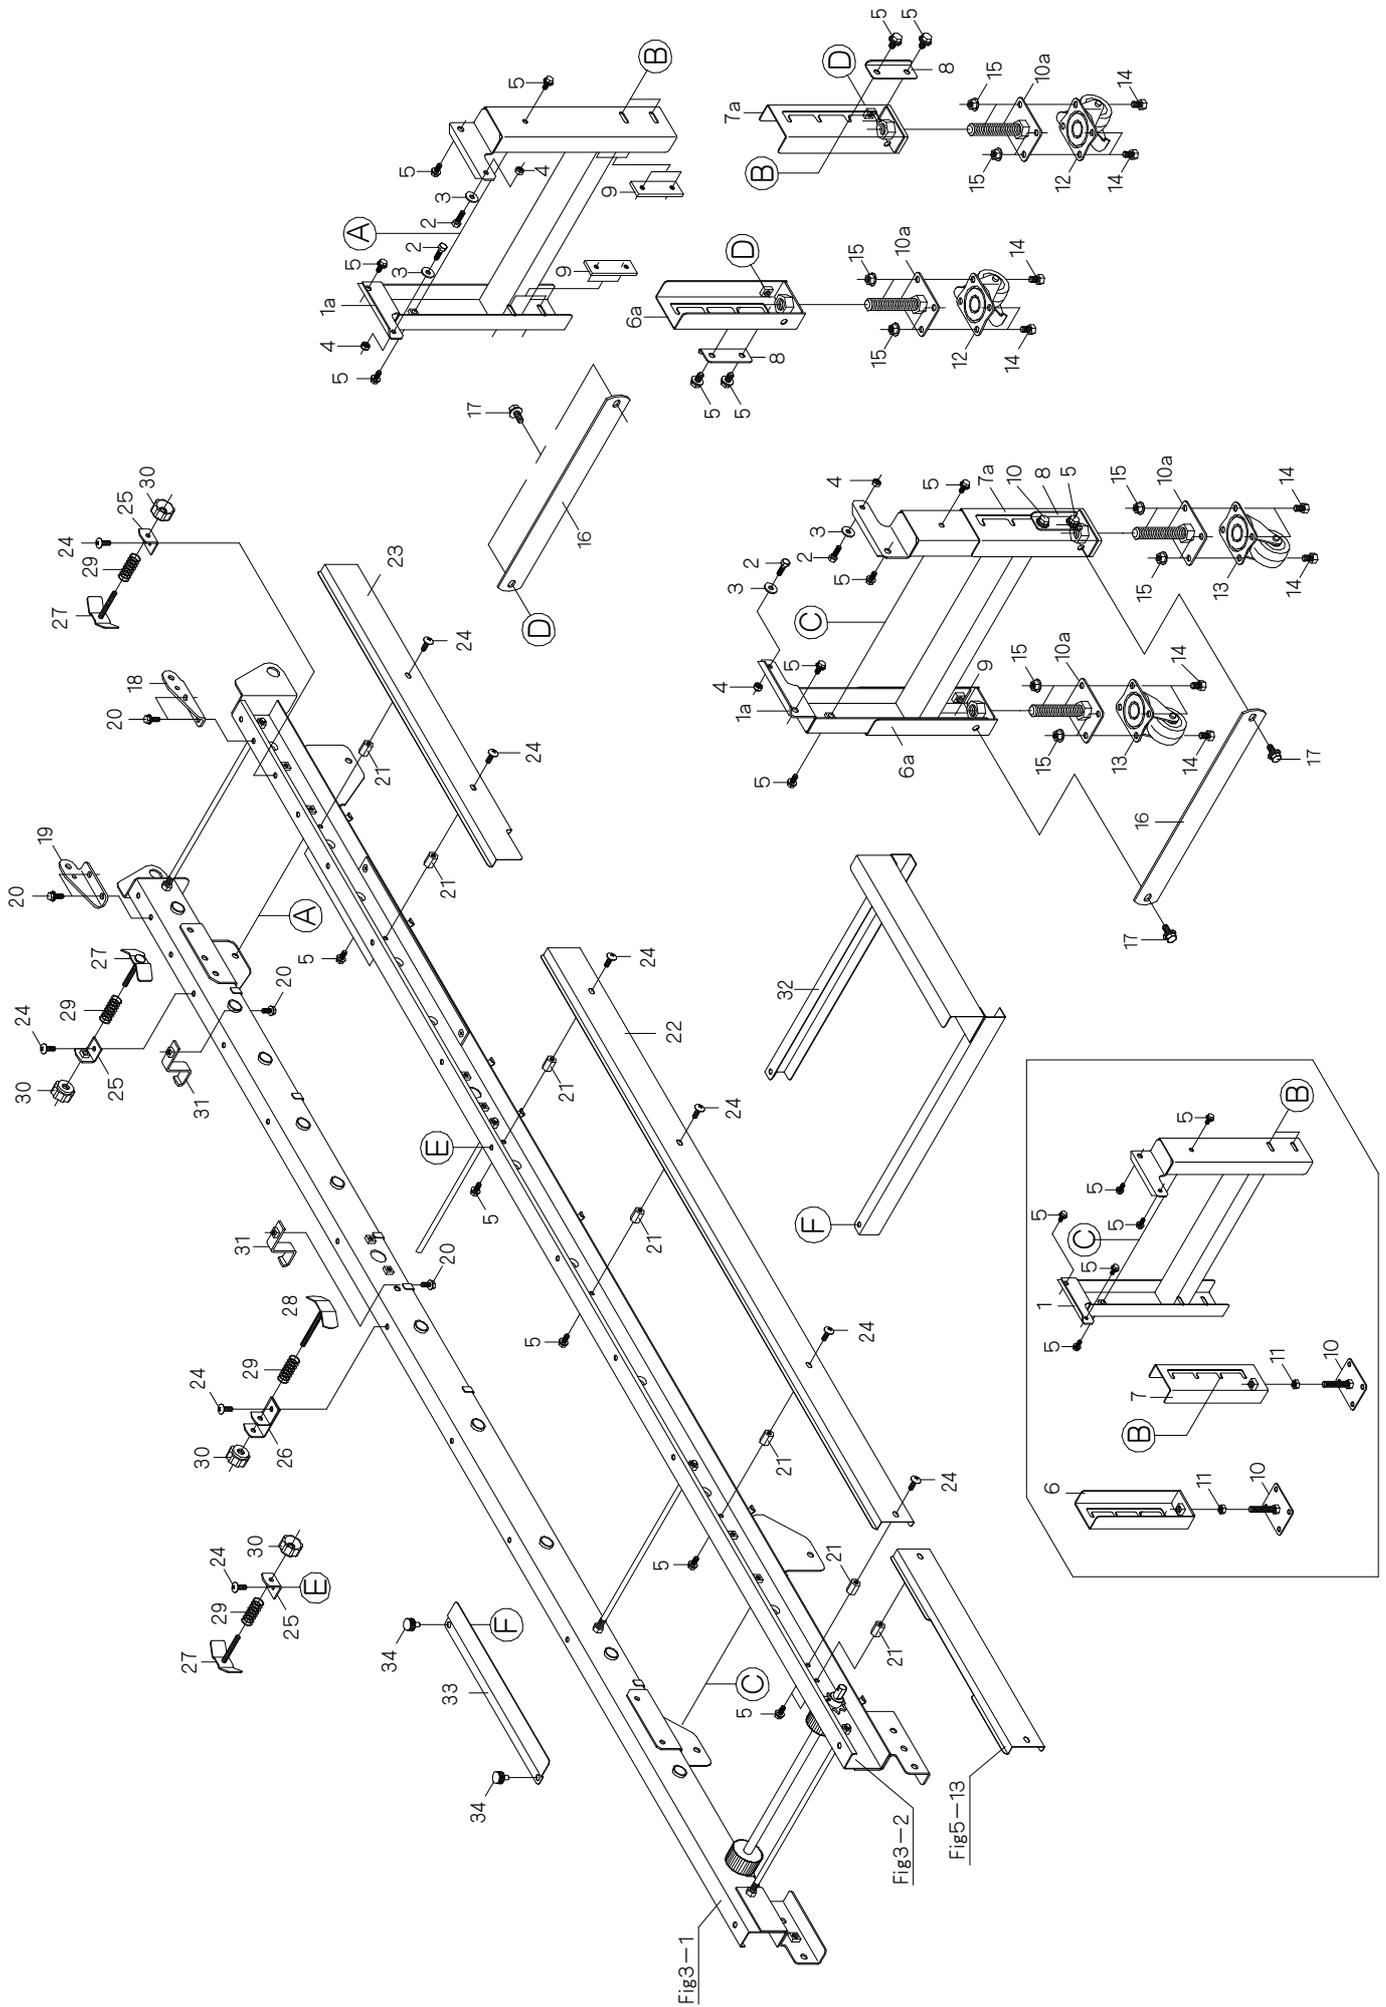

## 6. 搬送レール付属関係 2 (AN-300T)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
6-1	1193-3531-000	スタンドT					2		90513号機迄
6-1a	1193-3531-001-01	スタンドT					2		100101号機～
6-2	A100-0106-020	ボルト					2	M6×20	90513号機迄
	A100-0106-020	ボルト					4	M6×20	100101号～
6-3	0350-0140-618	ワッシャ					2	M6×φ18×t1.6	90513号機迄
	0350-0140-618	ワッシャ					4	M6×φ18×t1.6	100101号機～
6-4	A350-0106-000	ロックナット					2	M6	90513号機迄
	A350-0106-000	ロックナット					4	M6	100101号機～
6-5	H164-0106-016	ボルト					25	M6×16 SPW(φ18×t1.6)	90513号機迄
	H164-0106-016	ボルト					23	M6×16 SPW(φ18×t1.6)	100101号機～
6-6	1193-1511-000	スタンドTL					2		90513号機迄
6-6a	1193-1511-001-1	スタンドTL					2		100101号機～
6-7	1193-1512-000	スタンドTR					2		90513号機迄
6-7a	1193-1512-001-1	スタンドTR					2		100101号機～
6-8	1192-2006-000	スタンドワッシャ					4		
6-9	1192-2007-000	シカクナット					4		
6-10	1193-1513-000	キャストベース					4		90513号機迄
6-10a	1193-1513-001-01	キャストベース					4		100101号機～
6-11	A301-0110-001	ナット					4	M10	90513号機迄
6-12	1050-1031-000	キャスター					2	MSG-50RS	
6-13	1050-1032-000	キャスター					2	MSG-50R	
6-14	A110-0108-012	ボルト					16	M8×12	
6-15	K301-0108-001	コニカルナット					16	M8	
6-16	1193-1411-000	レンケツバー					2		100101号機～
6-17	H114-0108-020	ボルト					4	M8×20 SPW(φ18×t1.6)	100101号機～
6-18	1192-2066-000	ヒンジL					1		
6-19	1192-2067-000	ヒンジR					1		
6-20	H104-0106-016	ボルト					6	M6×16 SPW(φ14×t1.0)	
6-21	A301-0106-40T	タカナット					7	M6×40	
6-22	1193-3522-000	レールカバーHF					1		
6-23	1193-3523-000-01	レールカバーHR					1		
6-24	A252-0706-012	トラスコネジ					10	M6×12	
6-25	1192-2081-000	ブラケットA					3		
6-26	1192-2083-000	ブラケットB					1		
6-27	1192-2082-000	ハコガイドA					3		


# 6. 搬送レール付属関係 2 (AN-300T)

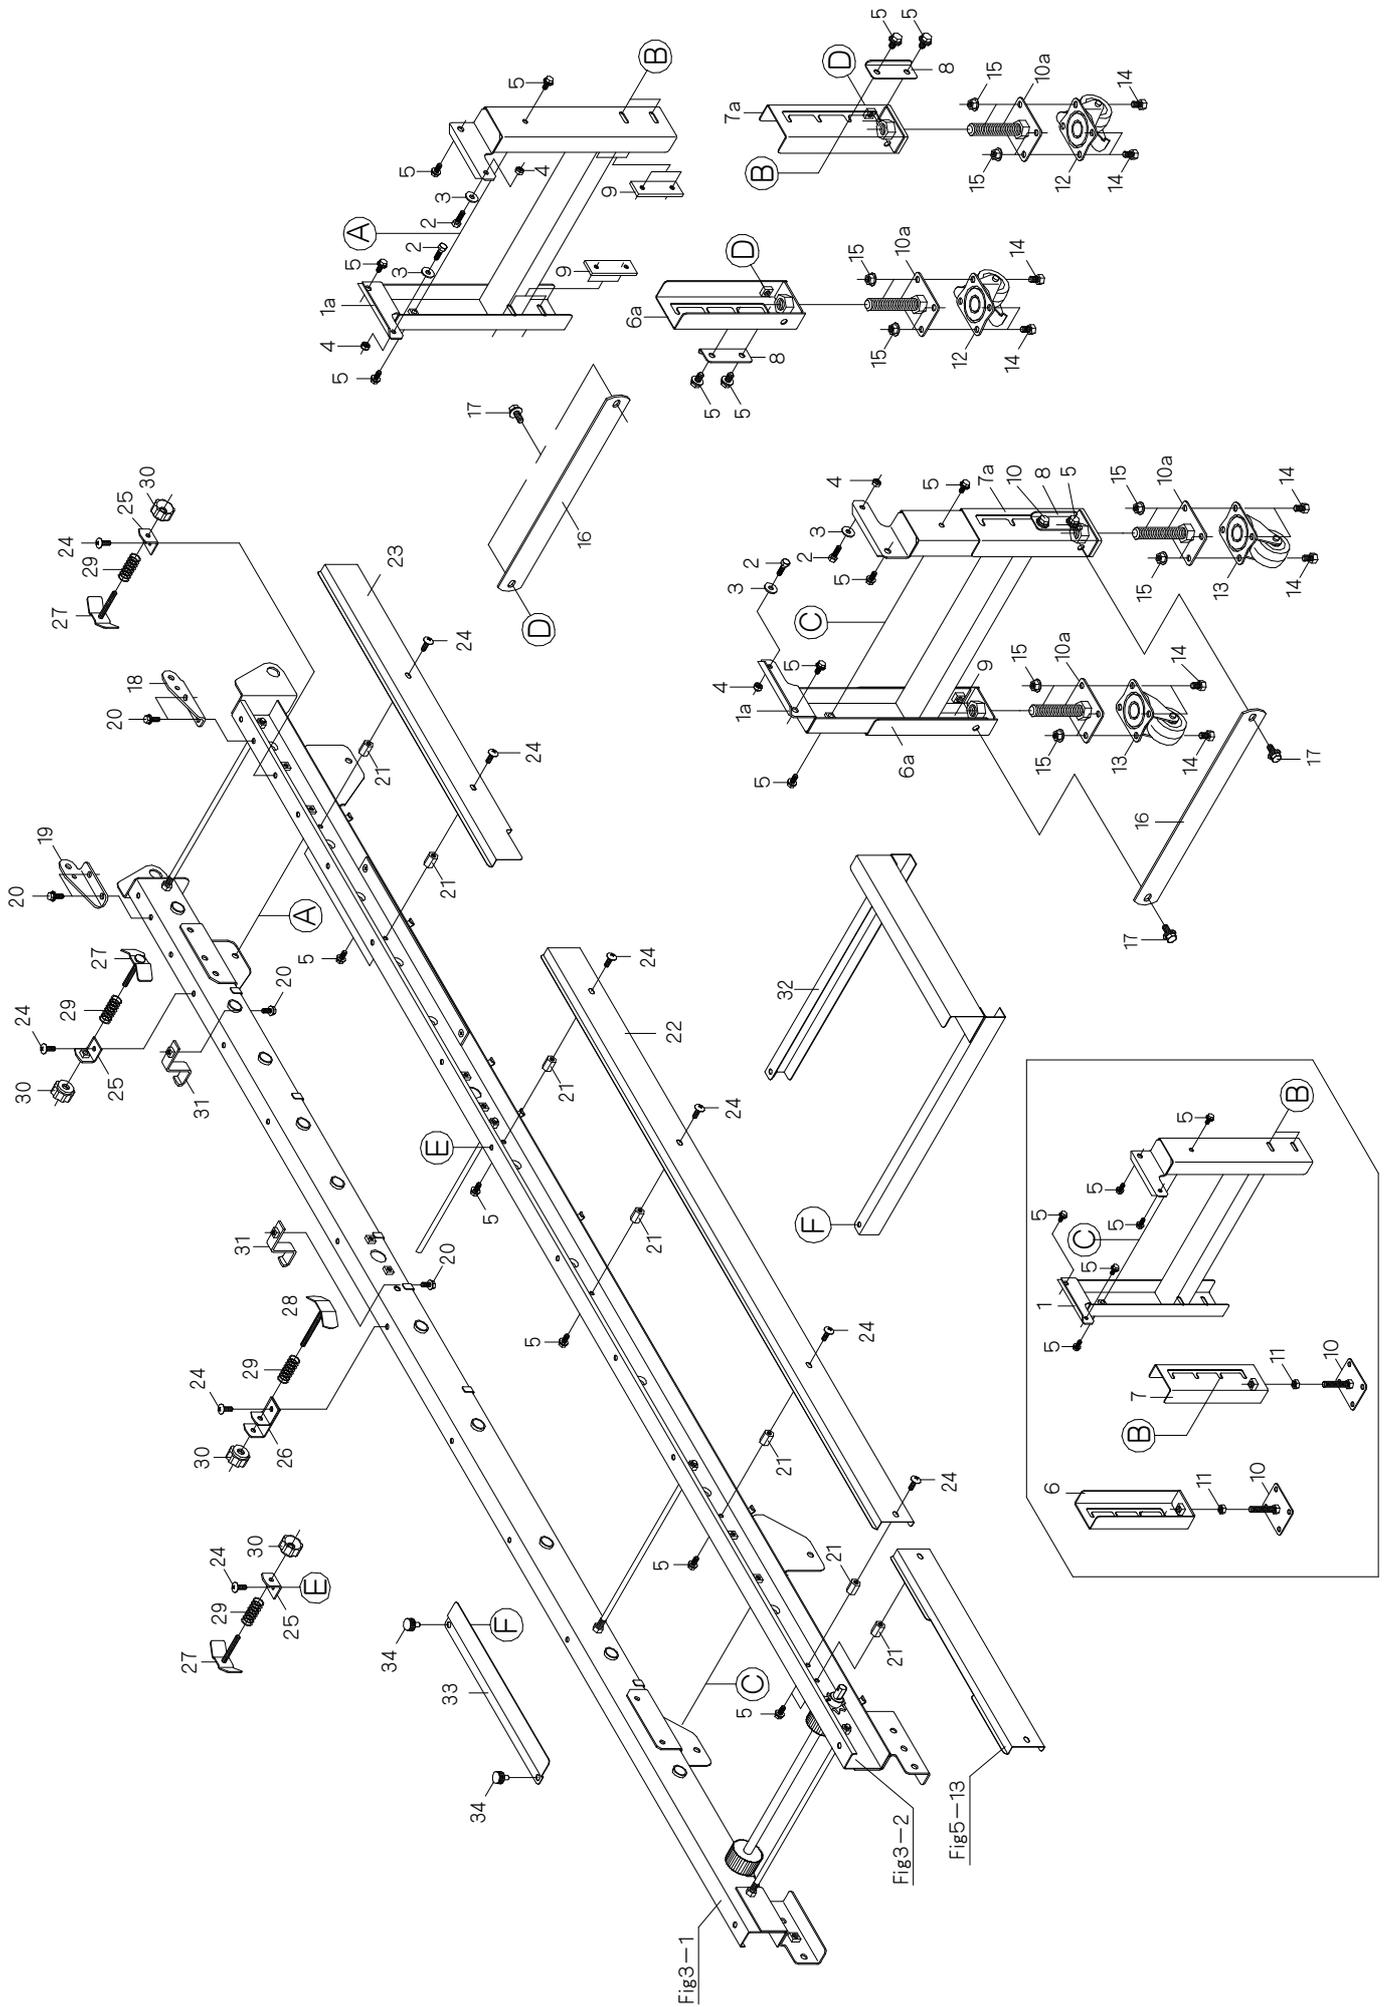

## 6. 搬送レール付属関係 2 (AN-300T)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
6-28	1192-2084-000	ハコガイドB					1		
6-29	3941-5015-600	スプリング40					4		
6-30	N300-0106-E01	ENナット					4	M6 φ30 黒色	
6-31	1192-5541-000	ブラケット					2		
6-32	1192-2073-000	カゴウケ					1		
6-33	1192-2074-000	トメカナグ					1		
6-34	1192-2075-000	ケシヨウネジ					2	M6×12 (K100-0106-012W)	


# 7. 前搬送関係

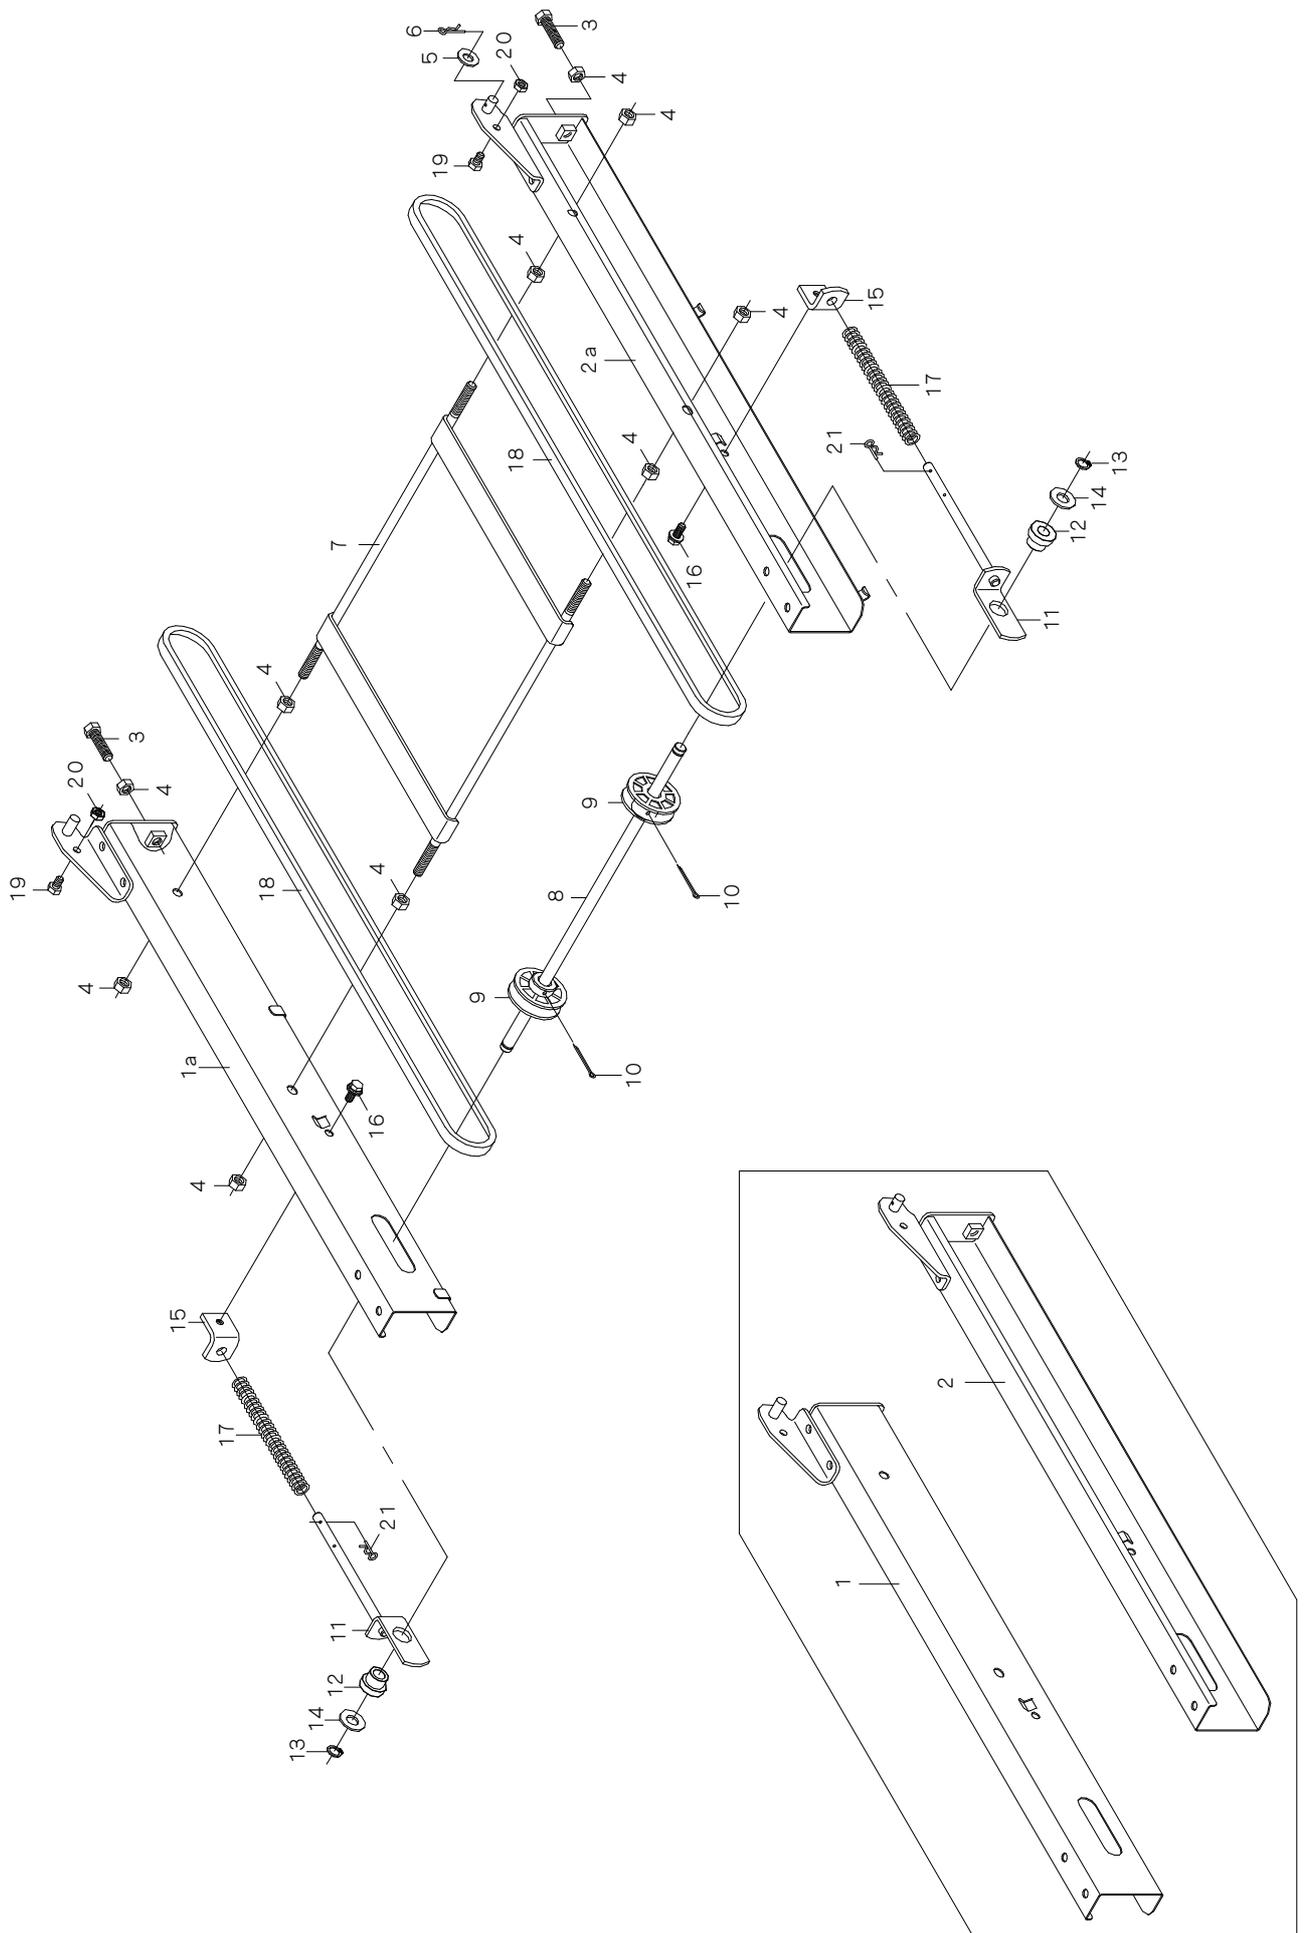

## 7. 前搬送関係

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
7-1	1192-1501-000	フロントレールL	1	1			1		100575号機迄
	1192-1501-01	フロントレールL					1		110101号機～
7-1a	1192-1521-100	フロントレールLB			1	1			110101号機～
7-2	1192-1502-000	フロントレールR	1	1			1		100575号機迄
	1192-1502-001-01	フロントレールR					1		110101号機～
7-2a	1192-1522-100	フロントレールRB	1	1					110101号機～
7-3	A110-0108-030	ボルト	2	2	2	2	2	M8×30	
7-4	A301-0108-001	ナット	10	10	10	10	10	M8	
7-5	0350-0140-818	ワッシャ	1	1	1	1	1	M8×φ18×t1.6	
7-6	0522-0108-000	スナップピン	1	1	1	1	1	φ8用	
7-7	1192-1503-000-1	ベルトガイド	1	1	1	1	1		
7-8	1192-1506-000	プーリージクA	1	1	1	1	1		
7-9	1192-1511-000	ハンソウプーリ	2	2	2	2	2		
7-10	0520-0130-030	ワリピン	2	2	2	2	2	φ3×30	
7-11	1192-1507-000	ハンソウテンション	2	2	2	2	2		
7-12	1192-2015-000	ブッシュ10	2	2	2	2	2		
7-13	0740-0001-000	Cリング	2	2	2	2	2	φ10 軸用	
7-14	1192-1512-000	ワッシャ(10×24×2)	2	2	2	2	2	M10×φ24×t2	
7-15	1192-1508-000	スプリングウケ	2	2	2	2	2		
7-16	H164-0106-012	ボルト	2	2	2	2	2	M6×12 SPW(φ18×t1.6)	
7-17	1192-1509-000	スプリング	2	2	2	2	2		
7-18	0850-0000-050	ベルト	2	2	2	2	2	M-50	
7-19	A100-0106-010	ボルト	2	2	2	2		M6×10	
7-20	A300-0106-001	ナット	2	2	2	2		M6	
7-21	0521-0108-000	スナップピン	2	2	2	2	2	φ8用	

# 8. 後搬送関係

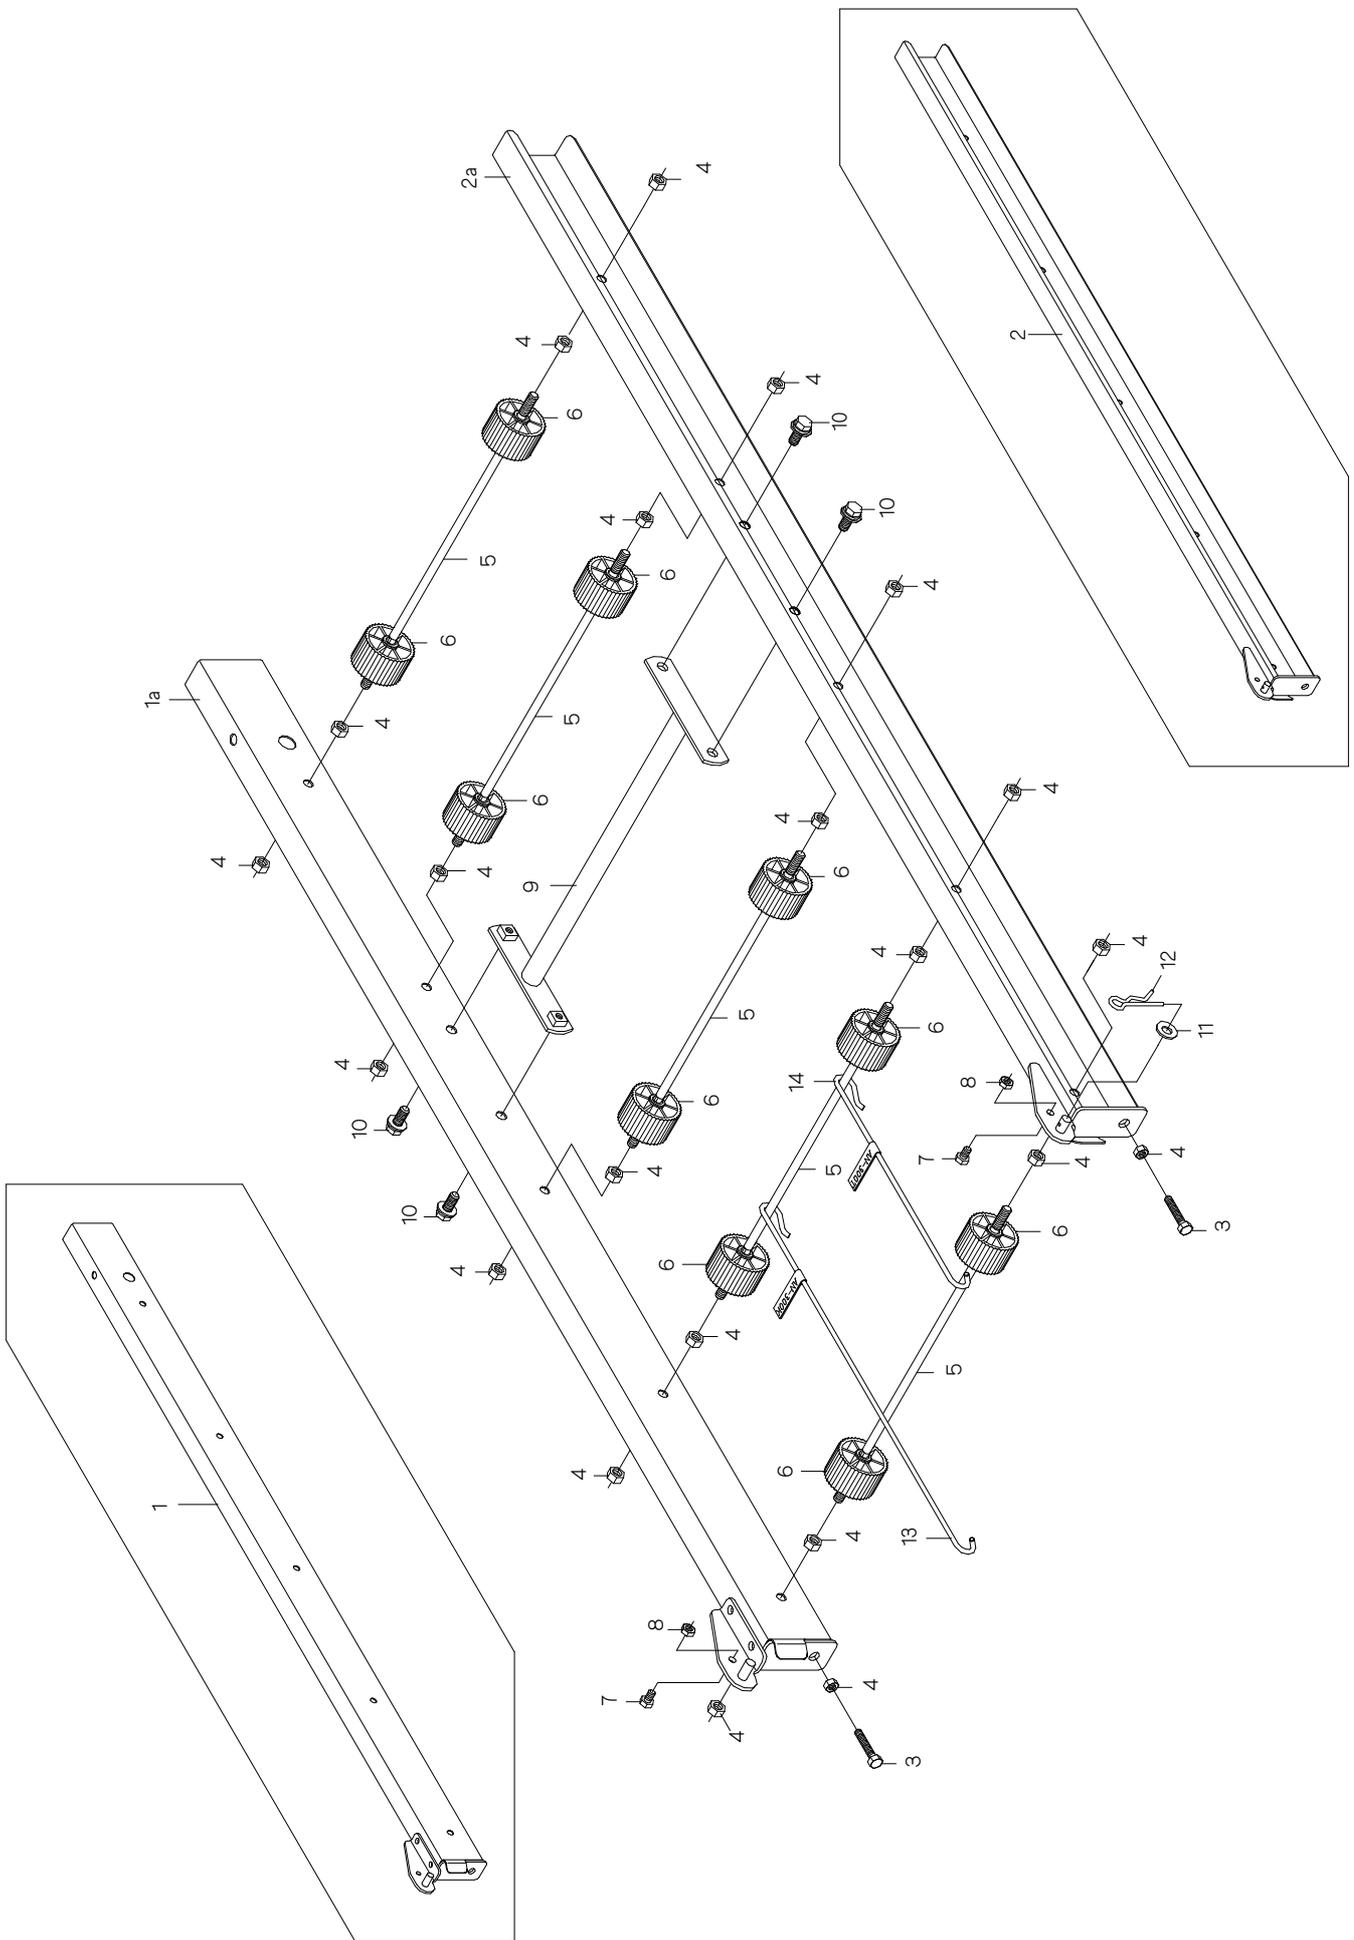

## 8. 後搬送関係

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
8 -1	1192-2501-000-01	リヤレールL	1	1			1	⌞ ⌞	100575号機迄
8 -1a	1192-2501-001-02	リヤレールL			1	1	1		110101号機～
8 -2	1192-2502-000-01	リヤレールR	1	1			1	⌞ ⌞	100575号機迄
8 -2a	1192-2502-001-02	リヤレールR			1	1	1		110101号機～
8 -3	A110-0108-030	ボルト	2	2	2	2	2	M8×30	
8 -4	A301-0108-001	ナット	22	22	22	22	22	M8	
8 -5	1192-2511-000	ローラジクR	5	5	5	5	5		
8 -6	1192-2512-000	ハンソウローラ	10	10	10	10	10		
8 -7	A100-0106-010	ボルト	2	2	2	2	2	M6×10	
8 -8	A300-0106-001	ナット	2	2	2	2	2	M6	
8 -9	1192-2516-000	ステー	1	1	1	1	1		110101号機～
8 -10	H114-0108-016	ボルト	4	4	4	4	4	M8×16 SPW(φ18×t1.6)	110101号機～
8 -11	0350-0140-818	ワッシャ	1	1	1	1	1	M8×φ18×t1.6	
8 -12	0522-0108-000	スナップピン	1	1	1	1	1	φ8用	
8 -13	1192-2091-000-01	フックA	1	1	1	1			110101号機～
8 -14	1193-3581-000-01	フックB					1		110101号機～

# 9. 床土装置関係 (AN-300T)


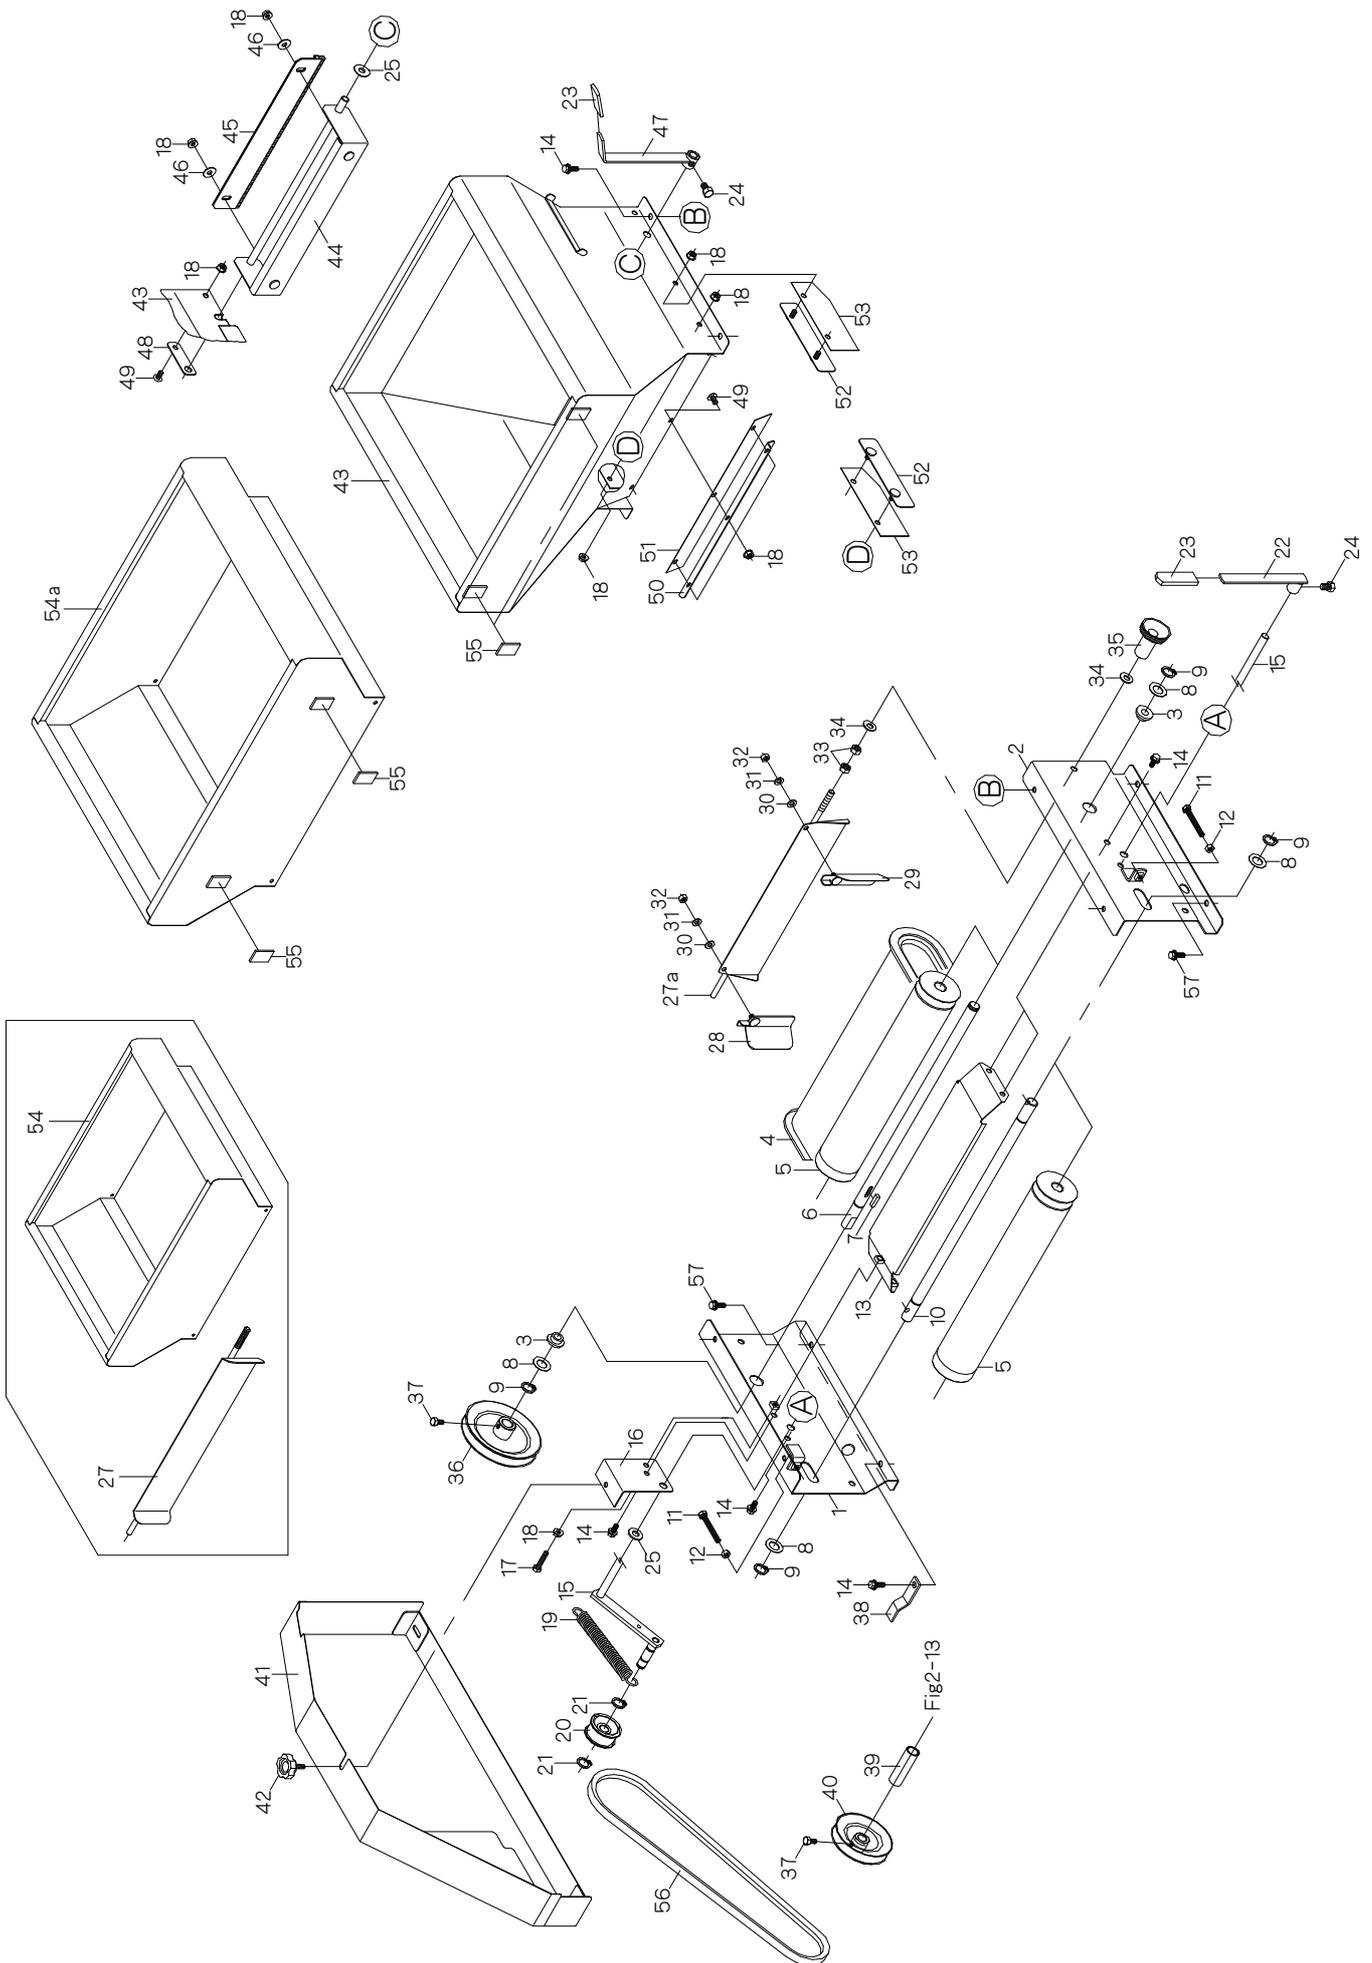


Fig2-13

## 9. 床土装置関係 (AN-300T)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
9-1	1193-2005-000	トコツチフレームL					1		
9-2	1193-2006-000	トコツチフレームR					1		
9-3	1192-4055-000	ブッシュ15					2		
9-4	1181-0206-001-1	ベルトコンベア					1		
9-5	1192-5506-000	コンベアロール					2		
9-6	1192-5507-000	コンベアジクA					1		
9-7	0572-0005-020	両丸キー					1	5×5×20	
9-8	1181-0216-000	ワッシャ					4	M15.5×φ25×t0.6	
9-9	0740-0001-500	Cリング					4	φ15 軸用	
9-10	1181-0221-000	コンベアジクB					1		
9-11	A100-0106-050	ボルト					2	M6×50	
9-12	A300-0106-002	ナット					2	M6	
9-13	1192-5508-000	コンベアガイド					1		
9-14	H104-0106-016	ボルト					9	M6×16 SPW(φ14×t1.0)	
9-15	1192-5511-000	タイトアーム					1		
9-16	1192-5512-000	メタル					1		
9-17	A100-0106-030	ボルト					1	M6×30	
9-18	F300-0106-000	フランジナット					11	M6	
9-19	1192-5513-000	スプリング					1		
9-20	1192-5514-001-1	タイトブーリ					1		
9-21	0740-0001-200	Cリング					2	φ12 軸用	
9-22	1192-5516-000-01	レバー					1		
9-23	3704-8253-000	ニギリ					2	φ12用(黒)	
9-24	A110-0108-012	ボルト					2	M8×12	
9-25	0350-0141-022	ワッシャ					2	M10×φ22×t1.6	
	1192-5520-000	ハンテンバン					1	 27a~33	110101号機～
9-27	1192-5521-000	ナガシバン					1		100575号機迄
9-27a	1192-5521-001-1	ナガシバン					1		110101号機～
9-28	1192-5522-100	ガイドL					1		110101号機～
9-29	1192-5523-100	ガイドR					1		110101号機～
9-30	0350-0130-613	ワッシャ					2	M6×φ13×t1.0	110101号機～
9-31	A360-0100-602	スプリングワッシャ					2	M6	110101号機～
9-32	A350-0106-000	ロックナット					2	M6	110101号機～
9-33	A301-0108-001	ナット					2	M8	
9-34	0350-0140-818	ワッシャ					2	M8×φ18×t1.6	


# 9. 床土装置関係 (AN-300T)

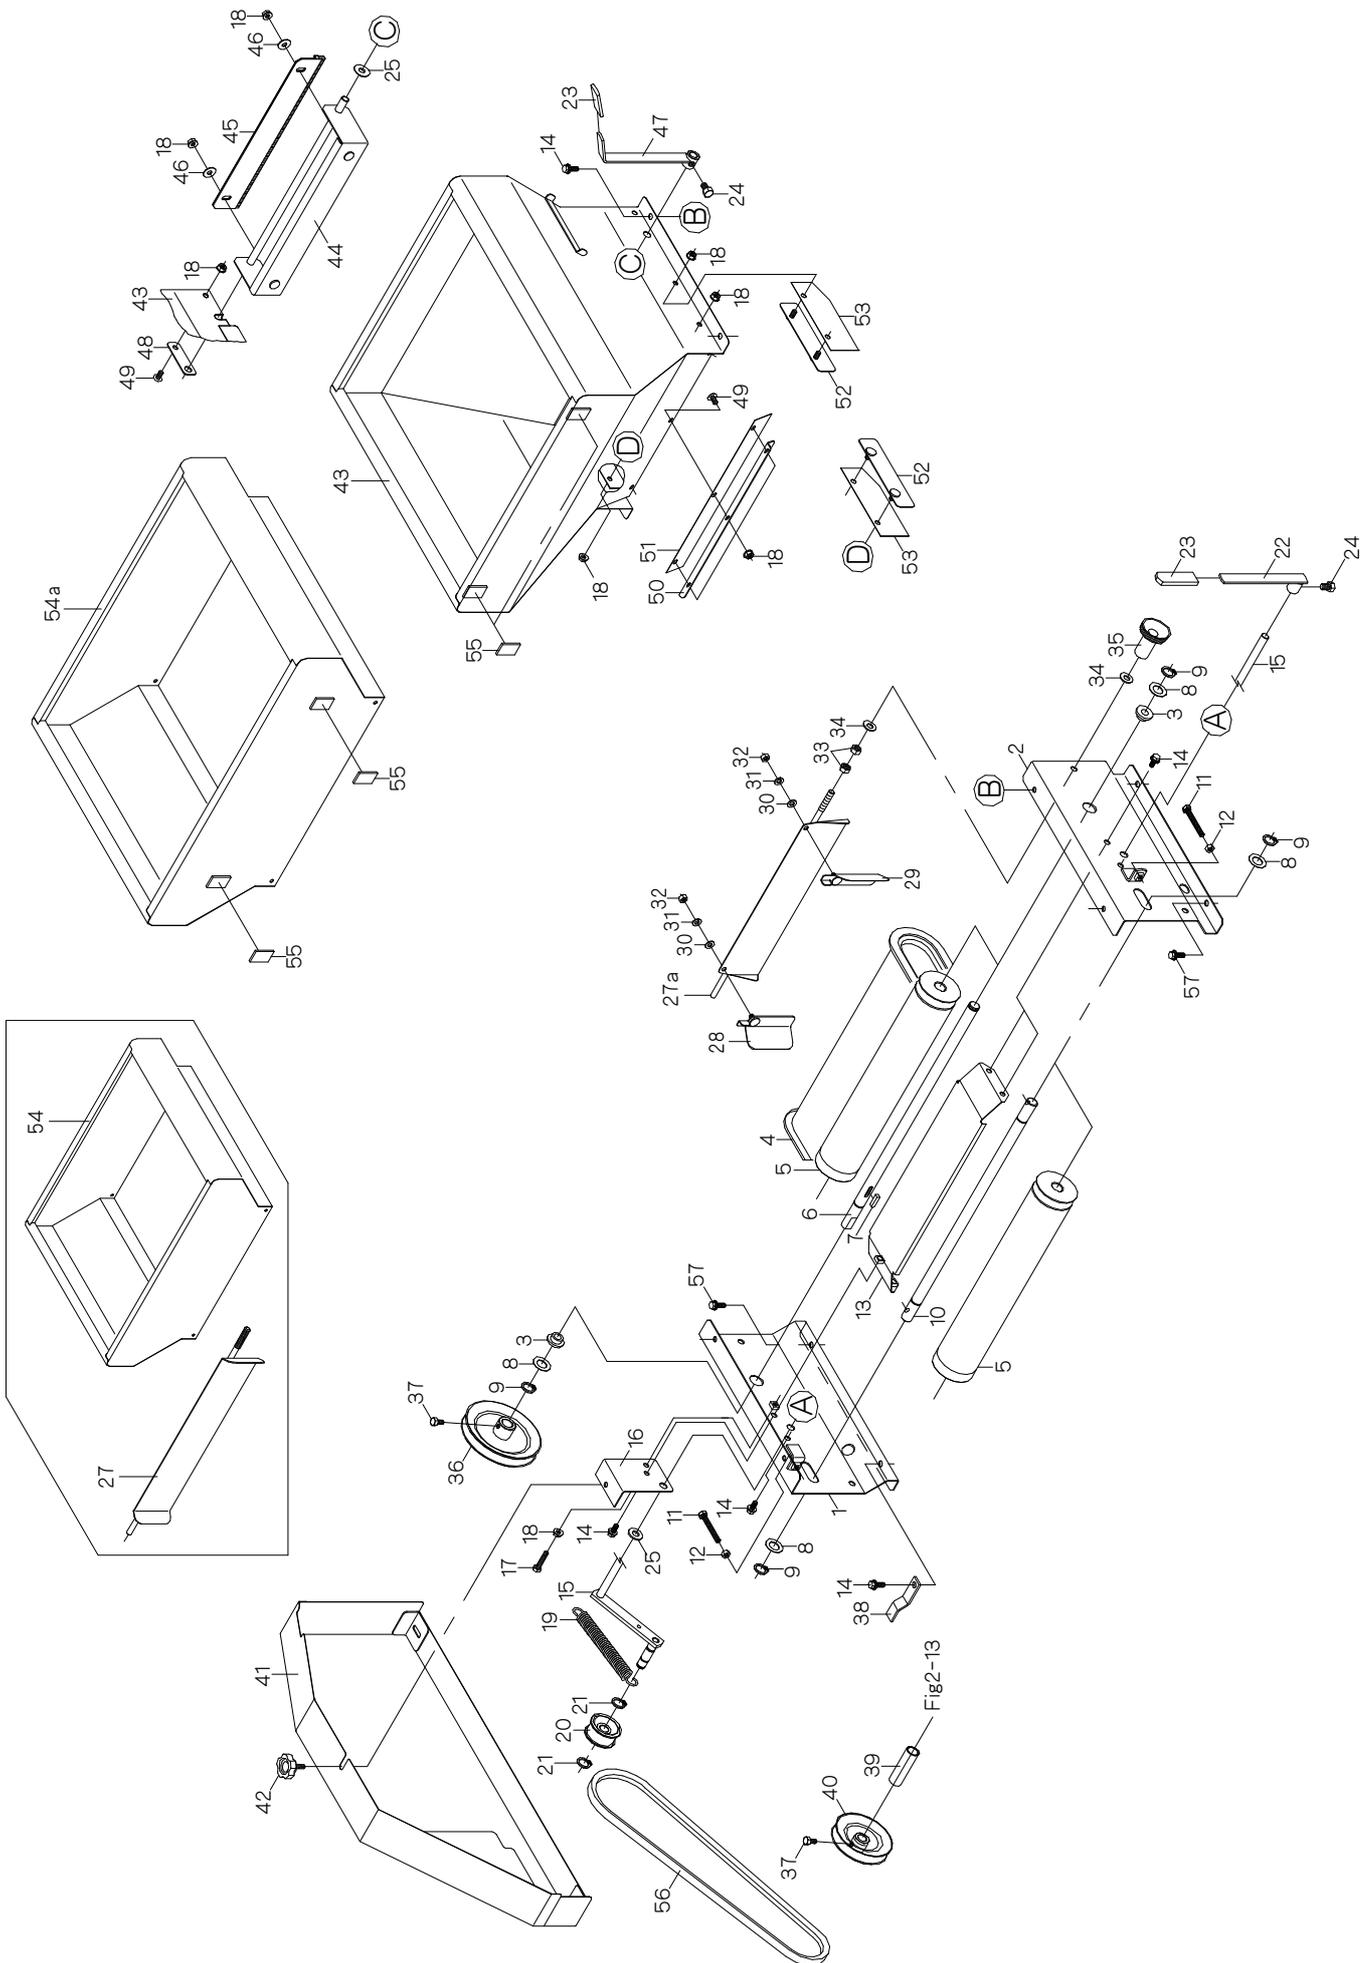

## 9. 床土装置関係 (AN-300T)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
9-35	643-1818	スロワカドチョウセイツマミ					1		
9-36	1192-5531-000	プーリーB					1		
9-37	A040-0106-010	ボルト					2	M6×10	
9-38	1192-5038-001	ベルトストッパ					1		
9-39	1193-2001-000	カラー60					1		
9-40	1192-5037-000	プーリア					1		
9-41	1193-2002-110	トコツチカバー1					1		
9-42	N102-0106-020	ノブボルト					1	M6×20	
9-43	1192-5581-000	ホッパ					1		
9-44	1192-5591-000	ブラシフレーム					1		
9-45	1192-5592-000-01	ブラシ					1		
9-46	0350-0140-618	ワッシャ					2	M6×φ18×t1.6	
9-47	1192-5594-000-01	シャッターレバー					1		
9-48	1192-5595-000	プレート					1		
9-49	A252-0706-012	トラスコネジ					4	M6×12	
9-50	1192-5596-000	プレート					1		
9-51	1192-5597-000	シートA					1		
9-52	1192-5598-000	オサエバン					2		
9-53	1192-5599-000	シートB					2		
9-54	1192-5601-000	ホジヨホッパ					1		90513号機迄
9-54a	1194-5701-000	ホジヨホッパ					1		100101号機～
9-55	1181-0426-000	レストンスポンジ					4	3×20×30	
9-56	0851-1000-037	Vベルト					1	LA-37	
9-57	H164-0106-016	ボルト					3	M6×16 SPW(φ18×t1.6)	


# 10. 床土均平装置関係 (AN-300T)

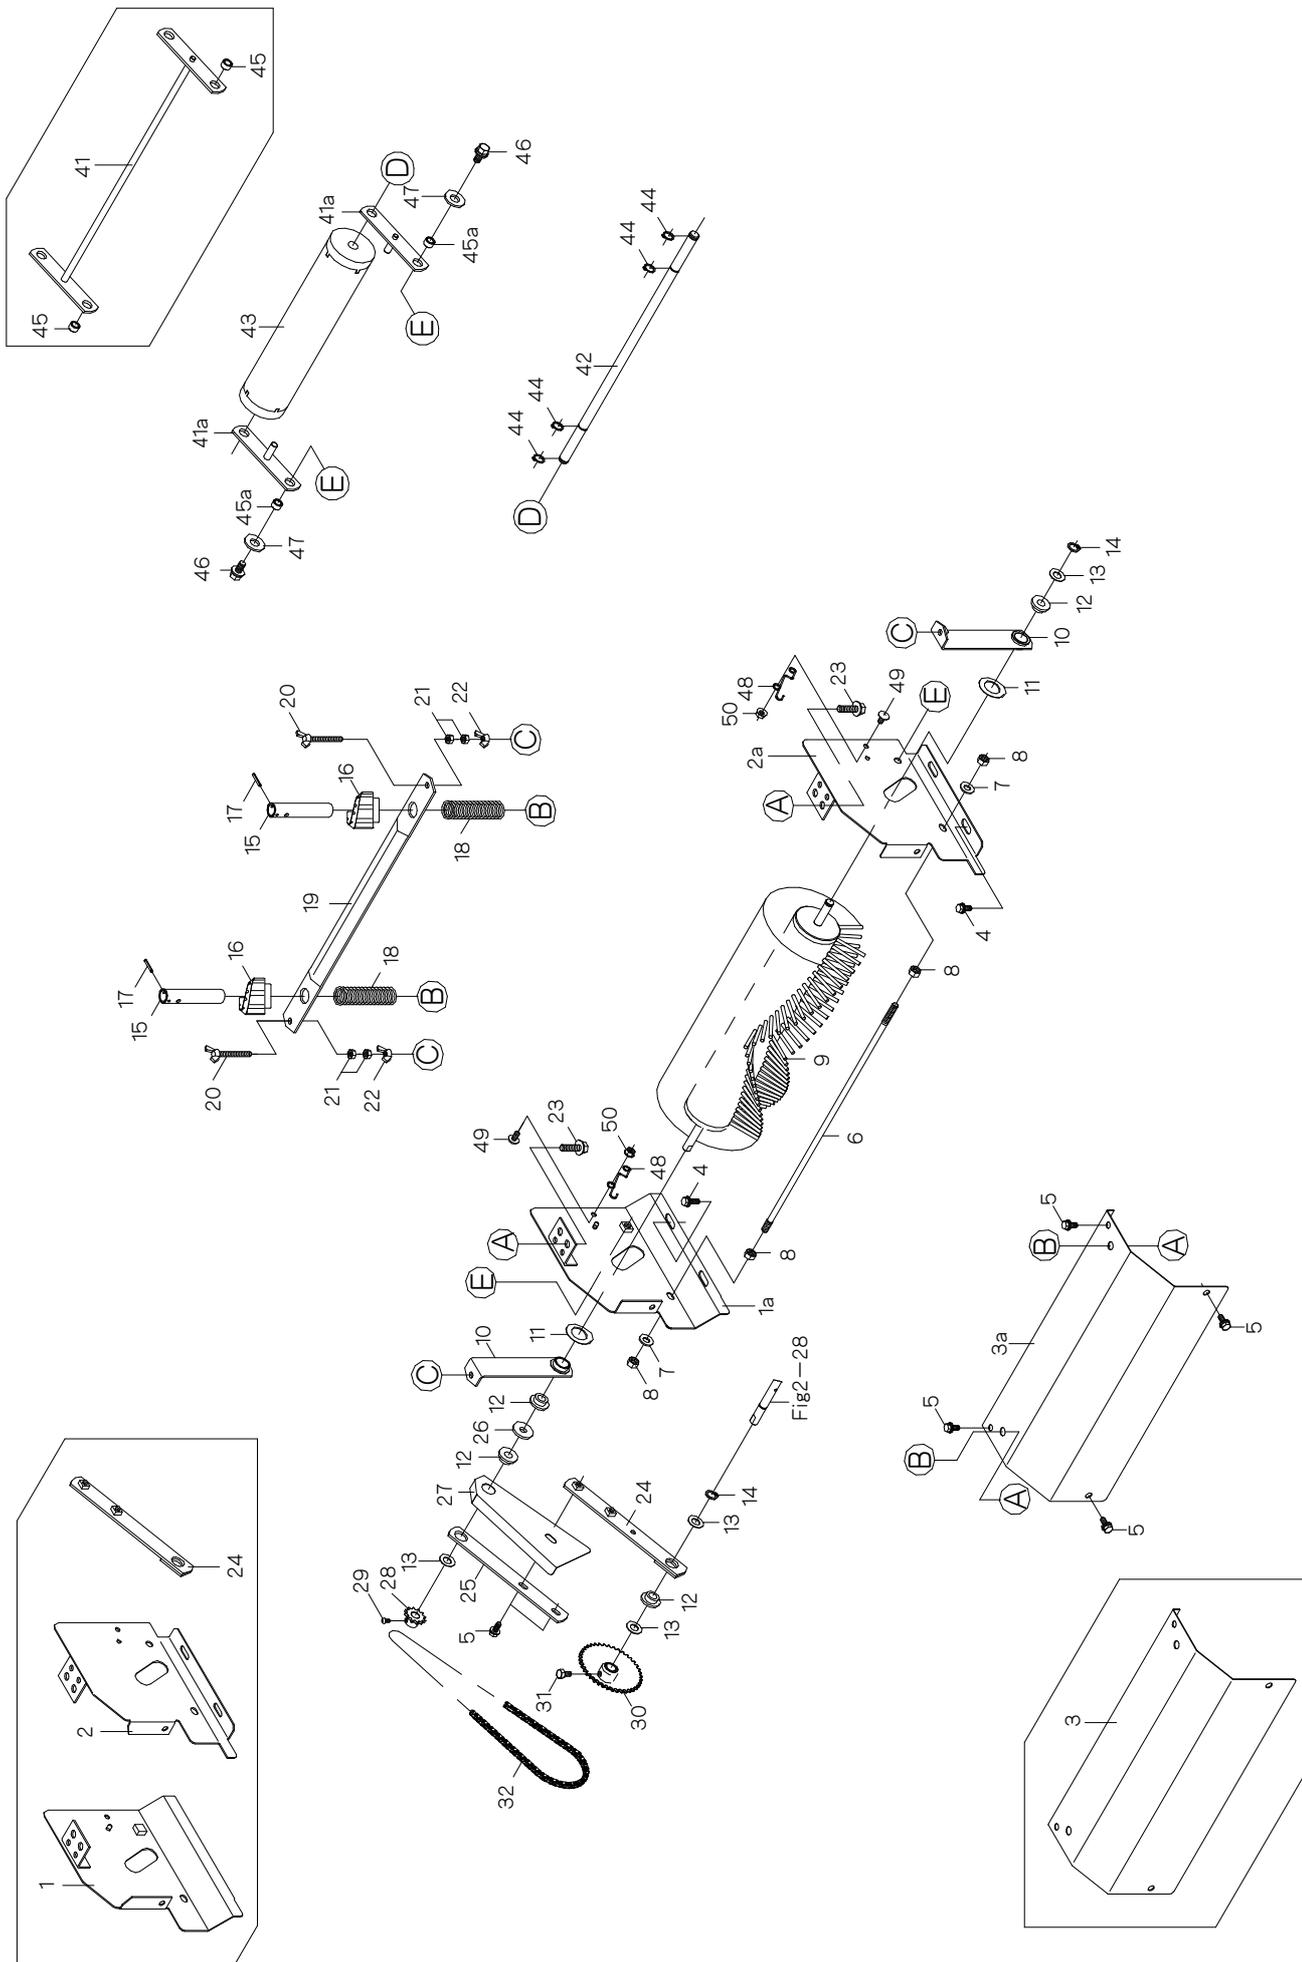

# 10. 床土均平装置関係 (AN-300T)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
	1192-615B-000	ハイドソウチB					1	 1~32	90513号機迄
	1192-6100-000-01	ハイドソウチB					1	 1a~3a, 4~23, 24a, 25~32	100101号機~
10 -1	1192-6151-000	ブラシフレームL					1		90513号機迄
10 -1a	1192-6151-001-01	ブラシフレームL					1		100101号機~
10 -2	1192-6152-000	ブラシフレームR					1		90513号機迄
10 -2a	1192-6152-001-01	ブラシフレームR					1		100101号機~
10 -3	1192-6153-000	ブラシカバー					1		90513号機迄
10 -3a	1192-6153-001-01	ブラシカバー					1		100101号機~
10 -4	H164-0106-016	ボルト					4	M6×16 SPW(φ18×t1.6)	
10 -5	H104-0106-016	ボルト					6	M6×16 SPW(φ14×t1.0)	
10 -6	1192-6154-000	シキリバー					1		
10 -7	0350-0140-818	ワッシャ					2	M8×φ18×t1.6	
10 -8	A301-0108-001	ナット					4	M8	
10 -9	1192-6161-000	ハイドブラシ					1		
10 -10	1192-6166-000	メタル					2		
10 -11	1192-6167-000	ワッシャ					2	M20.5×φ34×t0.8	
10 -12	1000-2348	ジクウケ(C)					4		
10 -13	0731-0101-010	チョウセイライナー					4	11×17×1.0	
10 -14	0740-0001-000	Cリング					2	φ10 軸用	
10 -15	1192-6171-000-01	セットジク					2		
10 -16	1192-6172-000	ブラシツマミ					2		
10 -17	Z550-0003-020	スプリングピン					2	3×20	
10 -18	1192-6173-000	スプリング					2		
10 -19	1192-6174-000	ブラケット					1		
10 -20	A140-0600-650	チョウボルト					2	M6×50	
10 -21	A300-0106-001	ナット					4	M6	
10 -22	A330-0100-60P	チョウナット					2	M6	
10 -23	H114-0108-030	ボルト					2	M8×30 SPW(φ18×t1.6)	
10 -24	1192-6181-000	ブラシアームA					1		90513号機迄
10 -24a	1192-6181-001	ブラシアームA					1		100101号機~
10 -25	1192-6183-000	ブラシアームB					1		
10 -26	0350-0151-026	ワッシャ					1	M10×φ26×t2.3	
10 -27	1192-6184-000	チェーンカバー					1		
10 -28	1192-5026-000	スプロケット12-10					1		
10 -29	A242-0104-008	ナベコネジ					1	M4×8	


# 10. 床土均平装置関係 (AN-300T)

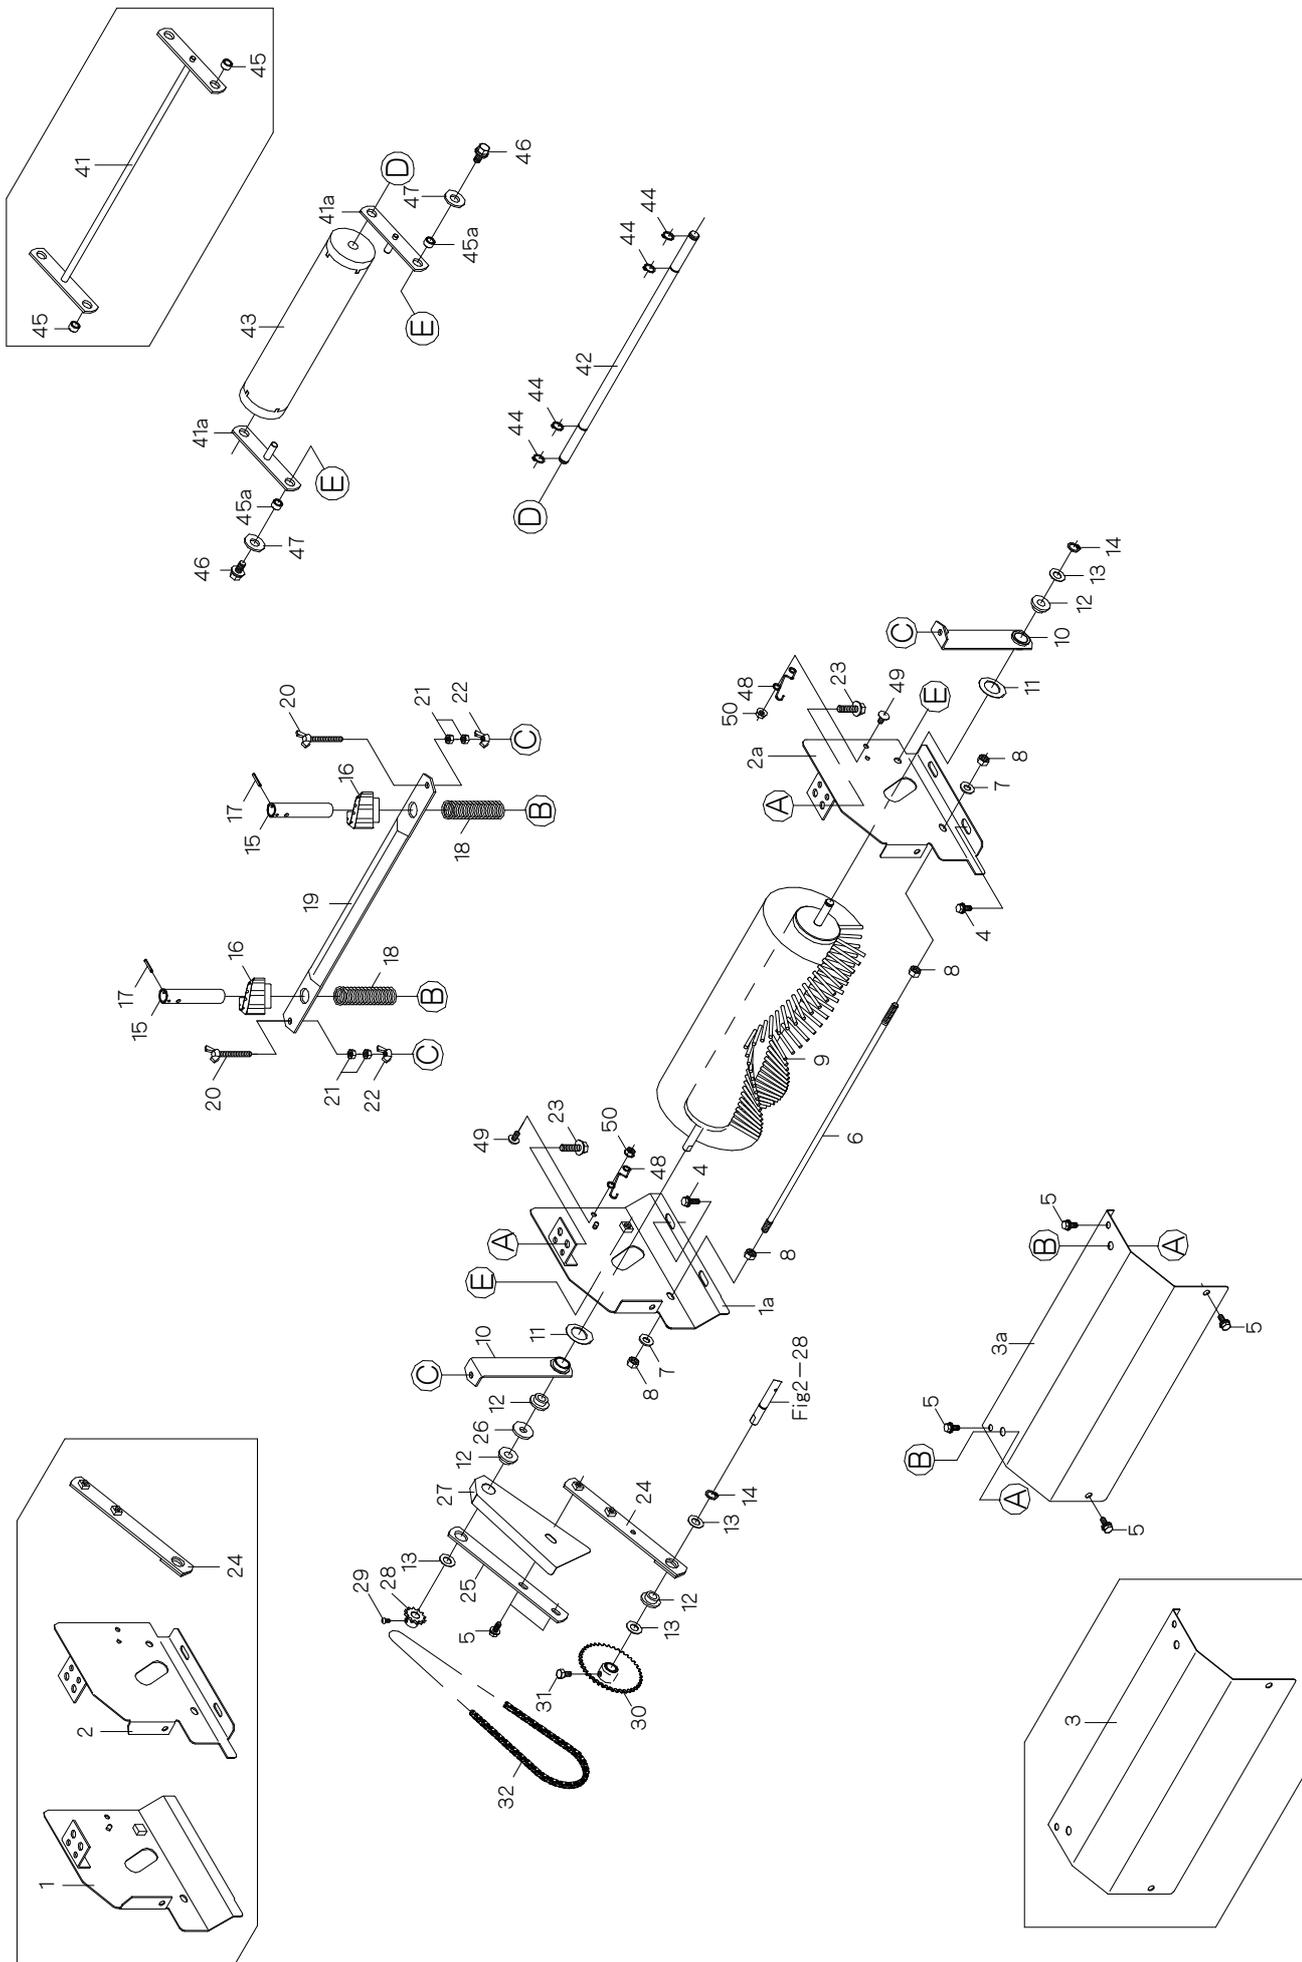

# 10. 床土均平装置関係 (AN-300T)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
10 -30	1192-6185-000	スプロケット40-10					1		
10 -31	A040-0106-010	ボルト					1	M6×10	
10 -32	0870-9031-06A	チェーン106					1		
	1192-6300-000	チンアツソウチ					1	 41, 42~45, 46, 48~50	100575号機迄
	1192-6300-001	チンアツソウチ					1	 41a, 42~44, 45a, 46~50	110101号機~
10 -41	1192-6311-000	チンアツフレーム					1		100575号機迄
10 -41a	1192-6311-001-11	チンアツフレーム					2		110101号機~
10 -42	1192-6312-000	チンアツシャフト					1		
10 -43	1181-0412-000	チンアツローラ					1		
10 -44	0740-0001-200	Cリング					4	φ12 軸用	
10 -45	1192-5028-000	カラー					2		90513号機迄
10 -45a	1192-5028-001	カラー					2		100101号機~
10 -46	H114-0108-020	ボルト					2	M8×20 SPW(φ18×t1.6)	
10 -47	0350-0151-226	ワッシャ					2	M12×φ26×t2.3	110101号機~
10 -48	1192-6316-000	フック					2		
10 -49	A252-0706-012	トラスコネジ					2	M6×12	
10 -50	F300-0106-000	フランジナット					2	M6	


11. スミトリ装置関係 (AN-300T [適応機体 No.90513迄])

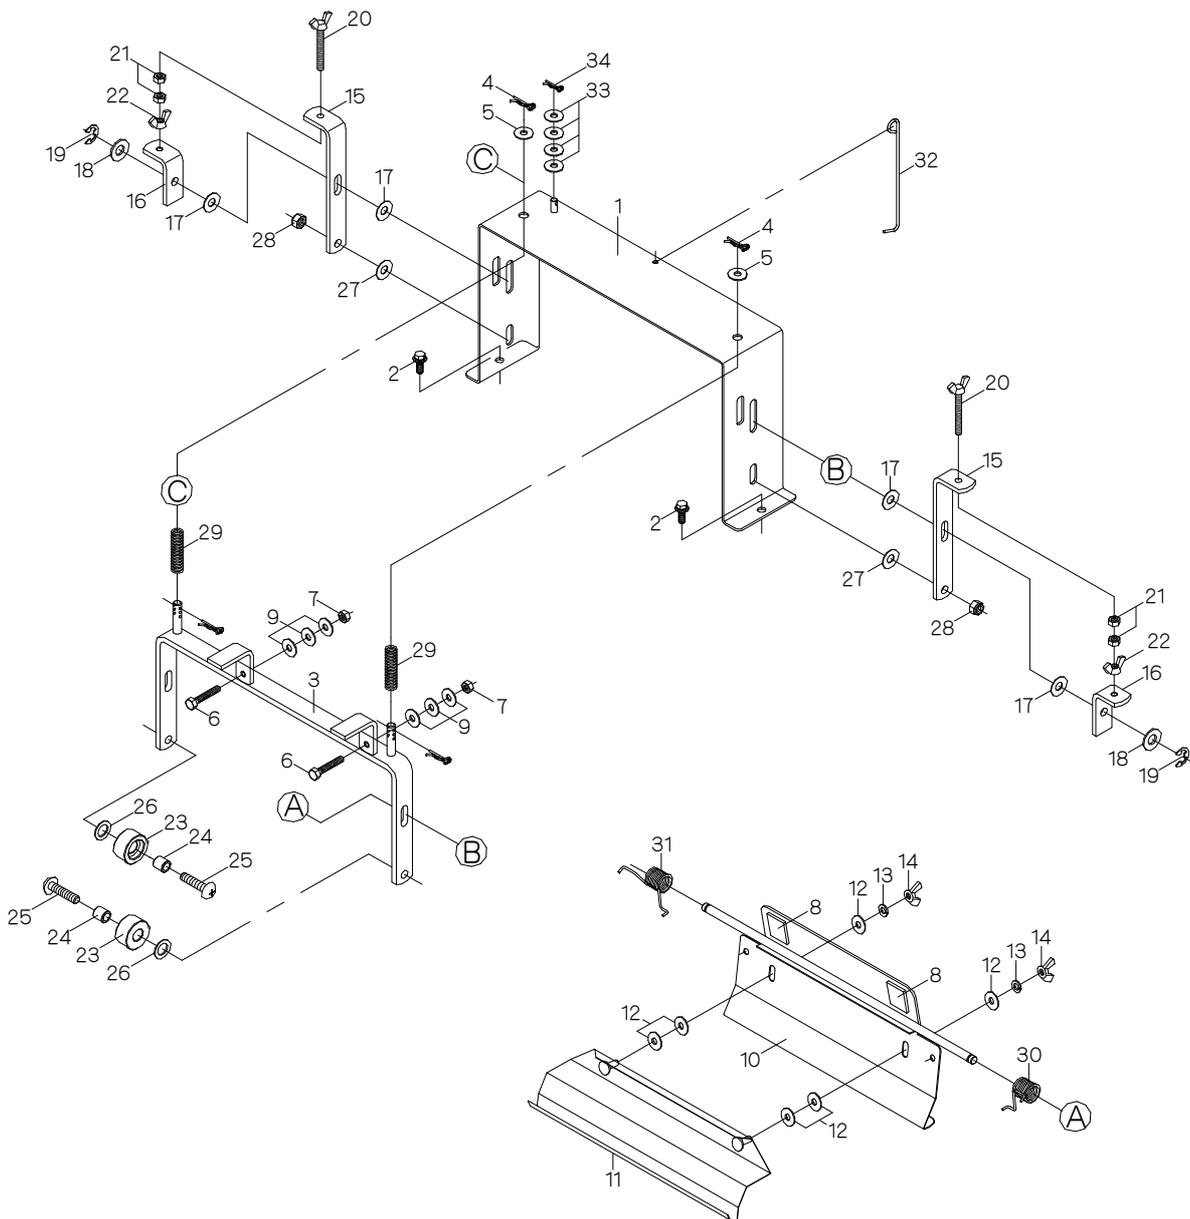

# 11. スミトリ装置 (AN-300T [適応機体 No.90513迄])

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
11 -1	1193-6511-001-01	フレーム					1		
11 -2	H164-0106-016	ボルト					2	M6×16 SPW(φ18×t1.6)	
11 -3	1193-6512-000	ローラフレーム					1		
11 -4	1193-6528-000	スナップピン (8 B)					2		
11 -5	0350-0140-818	ワッシャ					2	M8×φ18×t1.6	
11 -6	A100-0106-030	ボルト					2	M6×30	
11 -7	A300-0106-001	ナット					2	M6	
11 -8	1181-0426-000	レストンスポンジ					2	3×20×30	
11 -9	0350-0140-618	ワッシャ					6	M6×φ18×t1.6	
11 -10	1193-6513-000	スミオサエR					1		
11 -11	1193-6514-000	スミオサエF					1		
11 -12	0350-0140-618	ワッシャ					6	M6×φ18×t1.6	
11 -13	A360-0100-602	スプリングワッシャ					2	M6	
11 -14	A330-0100-600	チョウナット					2	M6	
11 -15	1193-6515-000	メタルベース					2		
11 -16	1193-6516-000	メタル					2		
11 -17	1193-6526-000	ワッシャ(8.5×20)					4		
11 -18	0350-0140-818	ワッシャ					2	M8×φ18×t1.6	
11 -19	0742-0100-600	Eリング					2	φ6 軸用	
11 -20	A140-0600-650	チョウボルト					2	M6×50	
11 -21	A300-0106-001	ナット					4	M6	
11 -22	A330-0100-600	チョウナット					2	M6	
11 -23	1193-6517-000	ローラ					2		
11 -24	1193-6518-000	ローラカラー					2		
11 -25	A252-0708-035	トラスコネジ					2	M8×35	
11 -26	3864-4064-110	ザガネ					2		
11 -27	1193-6526-000	ワッシャ(8.5×20)					2		
11 -28	U300-0108-001	Uナット					2	M8	
11 -29	1193-6521-000	オサエバネ					2		
11 -30	1193-6523-000	スプリングL					1		
11 -31	1193-6524-000	スプリングR					1		
11 -32	1193-6525-000	フック					1		
11 -33	0350-0140-618	ワッシャ					4	M6×φ18×t1.6	
11 -34	0521-0106-000	スナップピン					1	φ6用	


12. スミトリ装置関係 (AN-300T [適応機体 No.100101~])

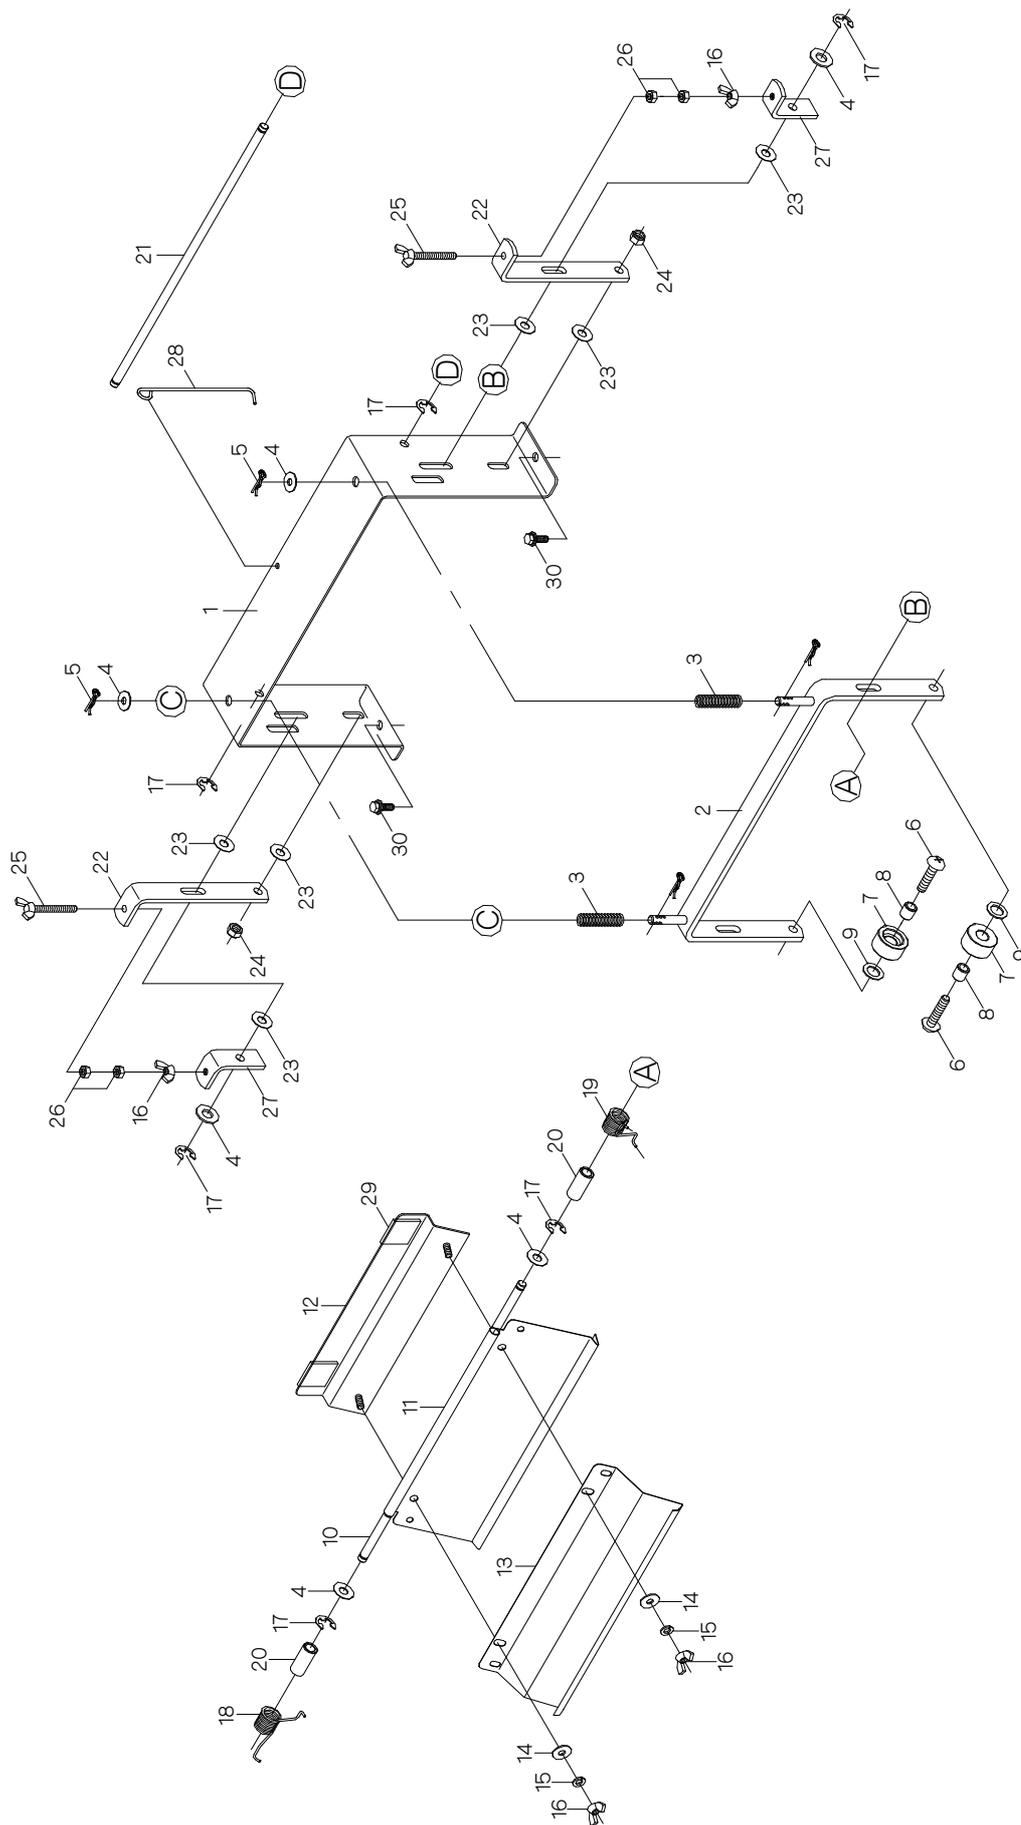

## 12. スミトリ装置 (AN-300T [適応機体 No.100101~])

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
	1193-6600-000-03	スミトリソウチB					1	1~30	100101号機~
12 -1	1193-6611-000	フレームB					1		
12 -2	1193-6612-000-01	ローラフレームB					1		
12 -3	1193-6621-000	オサエバネ					2		
12 -4	0350-0140-818	ワッシャ					6	M8×φ18×t1.6	
12 -5	1193-6528-000	スナップピン(8B)					2		
12 -6	A252-0708-035	トラスコネジ					2	M8×35	
12 -7	1193-6517-000	ローラ					2		
12 -8	1193-6518-000	ローラカラー					2		
12 -9	3864-4064-110	ザガネ					2		
12 -10	1193-6631-000	シテングク					1		
12 -11	1193-6613-000	スミオサエR-B					1		
12 -12	1193-6632-000	スミオサエベース					1		
12 -13	1193-6614-000	スミオサエF-B					1		
12 -14	0350-0140-618	ワッシャ					2	M6×φ18×t1.6	
12 -15	A360-0100-602	スプリングワッシャ					2	M6	
12 -16	A330-0100-600	チョウナット					4	M6	
12 -17	0742-0100-600	Eリング					6	φ6 軸用	
12 -18	1193-6623-000	スプリングL					1		
12 -19	1193-6624-000	スプリングR					1		
12 -20	1193-6625-000	バネガイド					2		
12 -21	1193-6633-000	ストッパ					1		
12 -22	1193-6615-000	メタルベースB					2		
12 -23	1193-6526-000	ワッシャ(8.5×20)					6		
12 -24	U300-0108-001	Uナット					2	M8	
12 -25	A140-0600-650	チョウボルト					2	M6×50	
12 -26	A300-0106-001	ナット					4	M6	
12 -27	1193-6616-000	メタルB					2		
12 -28	1193-6525-000	フック					1		
12 -29	1181-0426-000	レストンスポンジ					2	3×20×30	
12 -30	H164-0106-016	ボルト					2	M6×16 SPW(φ18×t1.6)	


### 1 3. 灌水装置関係

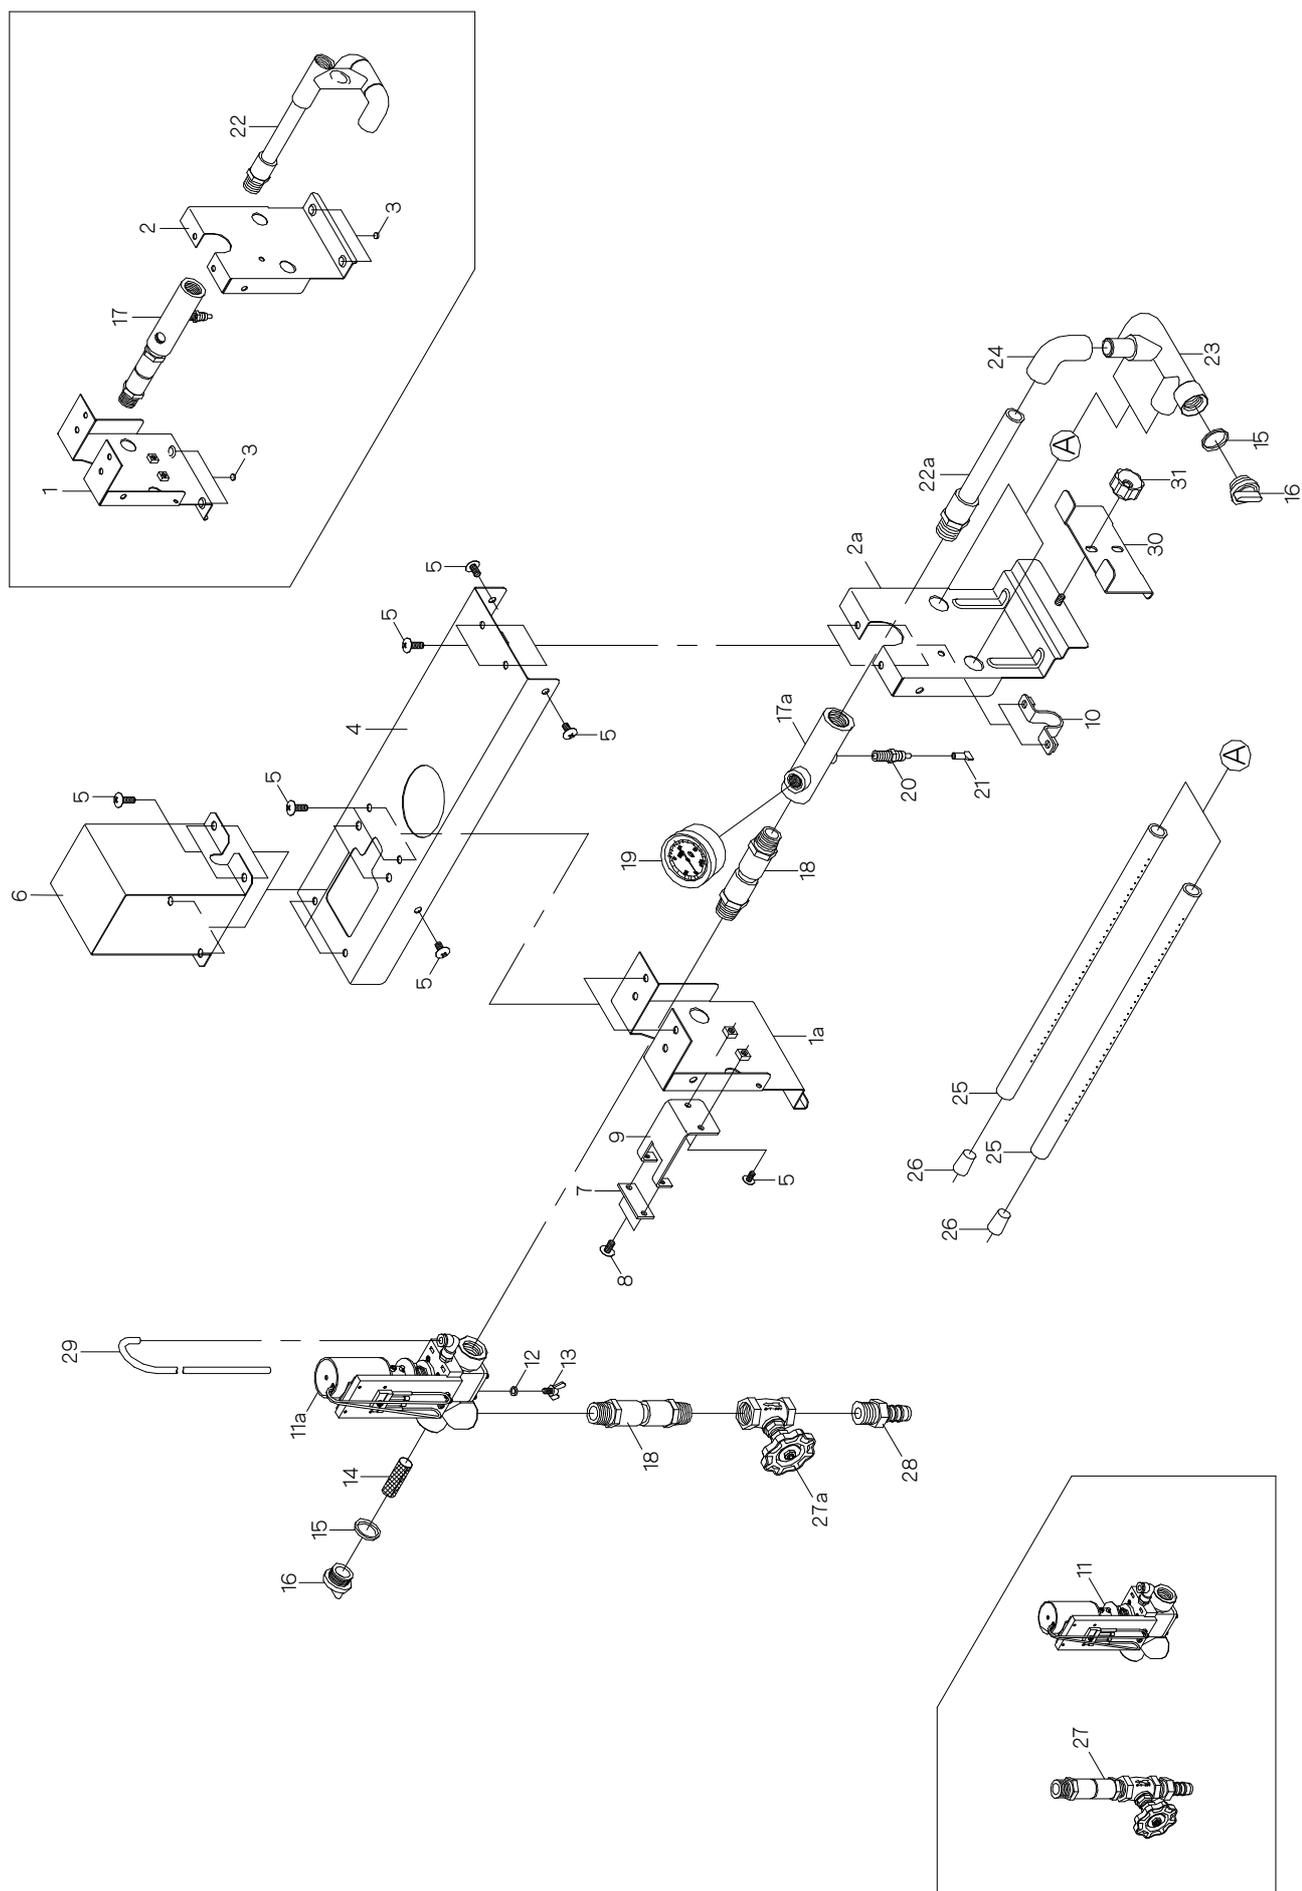

### 13. 灌水装置関係

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
	1192-3600-000	カンスイソウチ	1	1			1	1, 2, 3~11, 14~17, 19 21, 22, 25~27	100575号機迄
	1192-3600-001-01	カンスイソウチ			1	1	1	1a, 2a, 4~10, 11a~16 17a~21, 22a~26, 27a~31	110101号機~
13 -1	1192-3611-000	フレームL	1	1			1		100575号機迄
13 -1a	1193-3611-001-01	フレームL			1	1	1		110101号機~
13 -2	1192-3612-000	フレームR	1	1			1		100575号機迄
13 -2a	1192-3612-001-01	フレームR			1	1	1		110101号機~
13 -3	1101-3022-000	マグネット	4	4			4		100575号機迄
13 -4	1192-3613-000-01	フレームT	1	1	1	1	1		
13 -5	A252-0706-012	トラスコネジ	14	14	14	14	14		
13 -6	1192-3614-000	デンジベンカバー	1	1	1	1	1		
13 -7	1192-3515-000	カンスイコテイ2	1	1	1	1	1		
13 -8	A252-0705-012	トラスコネジ	2	2	2	2	2	M5×12	
13 -9	1192-3518-000-01	カンスイコテイ1	1	1	1	1	1		
13 -10	1192-3519-000	フックB	1	1	1	1	1		
	1192-3550-000	デンジベン A S Y	1	1			1	11, 14~16	100575号機迄
	1192-3550-001-1	デンジベン A S Y			1	1	1	11a~16	110101号機~
13 -11	1192-3551-000	デンジベン	1	1			1		100575号機迄
13 -11a	1192-3551-001-1	デンジベン			1	1	1	12~13	110101号機~
13 -12	0830-0200-400	Oリング	1	1	1	1	1	φ40 軸用 (ガタ)	110101号機~
13 -13	A140-0500-408	チョウボルト	1	1	1	1	1	M4×8	110101号機~
13 -14	1192-3521-000	フィルター	1	1	1	1	1		
13 -15	1192-3528-000	Oリング	2	2	2	2	2		
13 -16	1192-3522-000	キャップ	2	2	2	2	2		
	1192-3560-000	マニホールド A S Y	1	1			1	17, 21	100575号機迄
	1192-3560-000	マニホールド A S Y			1	1	1	17a~21	110101号機~
13 -17	1192-3561-000	マニホールド 300	1	1			1		100575号機迄
13 -17a	1192-3561-000	マニホールド 300			1	1	1		110101号機~
13 -18	1192-3621-000	ソケット			2	2	2		110101号機~
13 -19	1192-3624-000	アツリヨクケイ	1	1	1	1	1		
13 -20	1192-3625-000	ホースノズル	1	1	1	1	1		110101号機~
13 -21	1192-3536-000	ダコニールセン	1	1	1	1	1		
13 -22	1192-3626-000	パイプA	1	1			1		100575号機迄
13 -22a	1192-3626-000	パイプA			1	1	1		110101号機~
13 -23	1192-3627-000	ブンキカン	1	1	1	1	1		110101号機~
13 -24	1199-0021-000	エルボA	1	1	1	1	1		110101号機~


# 1 3. 灌水装置関係

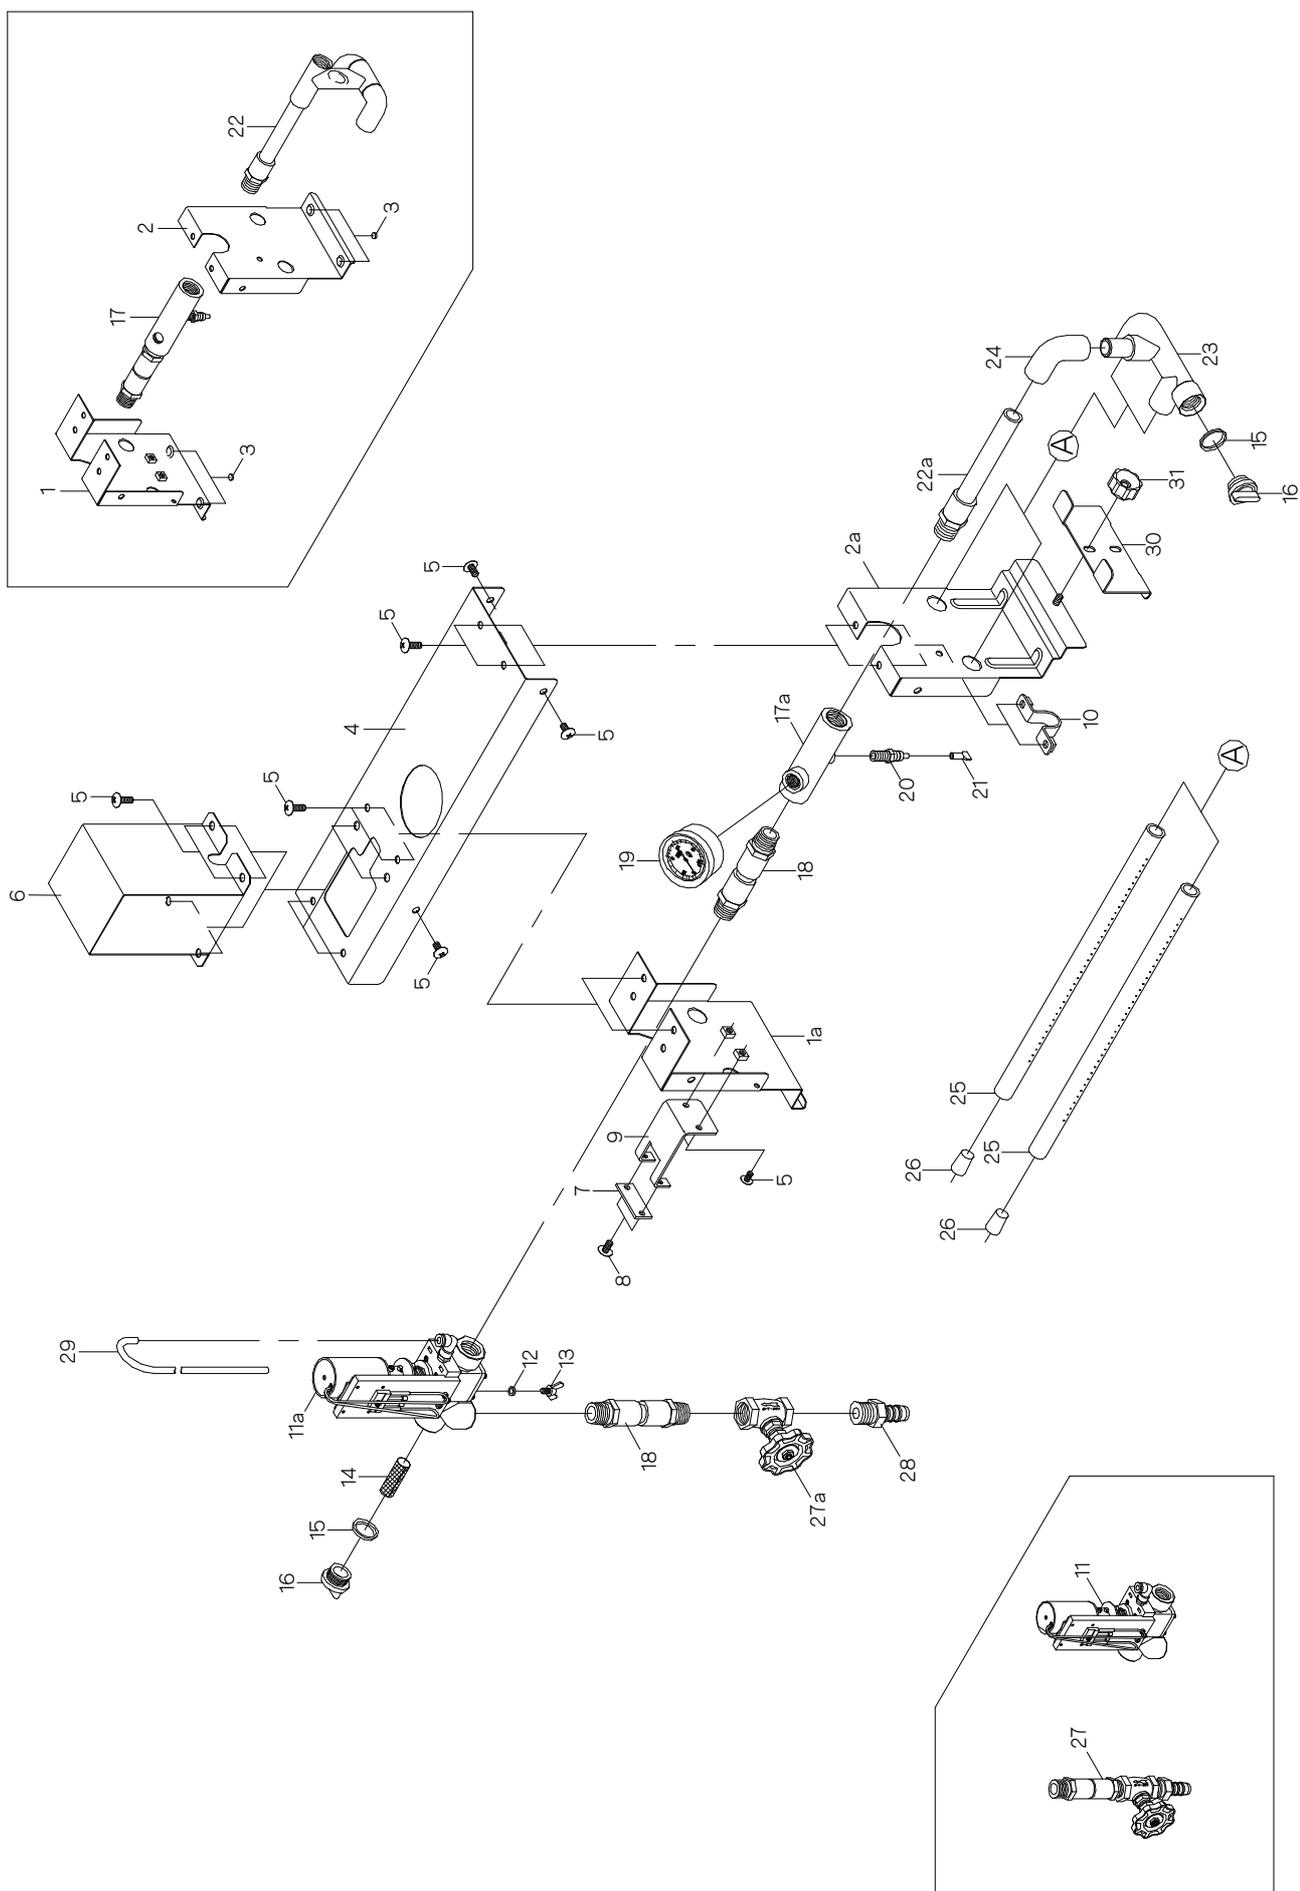

### 13. 灌水装置関係

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
13 -25	1192-3525-000	カンスイパイプ	2	2	2	2	2		
13 -26	1192-3532-000-1	ゴムセン	2	2	2	2	2		
	1192-3620-000	バルブ A S Y	1	1	1	1	1	← 18, 27a~28 ○ ←	110101号機~
13 -27	1192-3523-000	バルブ	1	1			1		100575号機迄
13 -27a	1192-3523-000	バルブ			1	1	1		110101号機~
13 -28	1192-3523-200	ホースジョイント	1	1	1	1	1		110101号機~
13 -29	1192-3633-000	ハイスイパイプB			1	1	1		
13 -30	1192-3615-000	フック	1	1	1	1	1		110101号機~
13 -31	N300-0106-E01	E Nナット	1	1	1	1	1	M6 φ30 黒色	110101号機~


# 1 4. 薬液散布装置

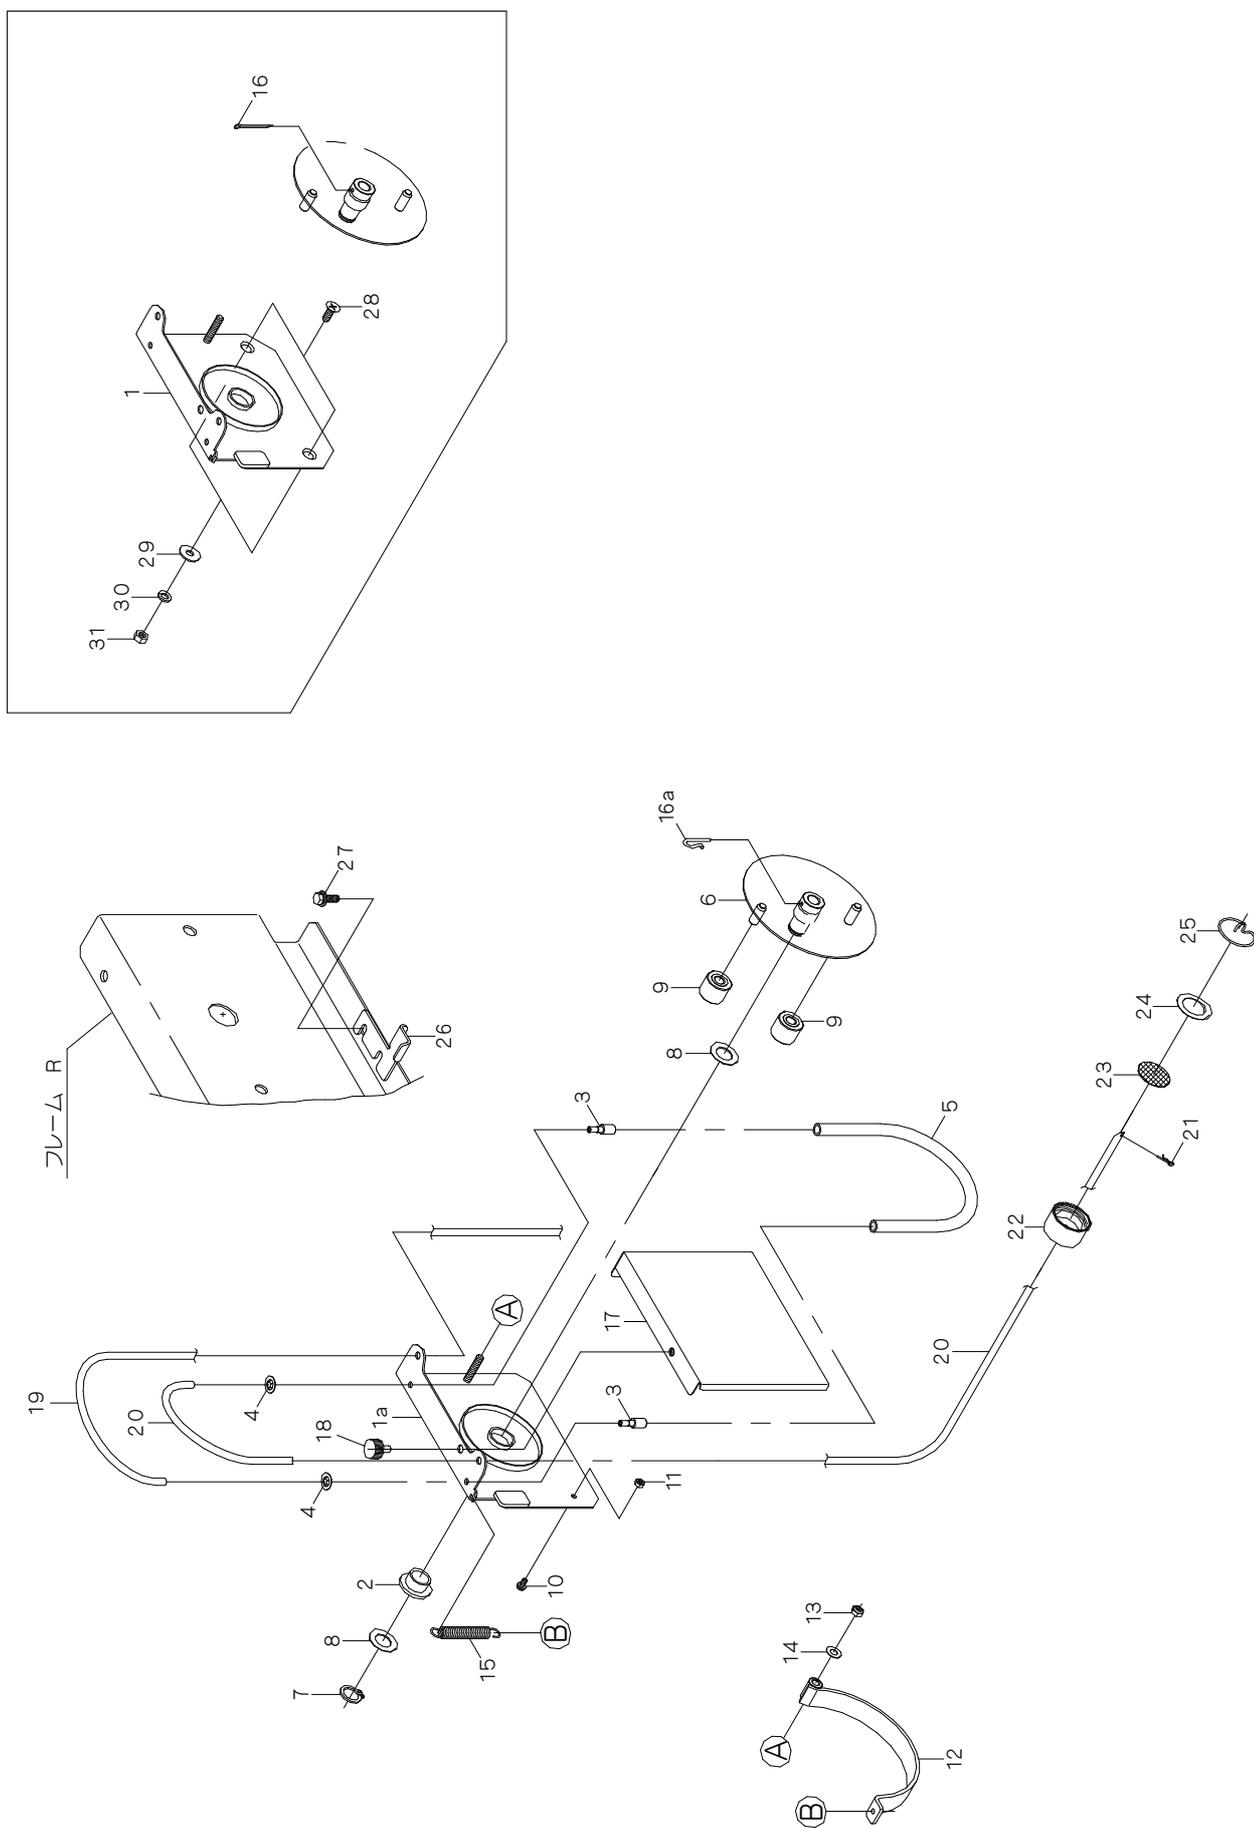

## 1.4. 薬液散布装置


見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
14 -1	1192-3781-000	ダコニールフレーム	1	1			1		100575号機迄
14 -1a	1192-3781-001	ダコニールフレーム			1	1	1		10, 11, 26, 27セットで 110101号機～
14 -2	1192-4055-000	ブッシュ15	1	1	1	1	1		
14 -3	1192-3783-000	ジョイント	2	2	2	2	2		
14 -4	1192-3783-100	ブッシュナット	2	2	2	2	2		
14 -5	1192-3784-000	シリコンホース	1	1	1	1	1		
14 -6	1192-3785-000-01	ローラジク	1	1	1	1	1		
14 -7	0740-0001-500	Cリング	1	1	1	1	1	φ15 軸用	
14 -8	1181-0216-000	ワッシャ	2	2	2	2	2	M15.5×φ25×t0.6	
14 -9	1192-3786-000	ローラ	2	2	2	2	2		
14 -10	F242-0104-008	ナベコネジ			1	1	1	M4×8 SW付	110101号機～
14 -11	A300-0104-001	ナット			1	1	1	M4	110101号機～
14 -12	1192-3787-000	ホースガイド	1	1			1		100575号機迄
	1192-3787-001	ホースガイド			1	1	1		110101号機～
14 -13	A350-0106-000	ロックナット	1	1	1	1	1	M6	
14 -14	0350-0130-613	ワッシャ	1	1	1	1	1	M6×φ13×t1.0	
14 -15	1192-3788-000	スプリング	1	1	1	1	1		
14 -16	0520-0130-025	ワリピン	1	1			1		φ3×25 100575号機迄
14 -16a	1192-2021-000	セットピン			1	1	1		110101号機～
14 -17	1192-3791-000	ポンプカバー	1	1	1	1	1		
14 -18	1192-2075-000	ケシヨウネジ	1	1	1	1	1	M6×12 (K100-0106-012W)	
14 -19	1192-3764-000	トシュツホース	1	1	1	1	1		
14 -20	1192-3801-000	ホース	1	1	1	1	1		
14 -21	0521-0106-000	スナップピン	1	1	1	1	1	φ6用	
14 -22	1192-3802-000	ウエイト	1	1	1	1	1		
14 -23	1192-3803-000	フィルター	1	1	1	1	1		
14 -24	1192-3804-000	ワッシャ	1	1	1	1	1	M20×φ30×t0.6	
14 -25	1192-3805-000	フック	1	1	1	1	1		
14 -26	1192-3811-000	ロックプレート			1	1	1		110101号機～
14 -27	H164-0106-016	ボルト	1	1	1	1	1	M6×16 SPW(φ18×t1.6)	110101号機～
14 -28	A222-0106-016	サラコネジ	2	2			2	M6×16	100575号機迄
14 -29	0350-0140-618	ワッシャ	2	2			2	M6×φ18×t1.6	100575号機迄
14 -30	A360-0100-602	スプリングワッシャ	2	2			2	M6	100575号機迄
14 -31	A300-0106-001	ナット	2	2			2	M6	100575号機迄

15. 播種装置 1

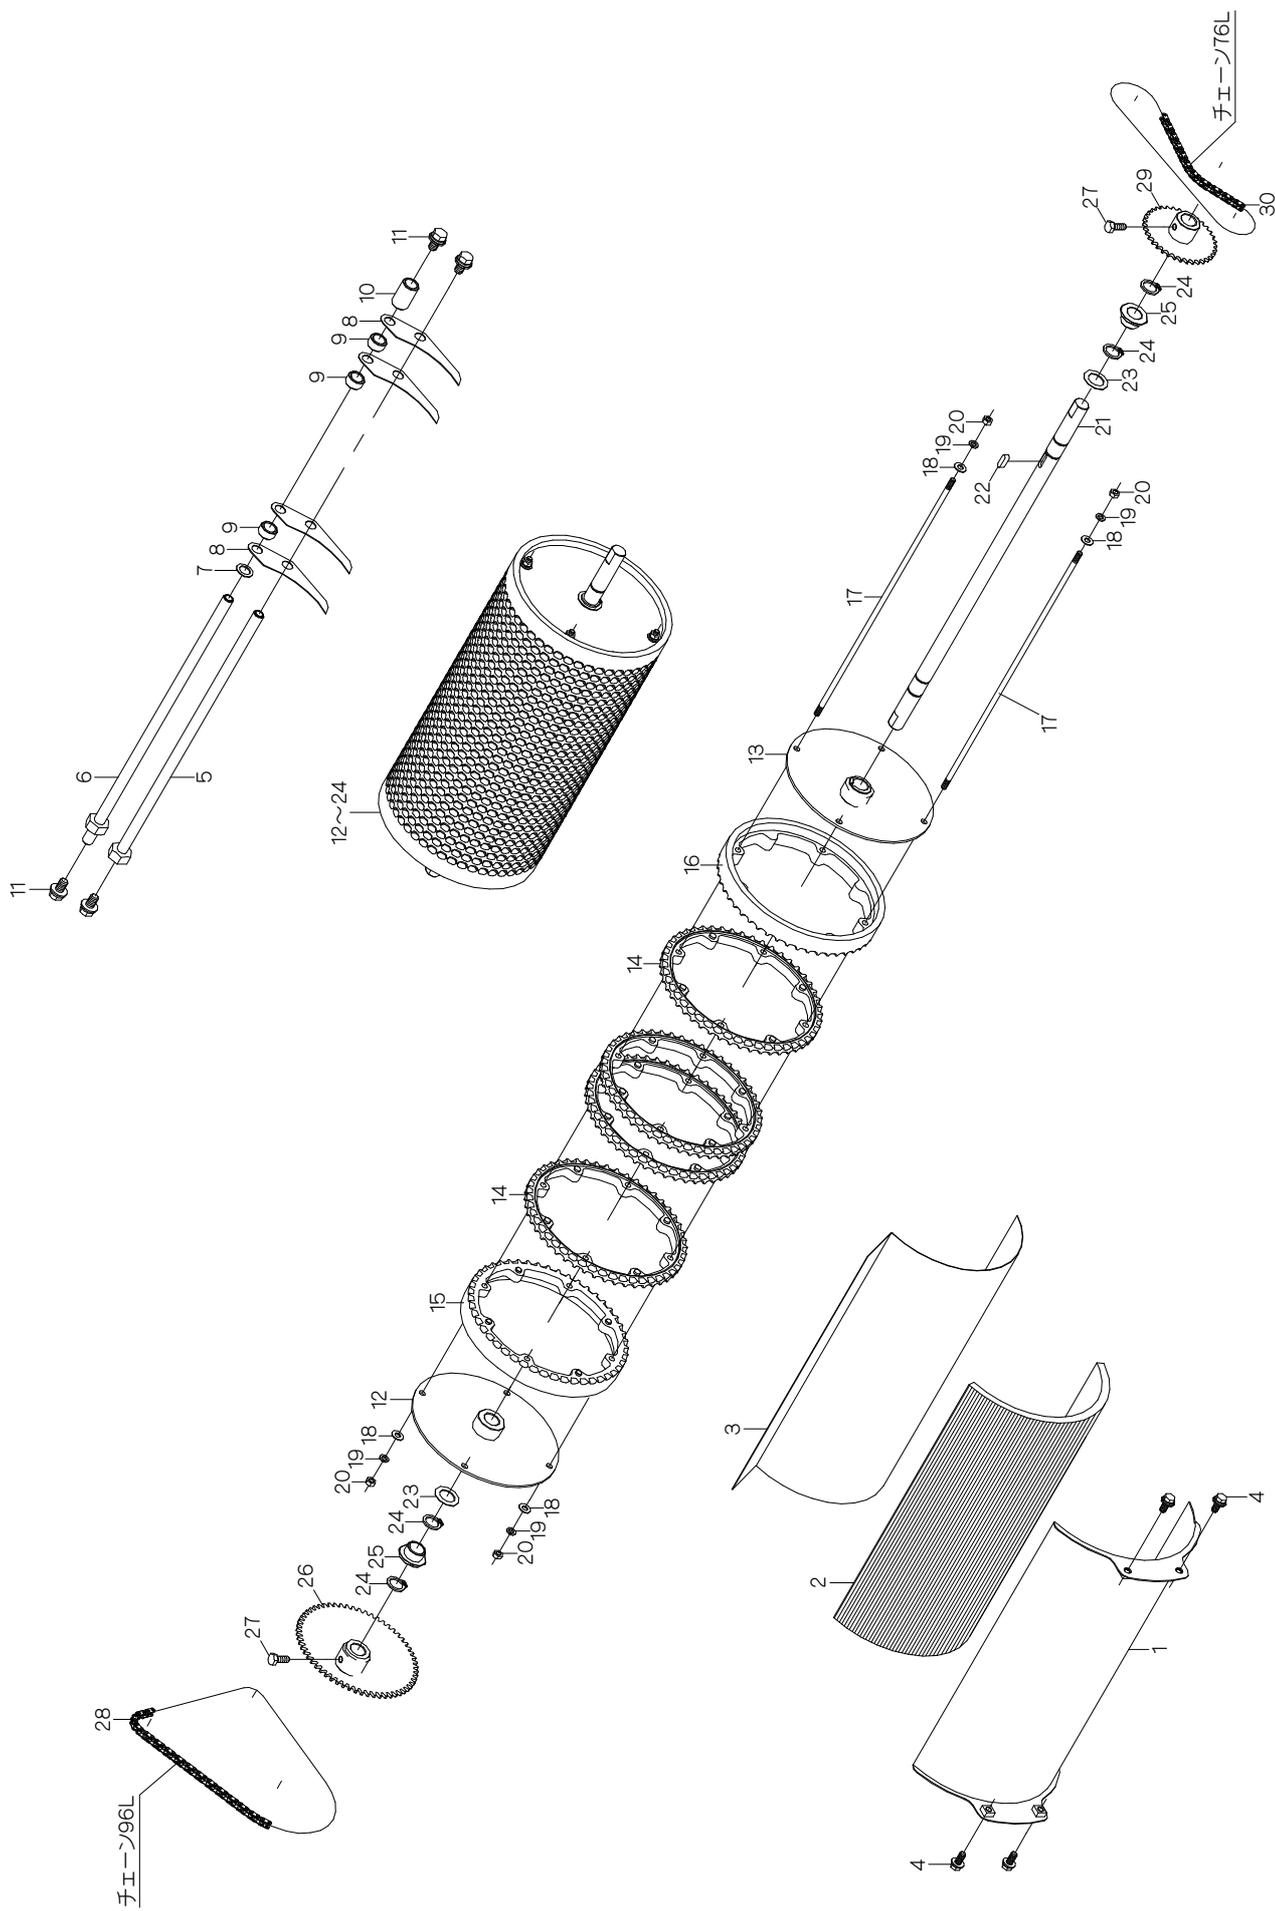

# 15. 播種装置 1


見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
	1192-4013-000	ロールガイド A S Y	1	1	1	1	1	1~3	
15 -1	1192-4014-000	ロールガイド	1	1	1	1	1		
15 -2	1192-4015-000	ガイドウレタン	1	1	1	1	1		
15 -3	1192-4016-000	ポリシート	1	1	1	1	1		
15 -4	H164-0106-016	ボルト	4	4	4	4	4	M6×16 SPW(φ18×t1.6)	
15 -5	1192-4006-000	スクレーパヅクR	1	1	1	1	1		
15 -6	1192-4032-000	スクレーパヅクF	1	1	1	1	1		
15 -7	1192-4048-000	ワッシャ(11×17×0.8)	1	1	1	1	1		
15 -8	1192-4017-001-1	スクレーパ	28	28	28	28	28		
15 -9	1192-4019-000	カラー 9	27	27	27	27	27		
15 -10	1192-4018-001-01	カラー 2 7. 4	1	1	1	1	1		
15 -11	H114-0108-016	ボルト	4	4	4	4	4	M8×16 SPW(φ18×t1.6)	
	1192-4040-000	ハシュロール A S Y	1	1	1	1	1	12~24	
15 -12	1192-4042-000	ロールソクバンL	1	1	1	1	1		
15 -13	1192-4043-000	ロールソクバンR	1	1	1	1	1		
15 -14	1192-4045-000	ハシュロールM	27	27	27	27	27		
15 -15	1192-4046-000	ハシュロールL	1	1	1	1	1		
15 -16	1192-4047-000	ハシュロールR	1	1	1	1	1		
15 -17	1192-4044-000	ロールボルト (M5)	4	4	4	4	4		
15 -18	0350-0120-512	ワッシャ	8	8	8	8	8	M5×φ12×t0.8	
15 -19	A360-0100-502	スプリングワッシャ	8	8	8	8	8	M5	
15 -20	A300-0105-001	ナット	8	8	8	8	8	M5	
15 -21	1192-4051-000	ロールヅク	1	1	1	1	1		
15 -22	0572-0005-016	両丸キー	1	1	1	1	1	5×5×16	
15 -23	1181-0216-000	ワッシャ	2	2	2	2	2	M15.5×φ25×t0.6	
15 -24	0740-0001-500	Cリング	4	4	4	4	4	φ15 軸用	
15 -25	1192-4055-000	ブッシュ 1 5	2	2	2	2	2		
15 -26	1192-4052-000	スプロケット 6 0 T	1	1	1	1	1		
15 -27	A040-0106-012	ボルト	2	2	2	2	2	M6×12 7T	
15 -28	0870-9030-961	チェーン 9 6 L	1	1	1	1	1	RS25-96	
15 -29	1192-4053-000	スプロケット 3 6 T	1	1	1	1	1		
15 -30	0870-9030-761	チェーン 7 6 L	1	1	1	1	1	RS25-76	

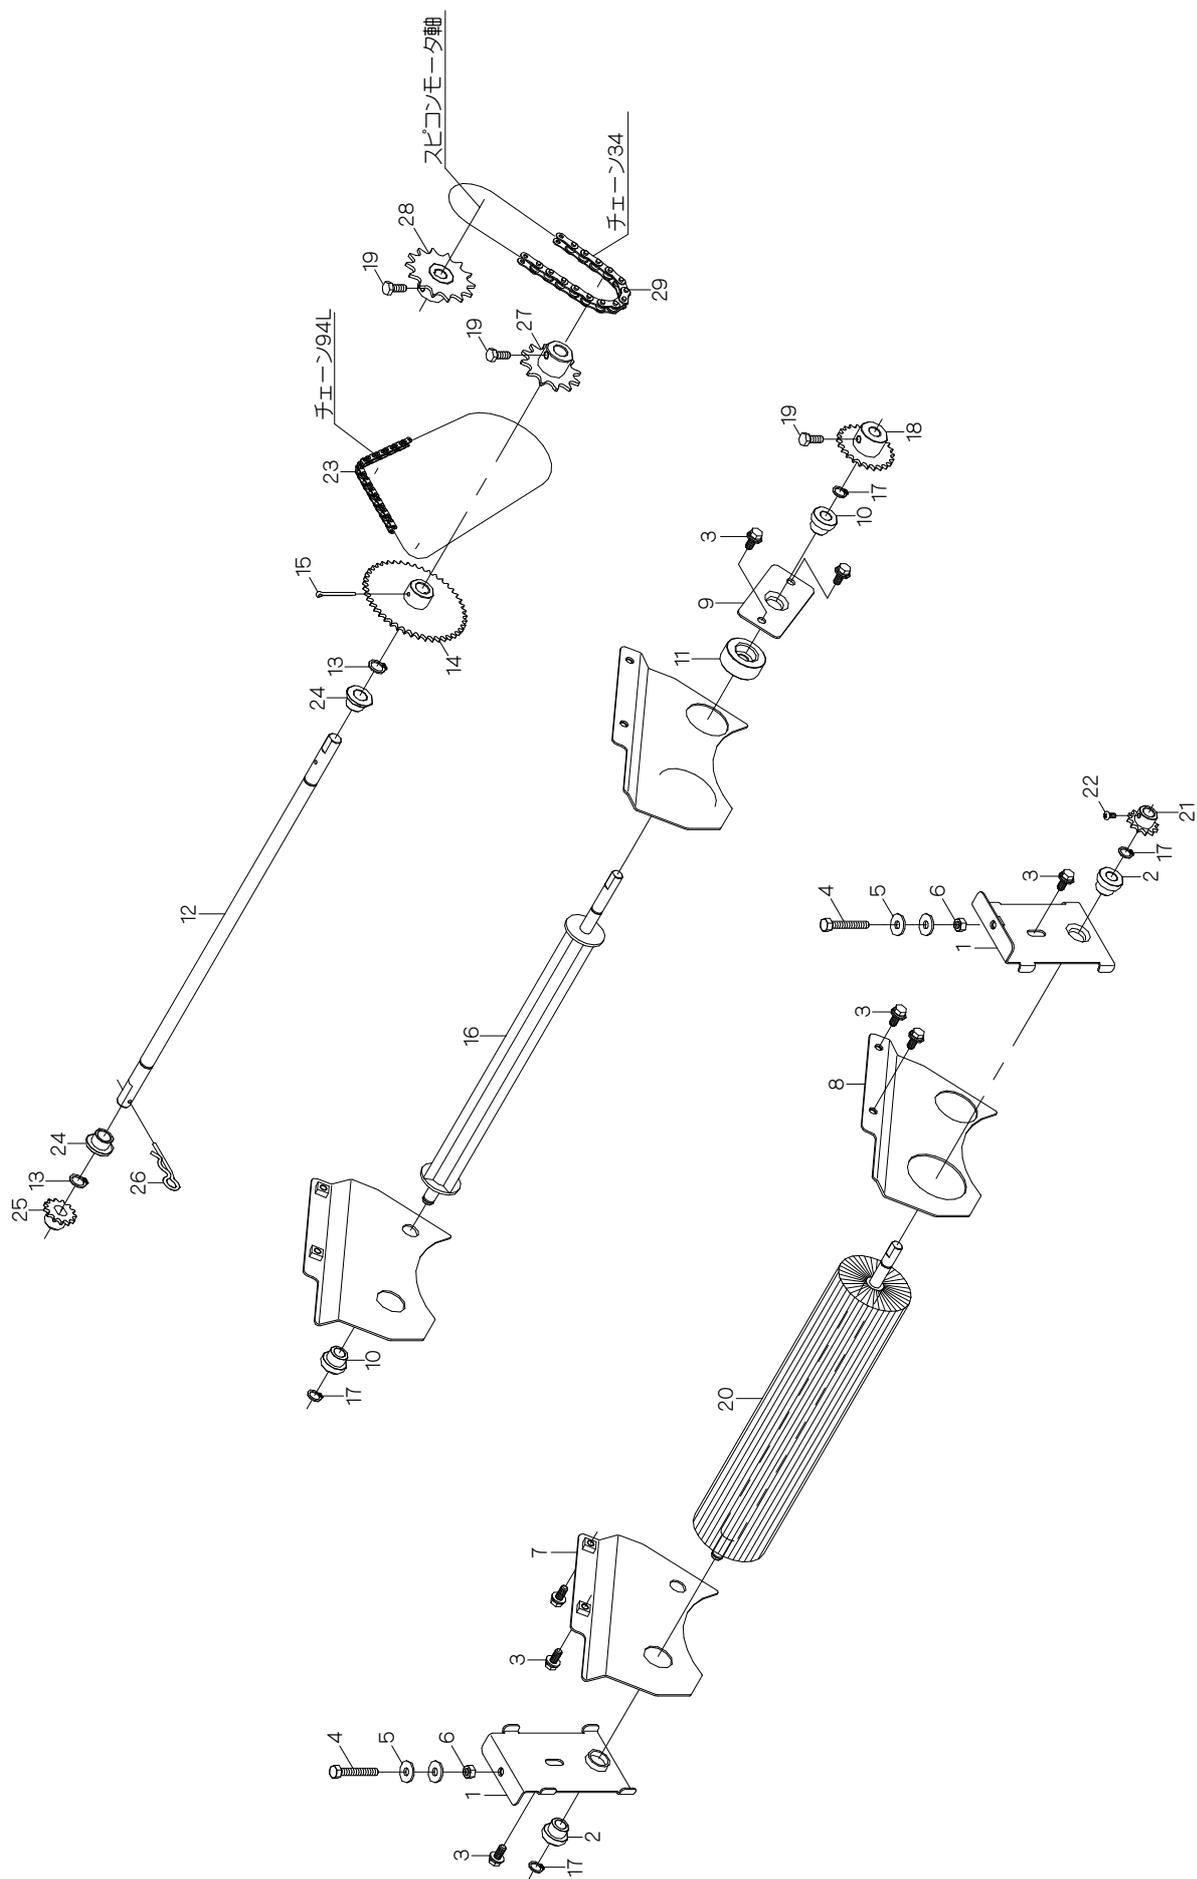

## 16. 播種装置 2

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
16 -1	1192-4004-000	ブラシメタル	2	2	2	2	2		
16 -2	1192-2015-000	ブッシュ10	2	2	2	2	2		
16 -3	H164-0106-016	ボルト	8	8	8	8	8	M6×16 SPW(φ18×t1.6)	
16 -4	A100-0106-040	ボルト	2	2	2	2	2	M6×40	
16 -5	0350-0140-618	ワッシャ	4	4	4	4	4	M6×φ18×t1.6	
16 -6	A300-0106-001	ナット	2	2	2	2	2	M6	
16 -7	1192-4007-000	シキリバンL	1	1	1	1	1		
16 -8	1192-4008-000	シキリバンR	1	1	1	1	1		
16 -9	1192-4009-000	ロールメタル	1	1	1	1	1		
16 -10	1192-2015-000	ブッシュ10	2	2	2	2	2		
16 -11	1192-4009-100	カラー	1	1	1	1	1		
16 -12	1192-4026-000	カウンタジク	1	1	1	1	1		
16 -13	0740-0001-200	Cリング	2	2	2	2	2	φ12 軸用	
16 -14	1192-4027-000	スプロケット45T	1	1	1	1	1		
16 -15	0520-0130-030	ワリピン	1	1	1	1	1	φ3×30	
16 -16	1192-4061-000	カクハンロール	1	1	1	1	1		
16 -17	0740-0001-000	Cリング	4	4	4	4	4	φ10 軸用	
16 -18	1192-4062-000	スプロケット24T	1	1	1	1	1		
16 -19	A040-0106-012	ボルト	3	3	3	3	3	M6×12 7T	
16 -20	1192-4065-000	ロールブラシ	1	1	1	1	1		
16 -21	1192-5026-000	スプロケット12-10	1	1	1	1	1		
16 -22	A242-0104-008	ナベコネジ	1	1	1	1	1	M4×8	
16 -23	0870-9030-94A	チェーン94L	1	1	1	1	1	RS25-94	
16 -24	1192-4024-000	ブッシュ12	2	2	2	2	2		
16 -25	1192-4029-000	スプロケット13T	1	1	1	1	1		
16 -26	1192-4038-000	スナップピン 12B	1	1	1	1	1		
16 -27	1192-4028-000	スプロケット12T-C	1	1	1	1	1		
16 -28	1192-4302-000	スプロケット16T-M	1	1	1	1	1		
16 -29	0870-9190-341	チェーン34	1	1	1	1	1	RS37-34	


17. 播種装置 3

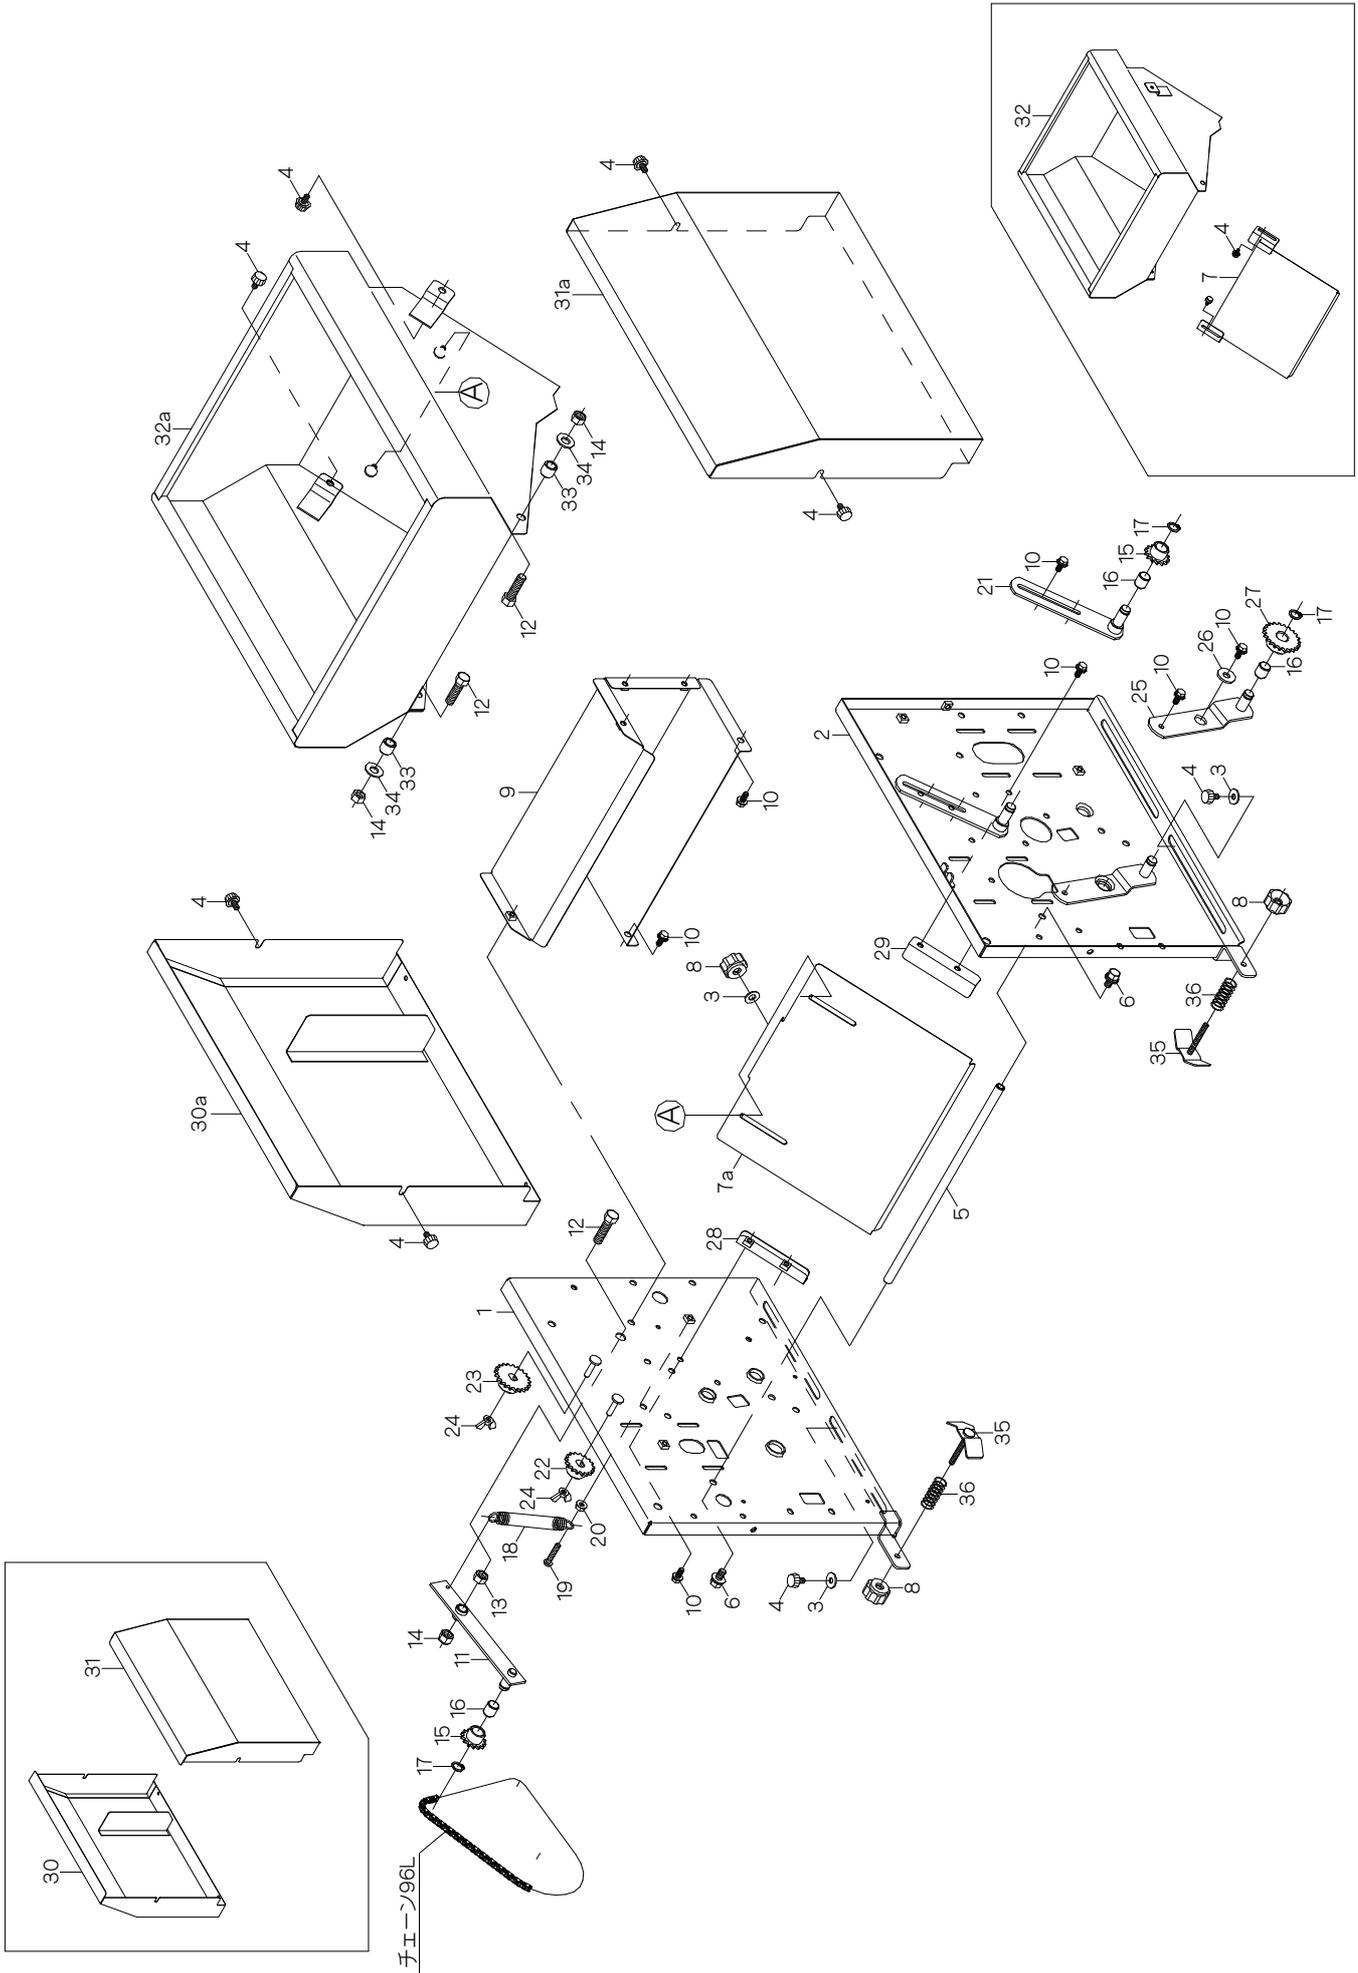

# 17. 播種装置 3

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
17 -1	1192-4001-000-01	フレームL	1	1	1	1	1		
17 -2	1192-4002-000-01	フレームR	1	1	1	1	1		
17 -3	0350-0140-618	ワッシャ	4	4			4	M6×φ18×t1.6	100575号機迄
	0350-0140-618	ワッシャ			6	6	6	M6×φ18×t1.6	110101号機～
17 -4	1192-2075-000	ケシヨウネジ	10	10	10	10	10	M6×12 (K100-0106-012W)	
17 -5	1192-4003-000	ホッパレンケツパイプ	1	1	1	1	1		
17 -6	H114-0108-016	ボルト	2	2	2	2	2	M8×16 SPW(φ18×t1.6)	
17 -7	1192-4011-000	シャッタ	1	1			1		100575号機迄
17 -7a	1192-4011-001-1	シャッタ			1	1	1		110101号機～
17 -8	N300-0106-E01	E Nナット	2	2			2	M6 φ30 黒色	100575号機迄
	N300-0106-E01	E Nナット			4	4	4	M6 φ30 黒色	110101号機～
17 -9	1192-4012-000	モータカバー	1	1	1	1	1		
17 -10	H164-0106-016	ボルト	15	15	15	15	15	M6×16 SPW(φ18×t1.6)	
17 -11	1192-4021-000	テンションアームR	1	1	1	1	1		
17 -12	A112-0110-035	ボルト	3	3	3	3	3	M10×35	
17 -13	A303-0110-001	ナット	1	1	1	1	1	M10	
17 -14	1192-4039-000	Uナット	3	3	3	3	3	M10 (U303-0110-001)	
17 -15	1192-4022-000	スプロケット14T	2	2	2	2	2		
17 -16	MB12-15DU-000	ドライブアリング	3	3	3	3	3		
17 -17	0740-0001-200	Cリング	3	3	3	3	3	φ12 軸用	
17 -18	1192-4023-000	スプリング	1	1	1	1	1		
17 -19	A242-0106-030	ナベコネジ	1	1	1	1	1	M6×30	
17 -20	K300-0106-001	コニカルナット	1	1	1	1	1	M6	
17 -21	1192-4025-000	テンションアームB	1	1	1	1	1		
17 -22	1192-4031-000	スプロケット17T	1	1	1	1	1		
17 -23	1192-4063-000	スプロケット12T	1	1	1	1	1		
17 -24	A330-0100-600	チョウナット	2	2	2	2	1	M6	
17 -25	1192-4034-000	テンションS	1	1	1	1	1		
17 -26	0350-0150-822	ワッシャ	1	1	1	1	1	M8×φ22×t2.3	
17 -27	1192-4035-000	スプロケット22T	1	1	1	1	1		
17 -28	1192-4036-000	ホッパガイドL	1	1	1	1	1		
17 -29	1192-4037-000	ホッパガイドR	1	1	1	1	1		
17 -30	1192-4081-000	カバーL	1	1			1		100575号機迄
17 -30a	1192-4081-001	カバーL			1	1	1		110101号機～


17. 播種装置 3

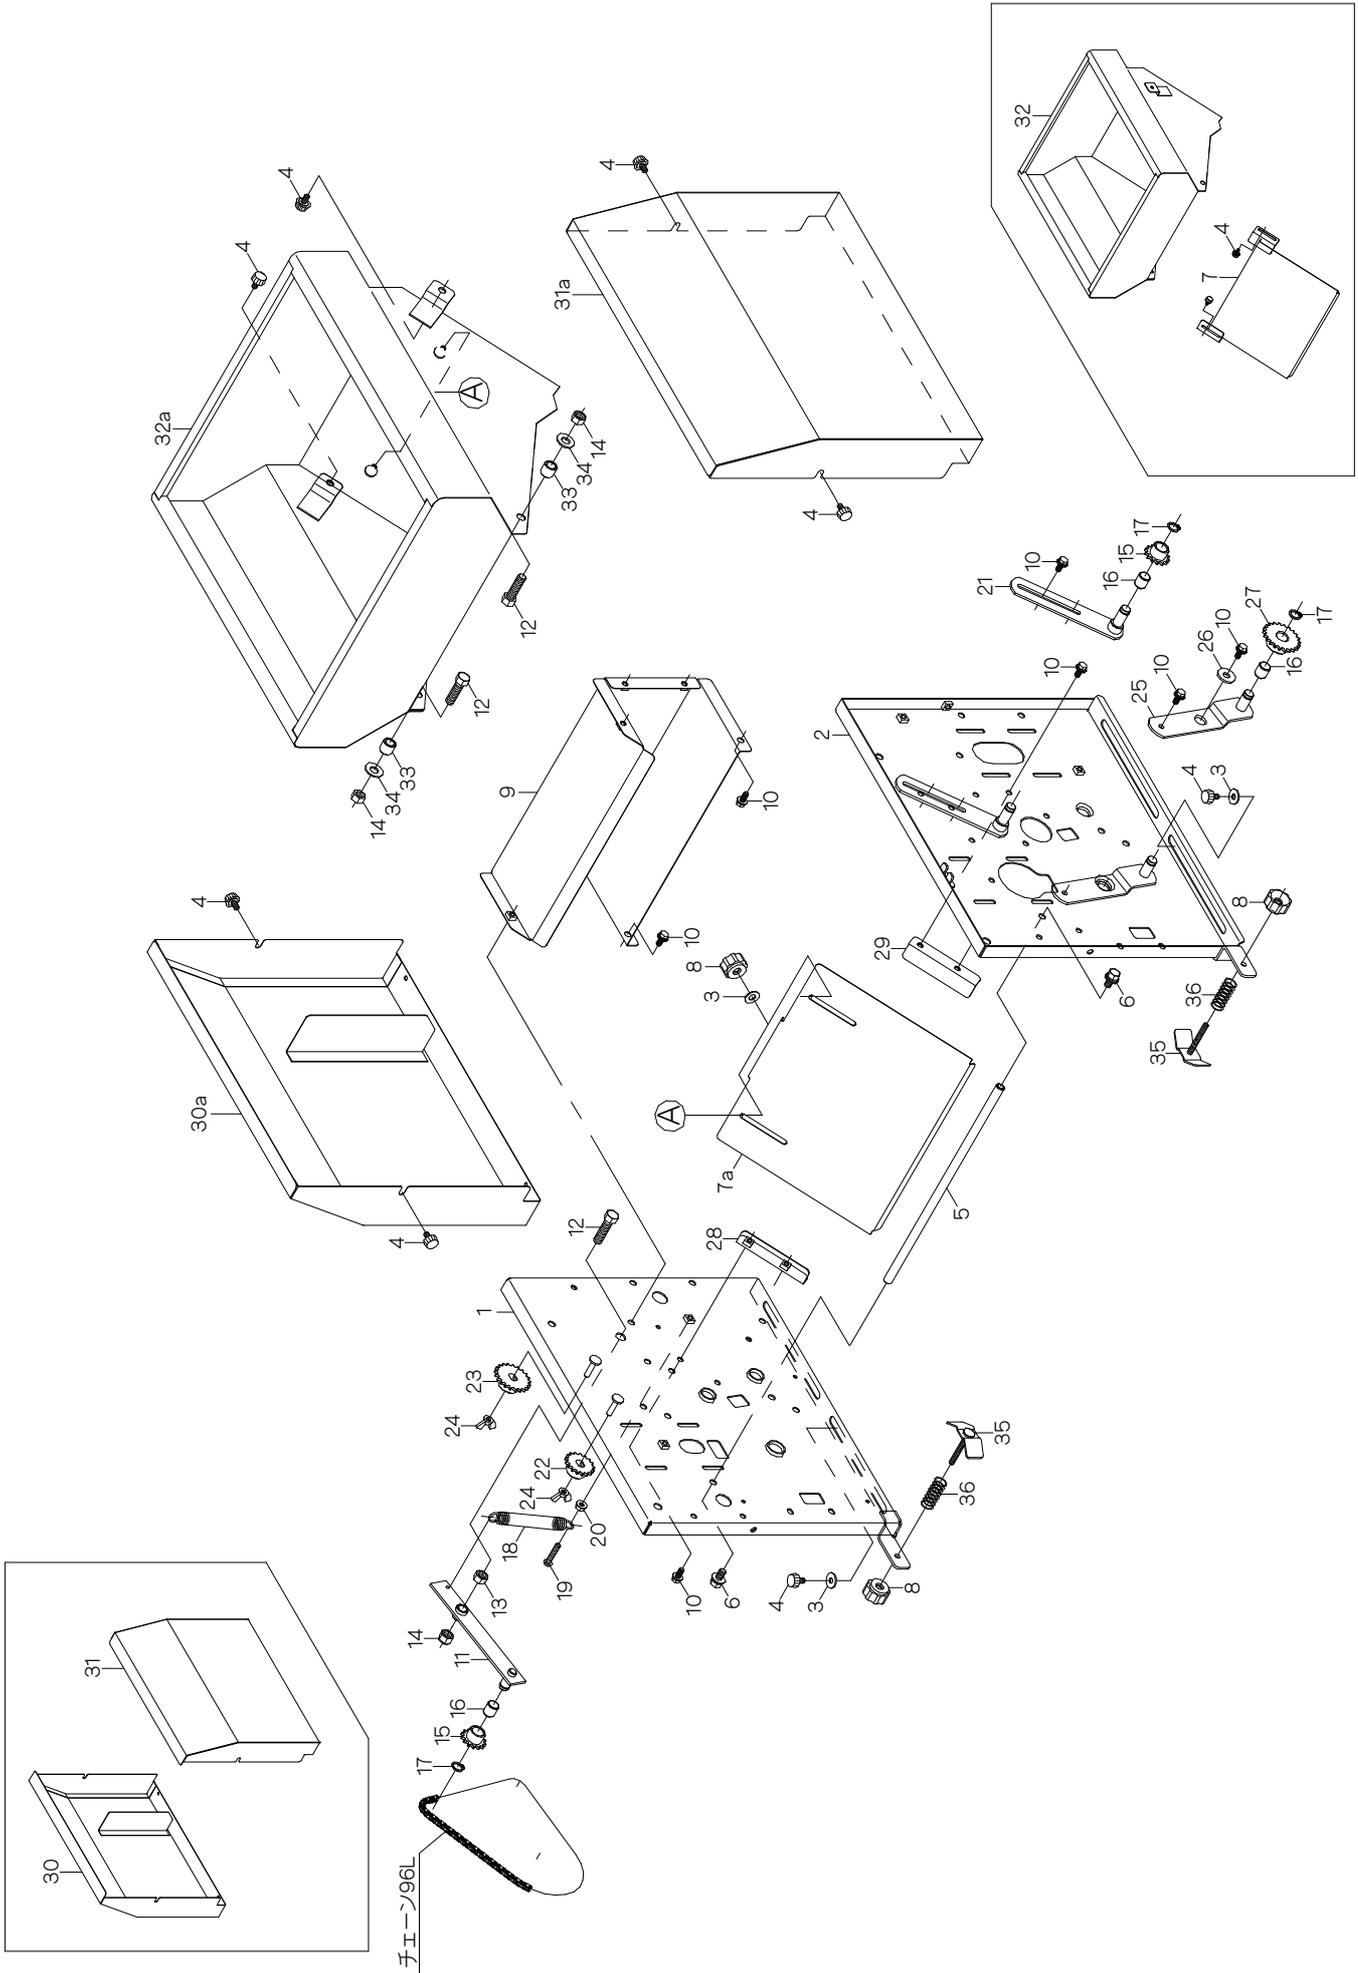

### 17. 播種装置 3

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
17 -31	1192-4082-000	カバー R	1	1			1	← ○	100575号機迄
17 -31a	1192-4082-001	カバー R			1	1	1		110101号機～
17 -32	1192-4085-000-01	ハシュホッパ	1	1			1	← ○	100575号機迄
17 -32a	1192-4085-001-01	ハシュホッパ			1	1	1		3, 7a, 8セットで
17 -33	1192-4087-000	スペーサ	2	2	2	2	2		
17 -34	0350-0141-022	ワッシャ	2	2	2	2	2	M10×φ22×t1.6	
17 -35	1192-2082-000	ハコガイド A	2	2	2	2	2		
17 -36	3941-5015-600	スプリング 40	2	2	2	2	2		


# 18. 覆土装置

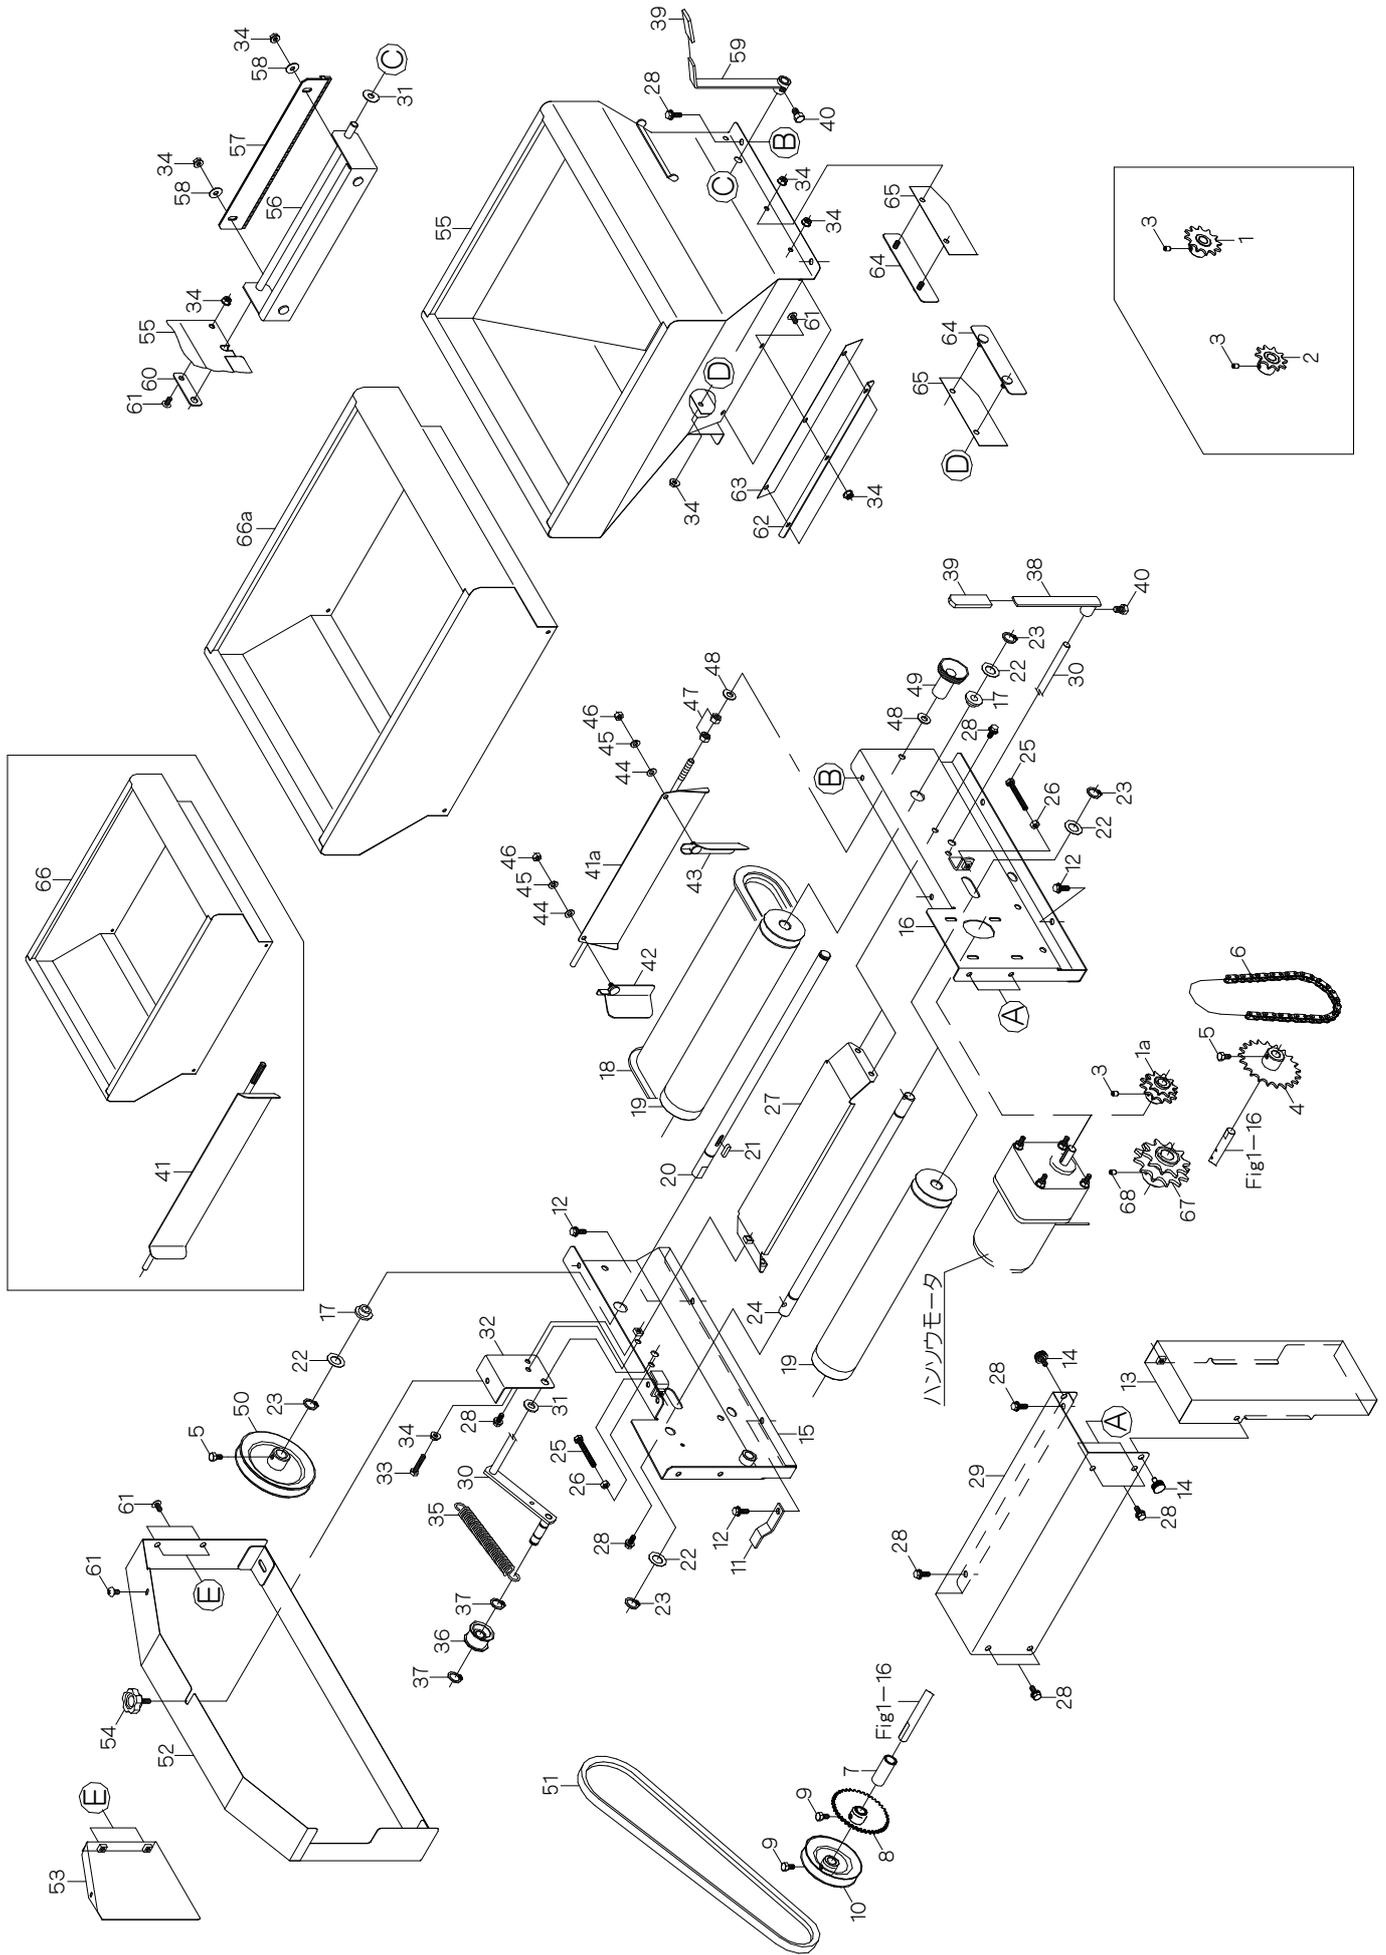


## 18. 覆土装置

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
18 -1	1192-5011-000	クドウスプロケットA	1	1	1	1	1	RS37-12 (50Hz)	90513号機迄
18 -1a	1192-5011-001-1	クドウスプロケットW	1	1	1	1	1	RS37-12T:10T	100101号機～
18 -2	1192-5013-000	クドウスプロケットC	1	1	1	1	2	RS37-10 (60Hz)	90513号機迄
18 -3	A281-0100-610	ロックアナツキトメネジ	2	2	2	2	2	M6×10	90513号機迄
	A281-0100-610	ロックアナツキトメネジ	1	1	1	1	1	M6×10	100101号機～
18 -4	1192-5015-001-01	クドウスプロケットE	1	1	1	1	1		
18 -5	A040-0106-012	ボルト	2	2	2	2	2	M6×12 7T	
18 -6	0870-9190-441	チェーン44	1	1	1	1	1	RS37-44	
18 -7	1192-5035-000	カラー	1	1	1	1	1		
18 -8	1192-5036-000	スプロケット40-12	1	1	1	1	1		
18 -9	A040-0106-010	ボルト	2	2	2	2	2	M6×10	
18 -10	1192-5037-000	プーリA	1	1	1	1	1		
18 -11	1192-5038-001	ベルトストッパ	1	1	1	1	1		
18 -12	H164-0106-016	ボルト	4	4	4	4	4	M6×16 SPW(φ18×t1.6)	
18 -13	1192-5051-000	クドウカバー	1	1	1	1	1		
18 -14	1192-2075-000	ケシヨウネジ	2	2	2	2	2	M6×12 (K100-0106-012W)	
18 -15	1192-5501-000	フレームL	1	1	1	1	1		
18 -16	1192-5502-000	フレームR	1	1	1	1	1		
18 -17	1192-4055-000	ブッシュ15	2	2	2	2	2		
18 -18	1181-0206-001-1	ベルトコンベア	1	1	1	1	1		
18 -19	1192-5506-000	コンベアロール	2	2	2	2	2		
18 -20	1192-5507-000	コンベアジクA	1	1	1	1	1		
18 -21	0572-0005-020	両丸キー	1	1	1	1	1	5×5×20	
18 -22	1181-0216-000	ワッシャ	4	4	4	4	4	M15.5×φ25×t0.6	
18 -23	0740-0001-500	Cリング	4	4	4	4	4	φ15 軸用	
18 -24	1181-0221-000	コンベアジクB	1	1	1	1	1		
18 -25	A100-0106-050	ボルト	2	2	2	2	2	M6×50	
18 -26	A300-0106-001	ナット	2	2	2	2	2	M6	
18 -27	1192-5508-000	コンベアガイド	1	1	1	1	1		
18 -28	H104-0106-016	ボルト	14	14	14	14	14	M6×16 SPW(φ14×t1.0)	
18 -29	1192-5509-000	カバー	1	1	1	1	1		
18 -30	1192-5511-000	タイトアーム	1	1	1	1	1		
18 -31	0350-0141-022	ワッシャ	2	2	2	2	2	M10×φ22×t1.6	
18 -32	1192-5512-000	メタル	1	1	1	1	1		
18 -33	A100-0106-030	ボルト	1	1	1	1	1	M6×30	


# 18. 覆土装置

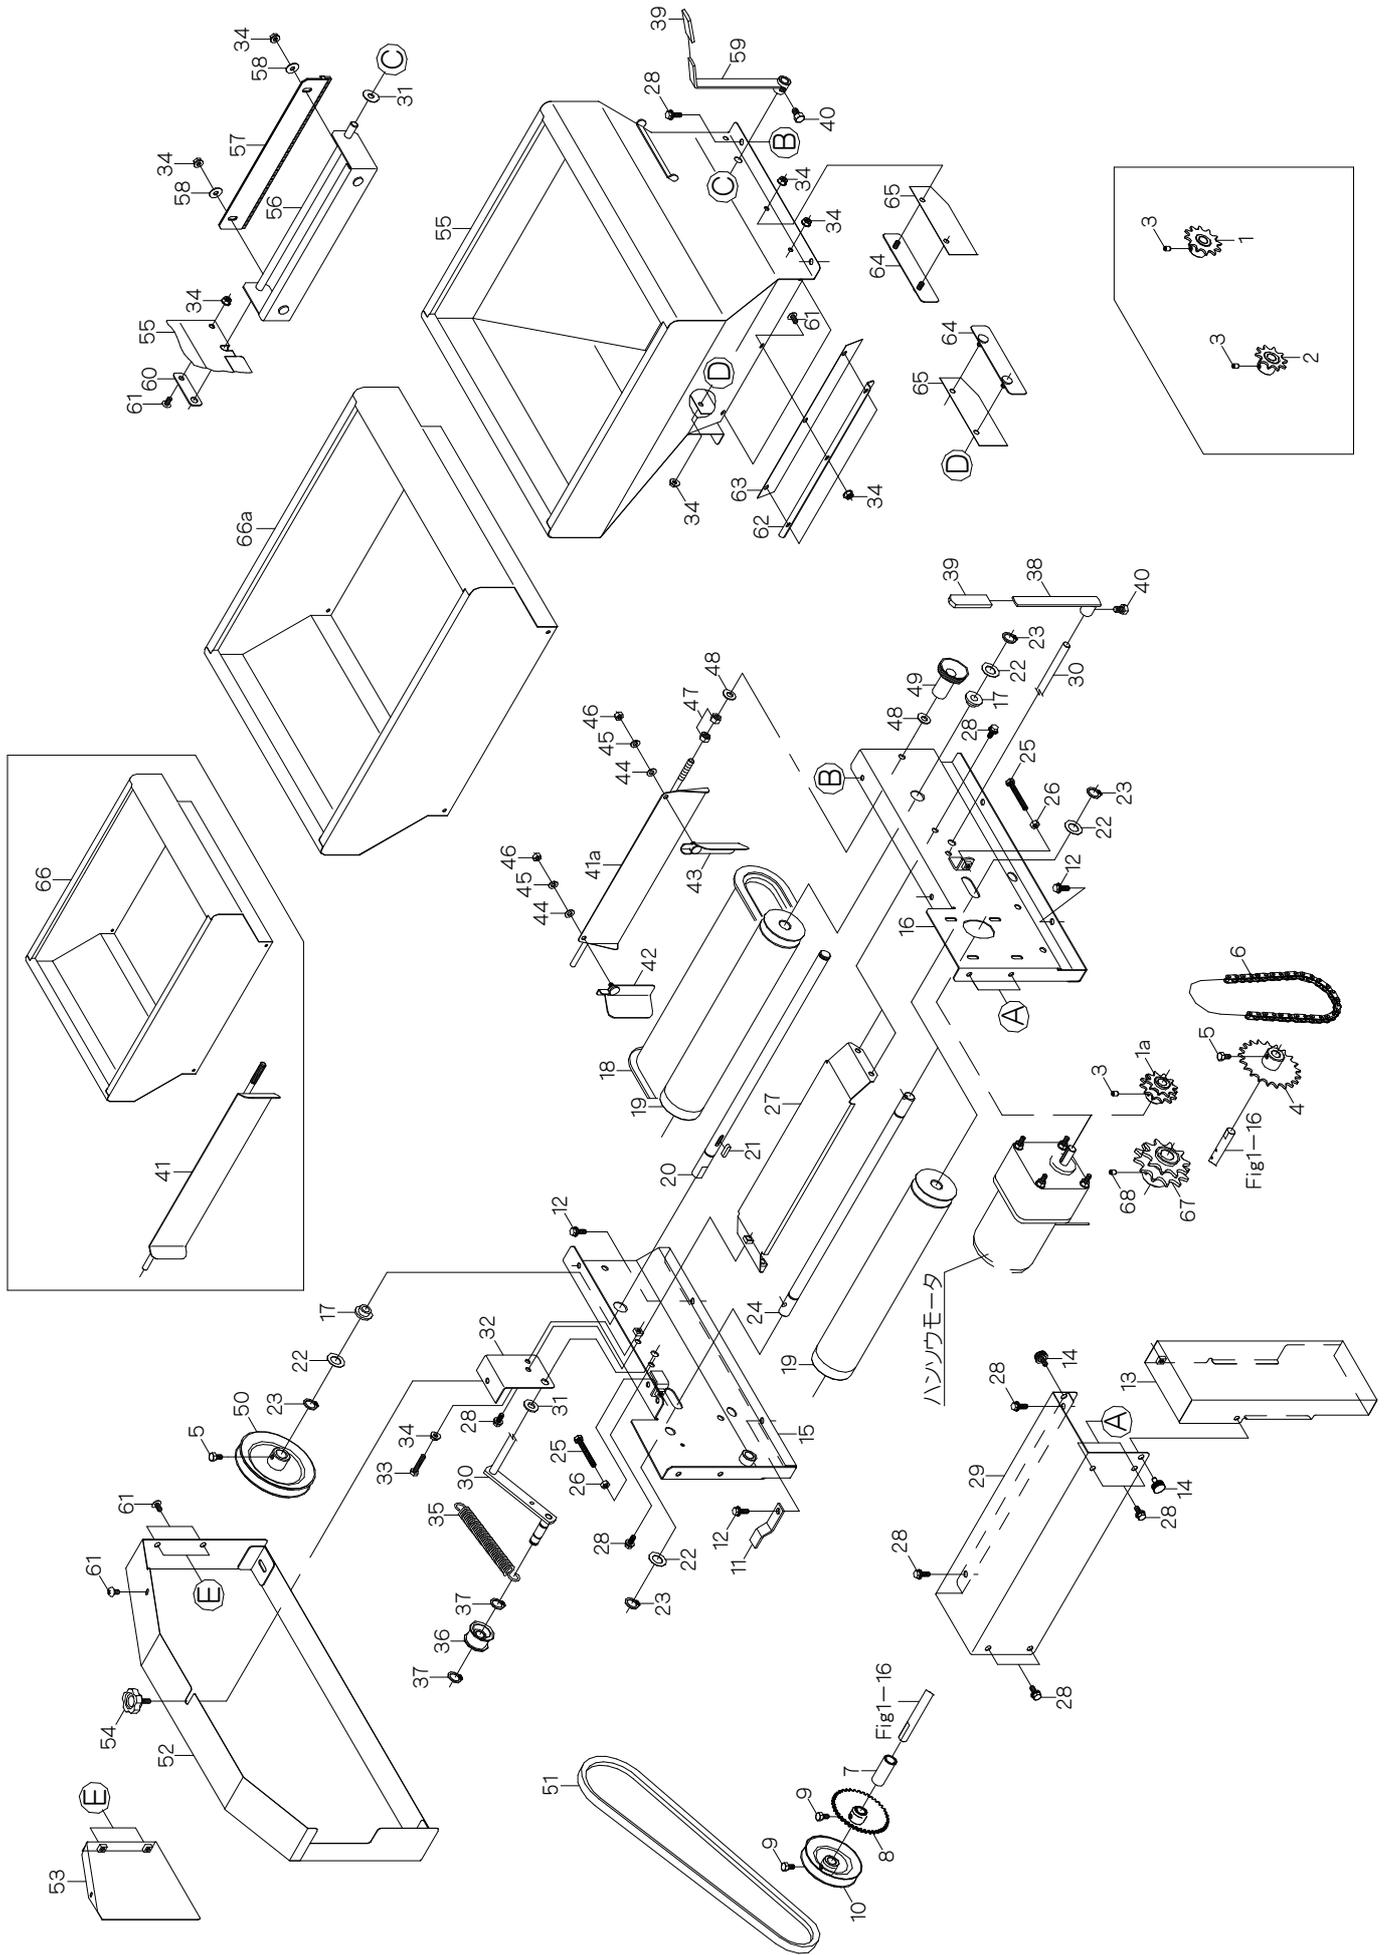

## 18. 覆土装置

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
18 -34	F300-0106-000	フランジナット	11	11	11	11	11	M6	
18 -35	1192-5513-000	スプリング	1	1	1	1	1		
18 -36	1192-5514-001-1	タイトプーリ	1	1	1	1	1		
18 -37	0740-0001-200	Cリング	2	2	2	2	2	φ12 軸用	
18 -38	1192-5516-000-01	レバー	1	1	1	1	1		
18 -39	3704-8253-000	ニギリ	2	2	2	2	2	φ12用(黒)	
18 -40	A110-0108-012	ボルト	2	2	2	2	2	M8×12	
	1192-5520-000	ハンテンバン			1	1	1	 41a~47セットで	110101号機～
18 -41	1192-5521-000	ナガシバン	1	1			1		100575号機迄
18 -41a	1192-5521-001-1	ナガシバン			1	1	1		110101号機～
18 -42	1192-5522-100	ガイドL			1	1	1		110101号機～
18 -43	1192-5523-100	ガイドR			1	1	1		110101号機～
18 -44	0350-0130-613	ワッシャ			2	2	2	M6×φ13×t1.0	110101号機～
18 -45	A360-0100-602	スプリングワッシャ			2	2	2	M6	110101号機～
18 -46	A350-0106-000	ロックナット			2	2	2	M6	110101号機～
18 -47	A301-0108-001	ナット	2	2	2	2	2	M8	
18 -48	0350-0140-818	ワッシャ	2	2	2	2	2	M8×φ18×t1.6	
18 -49	643-1818	スロワカグドチョウセイツマミ	1	1	1	1	1		
18 -50	1192-5531-000	プーリーB	1	1	1	1	1		
18 -51	0851-1000-037	Vベルト	1	1	1	1	1	LA-37	
18 -52	1192-5542-000	サイドカバー	1	1	1	1	1		
18 -53	1192-5543-000	ホジヨカバー	1		1				
18 -54	N102-0106-020	ノブボルト	1	1	1	1	1	M6×20	
18 -55	1192-5581-000	ホッパ	1	1	1	1	1		
18 -56	1192-5591-000	ブラシフレーム	1	1	1	1	1		
18 -57	1192-5592-000-01	ブラシ	1	1	1	1	1		
18 -58	0350-0140-618	ワッシャ	2	2	2	2	2	M6×φ18×t1.6	
18 -59	1192-5594-000-01	シャッターレバー	1	1	1	1	1		
18 -60	1192-5595-000	プレート	1	1	1	1	1		
18 -61	A252-0706-012	トラスコネジ	7	4	7	4	4	M6×12	
18 -62	1192-5596-000	プレート	1	1	1	1	1		
18 -63	1192-5597-000	シートA	1	1	1	1	1		
18 -64	1192-5598-000	オサエバン	2	2	2	2	2		
18 -65	1192-5599-000	シートB	2	2	2	2	2		


# 18. 覆土装置

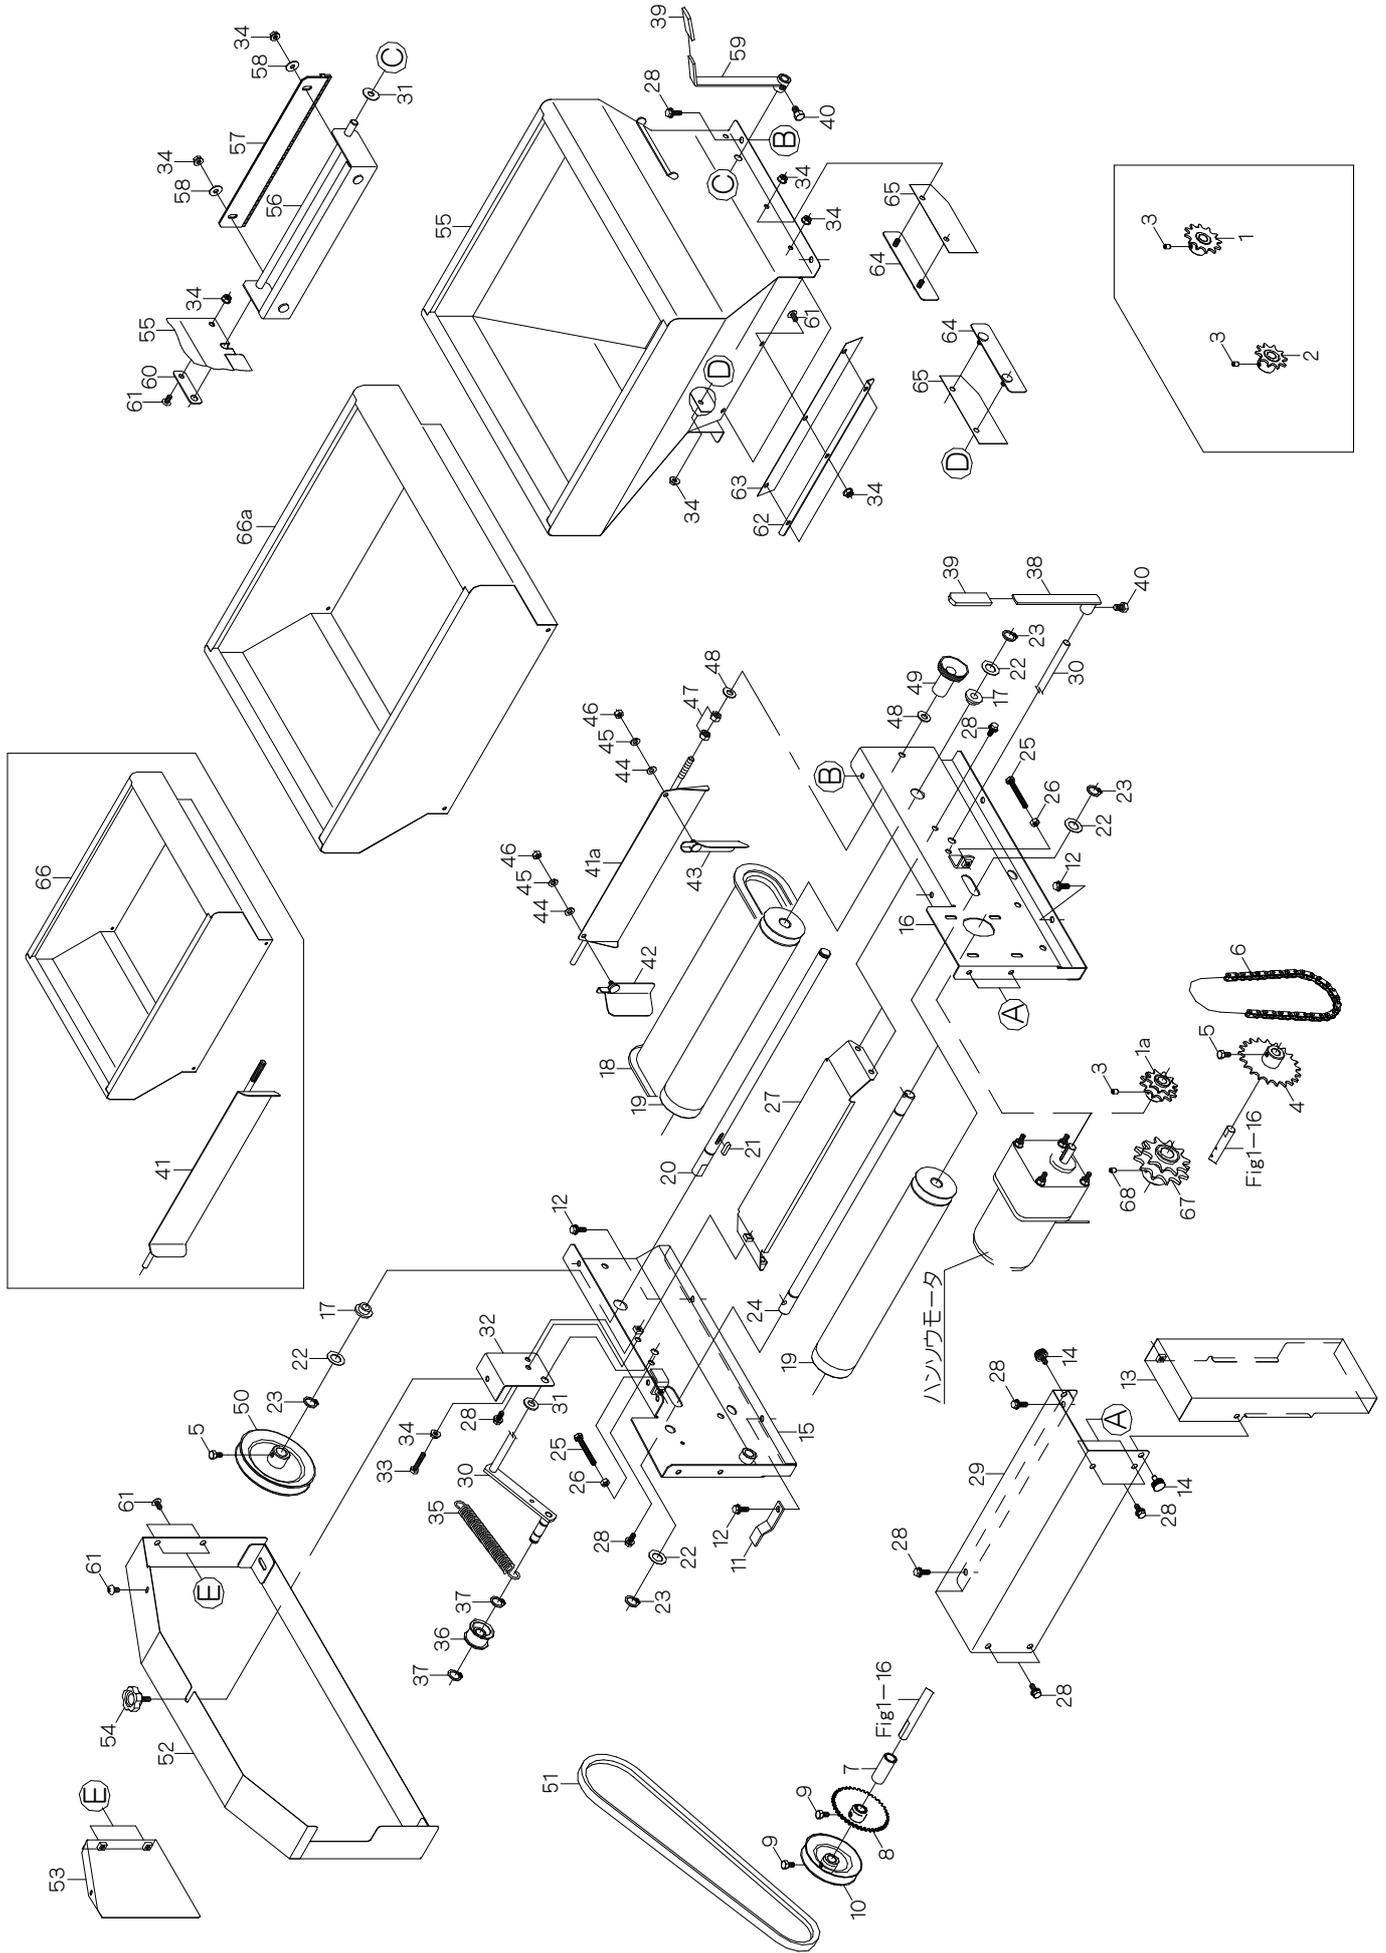

## 18. 覆土装置

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
18 -66	1192-5700-000	ホジヨホツパ		1		1		← ○	90513号機迄
18 -66a	1194-5701-000	ホジヨホツパ		1		1			100101号機～
18 -67	1192-8301-000	クドウスプロケット400	1	1				(400枚仕様)	
18 -68	A281-0100-610	ロックアナツキトメネジ	1	1				M6×10 (400枚仕様)	


# 19. 排粉・排土装置関係

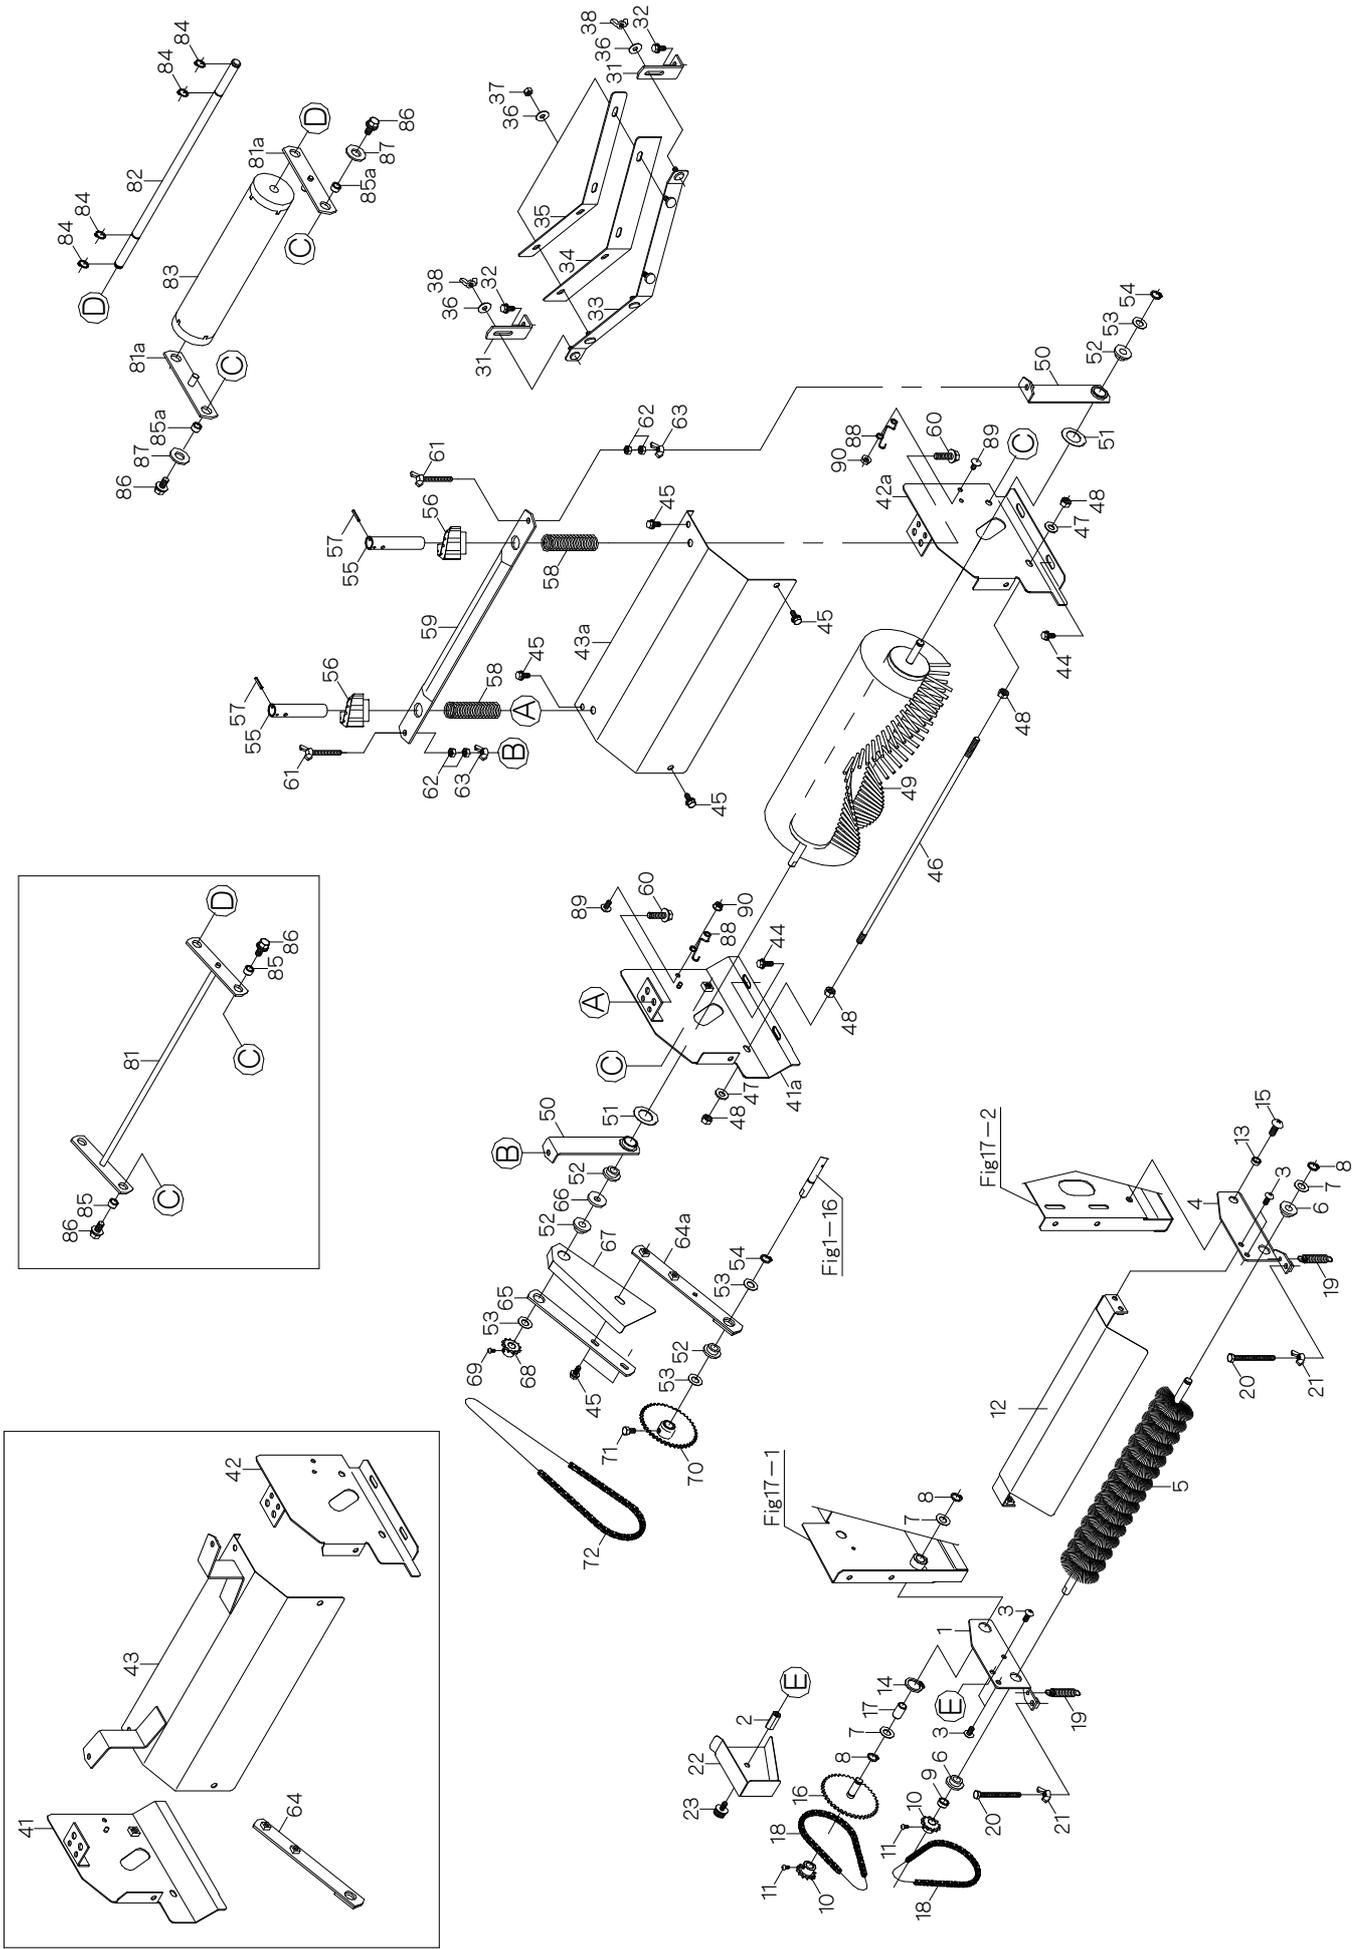

## 19. 排粉・排土装置関係

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
	1192-5200-000	ハイモミソウチ	1	1	1	1	1	1~23	
19 -1	1192-5021-000	ハイモミアームL	1	1	1	1	1		
19 -2	A301-0006-25T	タカナット	1	1	1	1	1	M6×25	
19 -3	A252-0706-012	トラスコネジ	5	5	5	5	5	M6×12	
19 -4	1192-5022-000	ハイモミアームR	1	1	1	1	1		
19 -5	1192-5023-000	ハイジョブラシ	1	1	1	1	1		
19 -6	1000-2348	ジクウケ(C)	2	2	2	2	2		
19 -7	0731-0101-010	チョウセイライナー	3	3	3	3	3	11×17×1.0	
19 -8	0740-0001-000	Cリング	3	3	3	3	3	φ10 軸用	
19 -9	1192-5025-000-01	カラー	1	1	1	1	1		
19 -10	1192-5026-000	スプロケット12-10	2	2	2	2	2		
19 -11	A252-0104-008	トラスコネジ	2	2	2	2	2	M4×8	
19 -12	1192-5027-000	ハイモミカバー	1	1	1	1	1		
19 -13	1192-5028-001	カラー	1	1	1	1	1		
19 -14	0740-0001-700	Cリング	1	1	1	1	1	φ17 軸用	
19 -15	A252-0708-020	トラスコネジ	1	1	1	1	1	M8×20	
19 -16	1192-5031-000	アイドル40	1	1	1	1	1		
19 -17	MB10-20DU-000	ドライベアリング	1	1	1	1	1		
19 -18	0870-9030-58A	チェーン58	2	2	2	2	2		
19 -19	1192-5033-000	スプリング	2	2	2	2	2		
19 -20	A100-0106-070	ボルト	2	2	2	2	2	M6×70	
19 -21	A330-0100-60P	チョウナット	2	2	2	2	2	M6	
19 -22	1192-5034-000	カバー	1	1	1	1	1		
19 -23	1192-2075-000	ケショウネジ	1	1	1	1	1	M6×12 (K100-0106-012W)	
	1192-600A-000	ハイドソウチA	1		1			31~38	
19 -31	1192-6001-000	プレート	2		2				
19 -32	H164-0106-016	ボルト	2		2			M6×16 SPW(φ18×t1.6)	
19 -33	1192-6011-000	ブラケット	1		1				
19 -34	1192-6012-000	ハイドゴム	1		1				
19 -35	1192-6013-000	オサエバン	1		1				
19 -36	0350-0140-618	ワッシャ	6		6			M6×φ18×t1.6	
19 -37	A300-0106-001	ナット	4		4			M6	
19 -38	A330-0100-60P	チョウナット	2		2			M6	

# 19. 排粉・排土装置関係

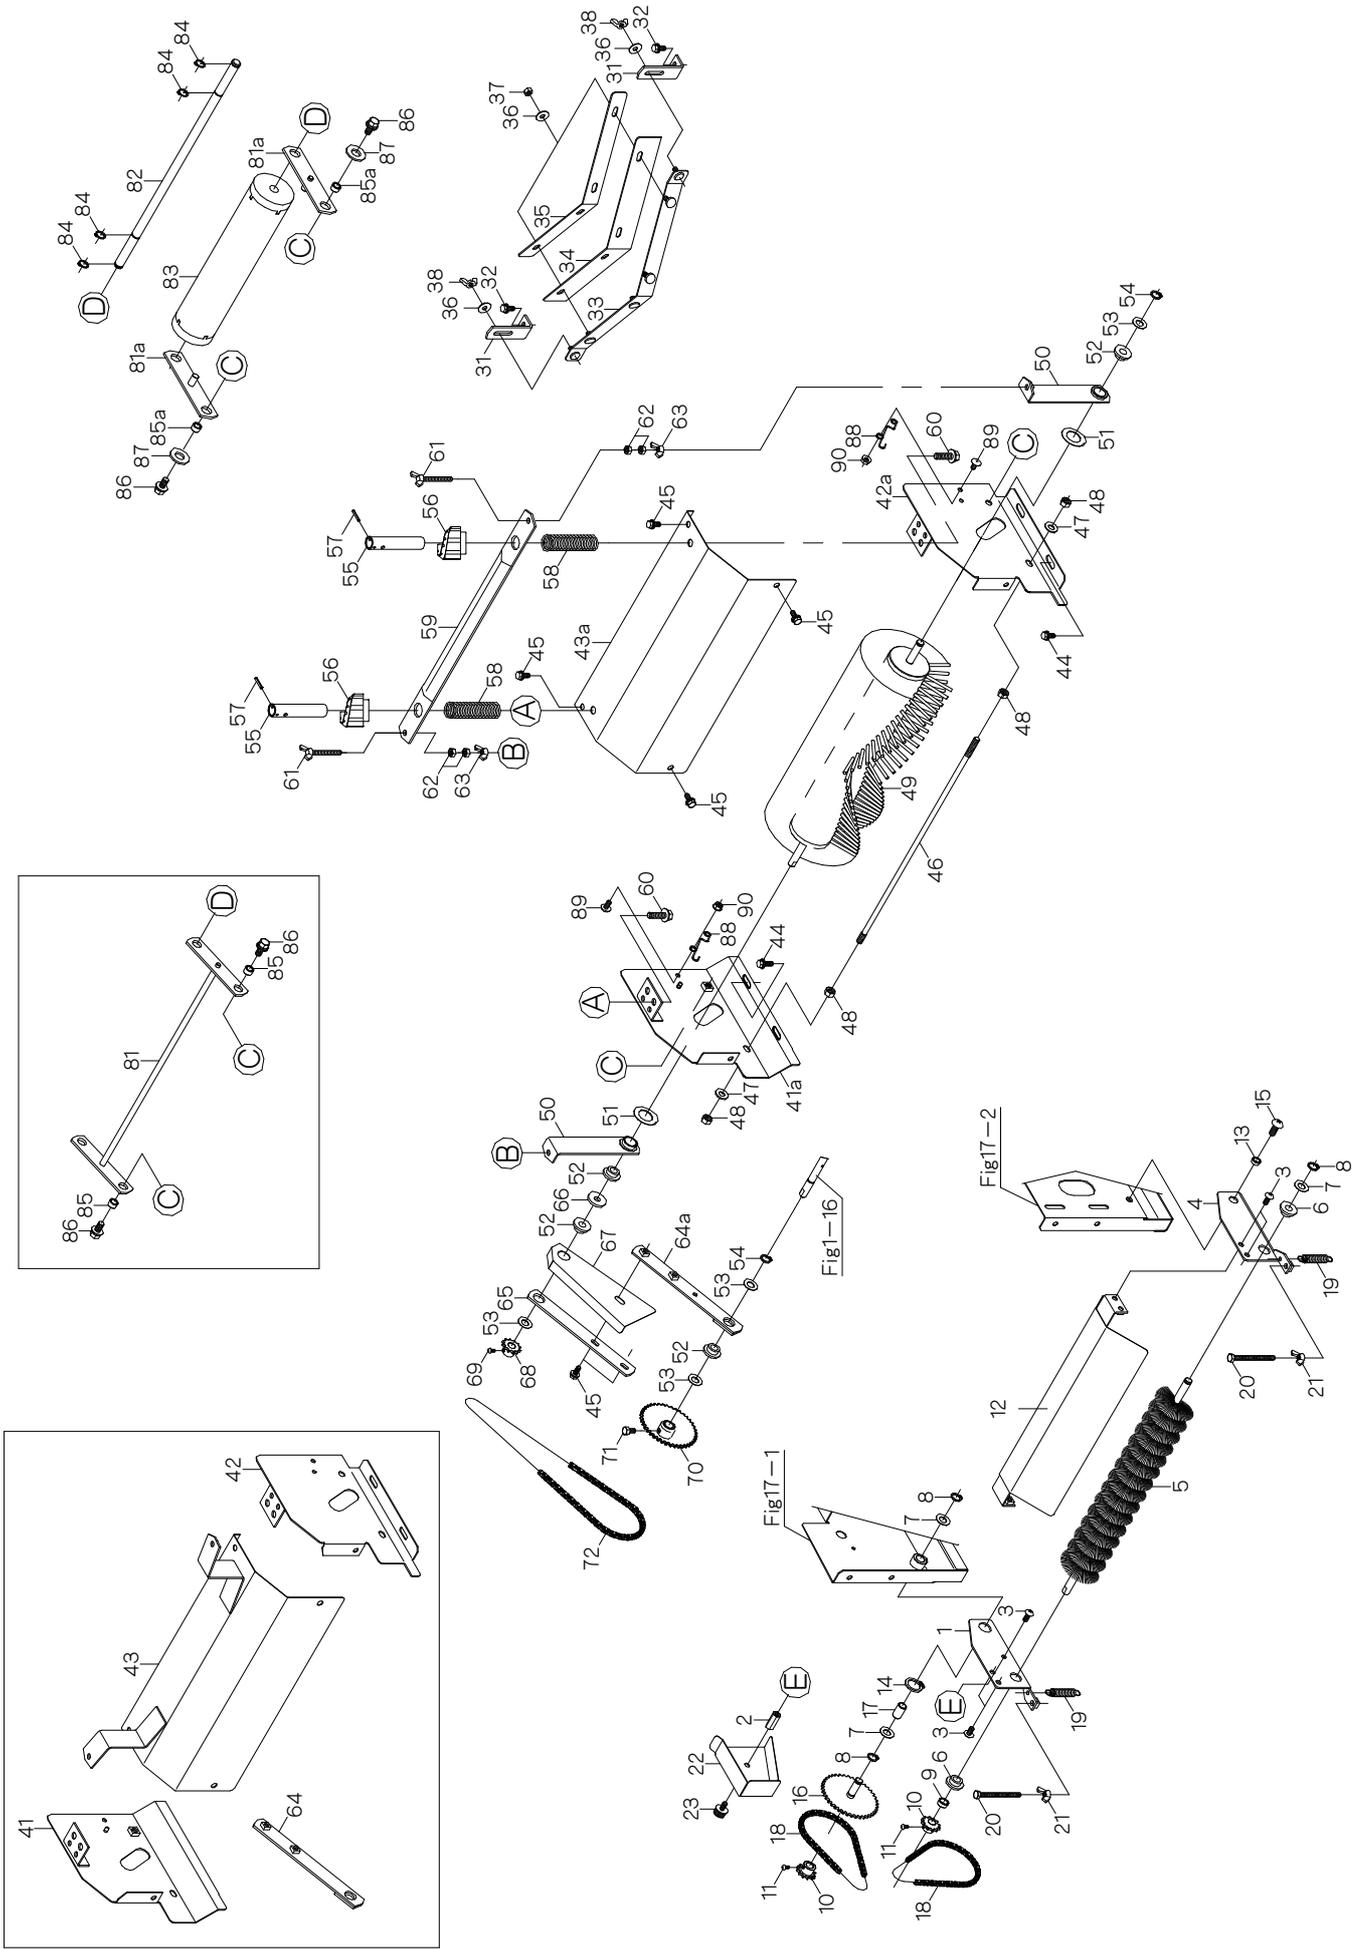

# 19. 排糞・排土装置関係




見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
19 -40	1192-615B-000	ハイドソウチB					1	41~54, 61~72	90513号機迄
19 -40a	1192-6100-000-01	ハイドソウチB		1		1	1	41a~43a, 44~72	100101号機~
19 -41	1192-6151-000	ブラシフレームL					1		90513号機迄
19 -41a	1192-6151-001-01	ブラシフレームL		1		1	1		100101号機~
19 -42	1192-6152-000	ブラシフレームR					1		90513号機迄
19 -42a	1192-6152-001-01	ブラシフレームR		1		1	1		100101号機~
19 -43	1192-6153-000	ブラシカバー					1		90513号機迄
19 -43a	1192-6153-001-01	ブラシカバー		1		1	1		100101号機~
19 -44	H164-0106-016	ボルト		4		4	4	M6×16 SPW(φ18×t1.6)	
19 -45	H104-0106-016	ボルト		6		6	6	M6×16 SPW(φ14×t1.0)	
19 -46	1192-6154-000	シキリバー		1		1	1		
19 -47	0350-0140-818	ワッシャ		2		2	2	M8×φ18×t1.6	
19 -48	A301-0108-001	ナット		4		4	4	M8	
19 -49	1192-6161-000	ハイドブラシ		1		1	1		
19 -50	1192-6166-000	メタル		2		2	2		
19 -51	1192-6167-000	ワッシャ		2		2	2	M20.5×φ34×t0.8	
19 -52	1000-2348	ジクウケ(C)		4		4	4		
19 -53	0731-0101-010	チョウセイライナー		4		4	4	11×17×1.0	
19 -54	0740-0001-000	Cリング		2		2	2	φ10 軸用	
19 -55	1192-6171-000-01	セットジク		2		2			
	1192-6171-000-01	セットジク					2		100101号機~
19 -56	1192-6172-000	ブラシツマミ		2		2			
	1192-6172-000	ブラシツマミ					2		100101号機~
19 -57	Z550-0003-020	スプリングピン		2		2		3×20	
	Z550-0003-020	スプリングピン					2	3×20	100101号機~
19 -58	1192-6173-000	スプリング		2		2			
	1192-6173-000	スプリング					2		100101号機~
19 -59	1192-6174-000	ブラケット		1		1			
	1192-6174-000	ブラケット					1		100101号機~
19 -60	H114-0108-030	ボルト		2		2		M8×30 SPW(φ18×t1.6)	
	H114-0108-030	ボルト					2	M8×30 SPW(φ18×t1.6)	100101号機~
19 -61	A140-0600-650	チョウボルト		2		2	2	M6×50	
19 -62	A300-0106-001	ナット		4		4	4	M6	
19 -63	A330-0100-60P	チョウナット		2		2	2	M6	



# 19. 排糞・排土装置関係

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
19 -64	1192-6181-000	ブラシアームA		1		1	1		90513号機迄
19 -64a	1192-6181-001	ブラシアームA		1		1	1		100101号機～
19 -65	1192-6183-000	ブラシアームB		1		1	1		
19 -66	0350-0151-026	ワッシャ		1		1	1	M10×φ26×t2.3	
19 -67	1192-6184-000	チェーンカバー		1		1	1		
19 -68	1192-5026-000	スプロケット12-10		1		1	1		
19 -69	A242-0104-008	ナベコネジ		1		1	1	M4×8	
19 -70	1192-6185-000	スプロケット40-10		1		1	1		
19 -71	A040-0106-010	ボルト		1		1	1	M6×10	
19 -72	0870-9031-06A	チェーン106		1		1	1		
	1192-6300-000	チンアツソウチ		1				81, 82～85, 86, 88～90	100575号機迄
	1192-6300-001	チンアツソウチ				1		81a, 82～84, 85a, 86～90	110101号機～
19 -81	1192-6311-000	チンアツフレーム		1					100575号機迄
19 -81a	1192-6311-001-11	チンアツフレーム				2			110101号機～
19 -82	1192-6312-000	チンアツシャフト		1		1			
19 -83	1181-0412-000	チンアツローラ		1		1			
19 -84	0740-0001-200	Cリング		4		4		φ12 軸用	
19 -85	1192-5028-000	カラー		2					90513号機迄
19 -85a	1192-5028-001	カラー				2			100101号機～
19 -86	H114-0108-020	ボルト		2		2		M8×20 SPW(φ18×t1.6)	
19 -87	0350-0151-226	ワッシャ				2		M12×φ26×t2.3	110101号機～
19 -88	1192-6316-000	フック		2		2			
19 -89	A252-0706-012	トラスコネジ		2		2		M6×12	
19 -90	F300-0106-000	フランジナット		2		2		M6	



# 20. 電装関係

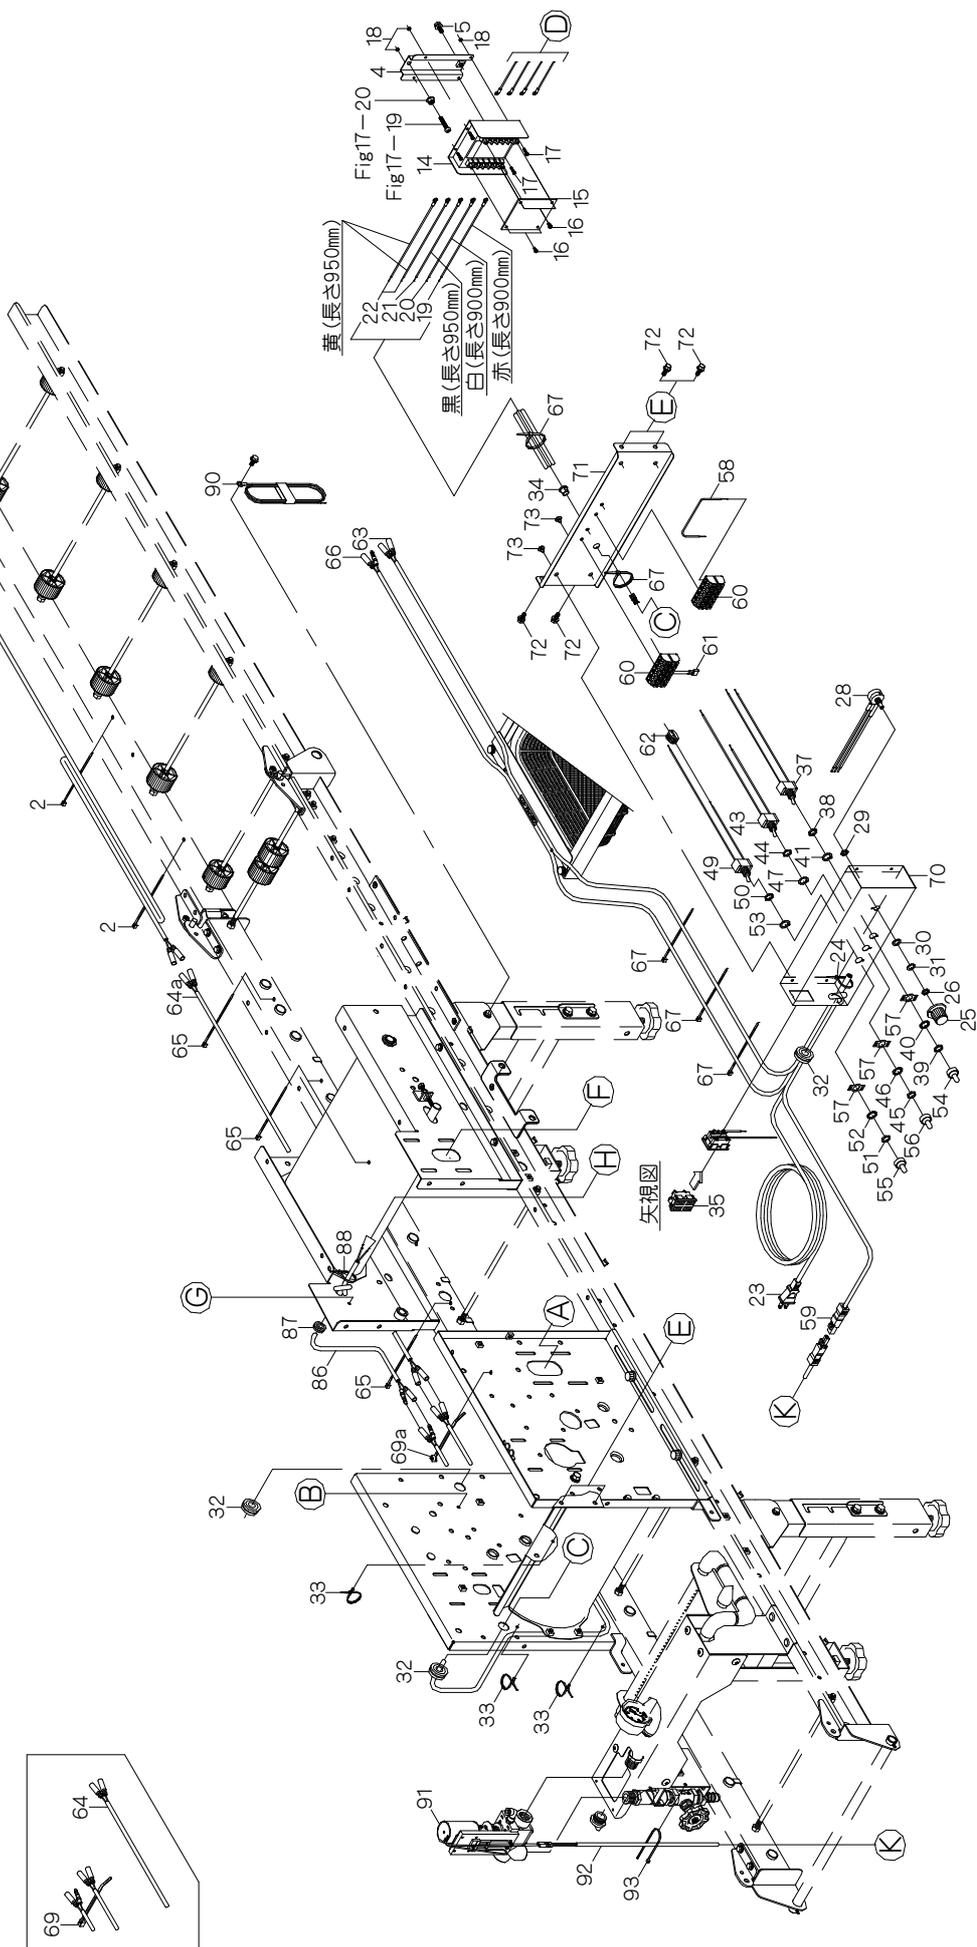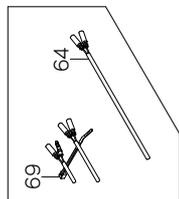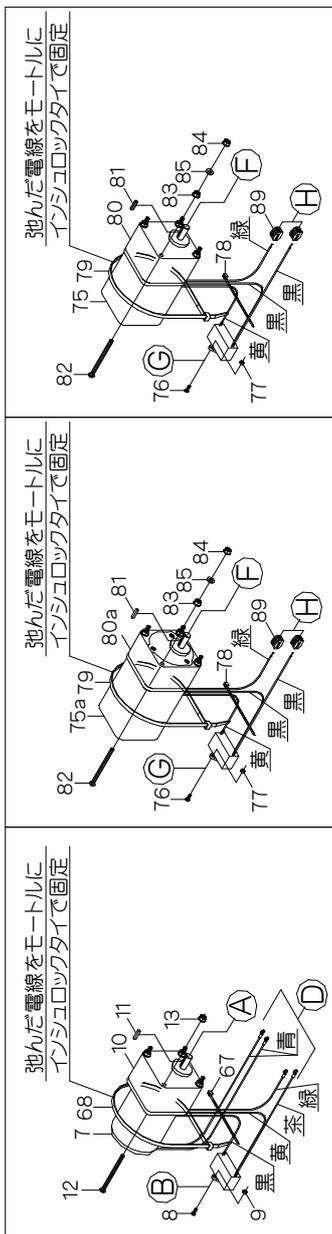

## 20. 電装関係

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
20 -1	1192-3000-001-01	アトハンソウブデンソウ	1	1	1	1	1		
20 -2	E310-0134-150	インシュロックタイ	2	2	2	2	2	UB-150	
20 -3	H104-0106-012	ボルト	1	1	1	1	1	M6×12 SPW(φ14×t1.0)	
20 -4	1192-4501-000	トリツケプレート	1	1	1	1	1		
20 -5	H104-0106-012	ボルト	1	1	1	1	1	M6×12 SPW(φ14×t1.0)	
	1192-4503-000	スピコンモータ40W ASY	1	1	1	1	1	7~13	
20 -7	1192-4503-110	スピコンモータ40W	1	1	1	1	1		
20 -8	H242-0104-016	ナベコネジ	1	1	1	1	1	M4×16 SPW(φ10×t0.8)	
20 -9	A300-0104-001	ナット	1	1	1	1	1	M4	
20 -10	1192-4504-000	ギヤヘッド40W-1/36	1	1	1	1	1		
20 -11	**** **	カタマルキー	1	1	1	1	1		
20 -12	**** **	ナベコネジ	4	4	4	4	4		
20 -13	**** **	コニカルナット	4	4	4	4	4		
20 -14	1192-4505-000	スピコン	1	1	1	1	1		
20 -15	**** **	トウメイカバー	1	1	1	1	1		
20 -16	**** **	カバーコティネジ	4	4	4	4	4		
20 -17	H242-0103-010	ナベコネジ	4	4	4	4	4	M3×10 SPW(φ8×t0.5)	
20 -18	A300-0103-001	ナット	4	4	4	4	4	M3	
20 -19	1192-4506-000	デンセン	1	1	1	1	1		
20 -20	1192-4507-000	デンセン	1	1	1	1	1		
20 -21	1192-4508-000	デンセン	1	1	1	1	1		
20 -22	1192-4509-000	デンセン	2	2	2	2	2		
20 -23	1192-4510-000	デンゲンコード	1	1	1	1	1		
20 -24	E310-0134-150	インシュロックタイ	1	1	1	1	1	UB-150	
20 -25	1192-4512-000	ダイヤルツマミ	1	1	1	1	1		
20 -26	**** **	ロックトメネジ	1	1	1	1	1		
	1192-4513-000	カヘンテイコウキ ASY	1	1	1	1	1	28~31	
20 -28	1192-4513-110	カヘンテイコウキ	1	1	1	1	1		
20 -29	**** **	トリツケナット	1	1	1	1	1		
20 -30	**** **	ヒラワッシャ	1	1	1	1	1		
20 -31	**** **	スプリングワッシャ	1	1	1	1	1		
20 -32	1192-4514-000	グロメット	3	3	3	3	3		
20 -33	1190-0611-000	プッシュマウントタイ	3	3	3	3	3		
20 -34	1192-4515-000	プッシング	1	1	1	1	1		
20 -35	1192-4517-000	ニレンコンセント ASY	1	1	1	1	1		




# 20. 電装関係

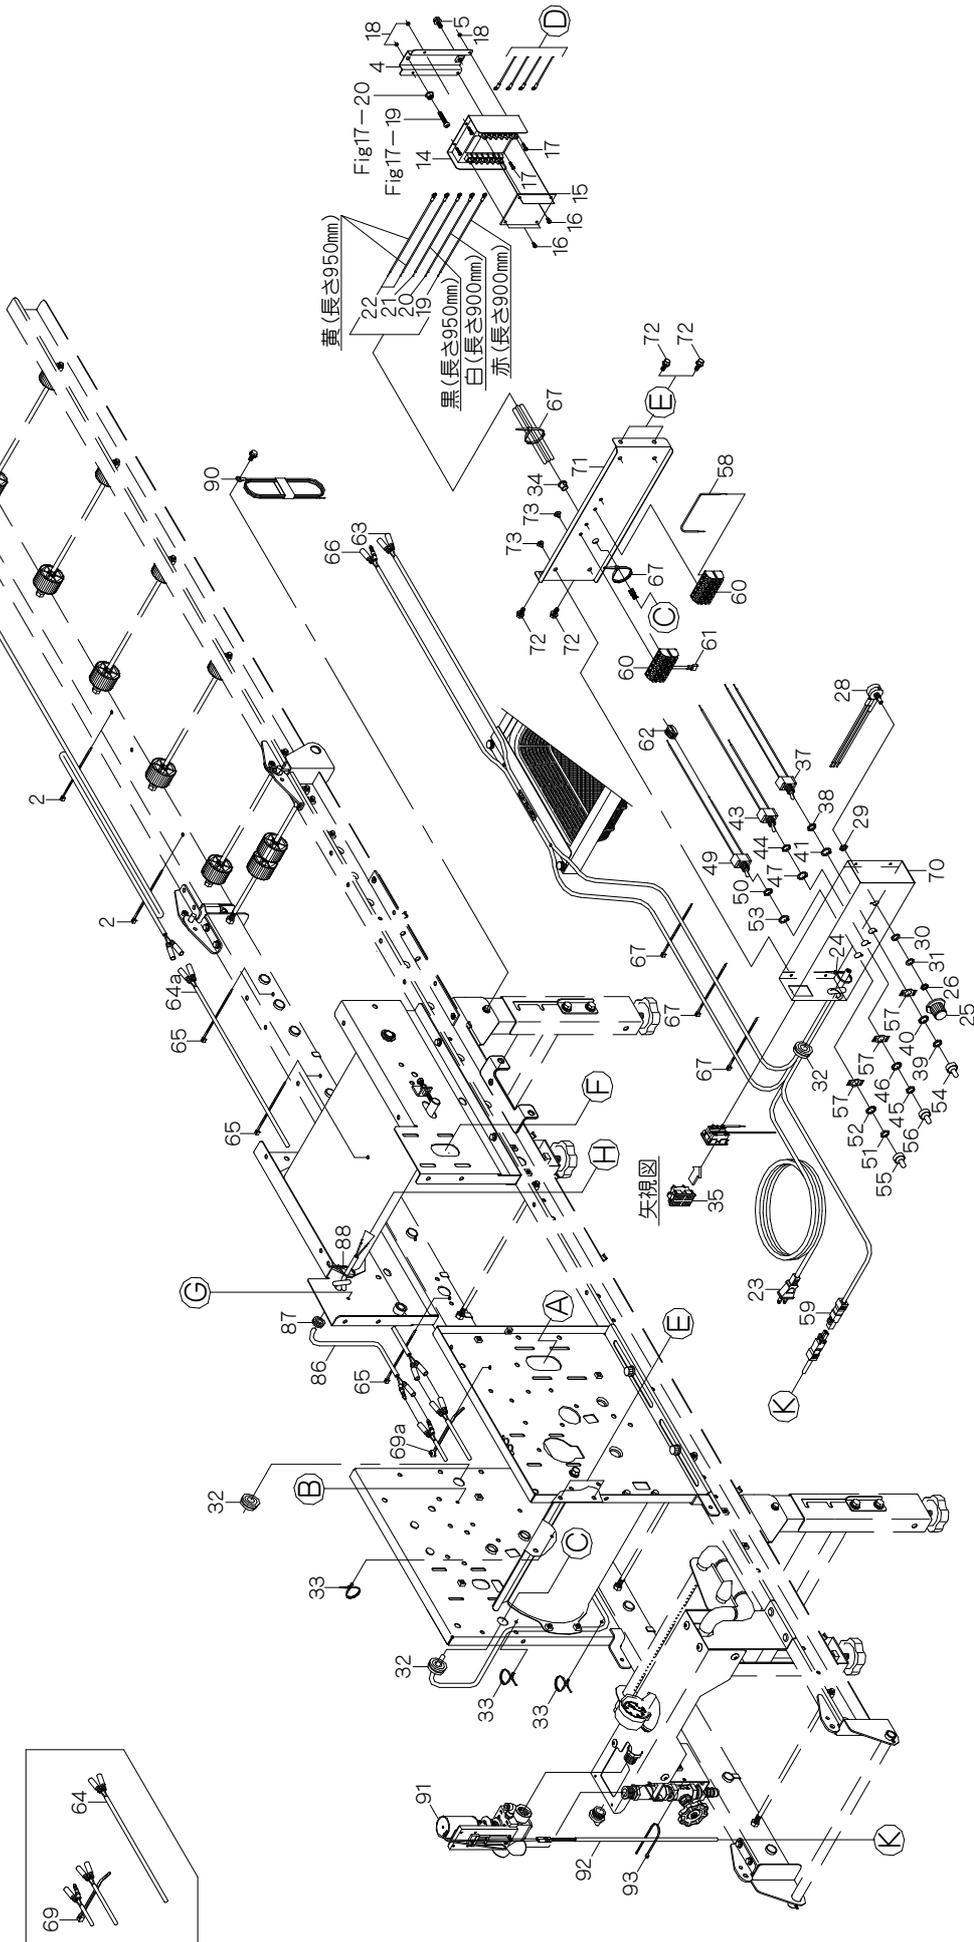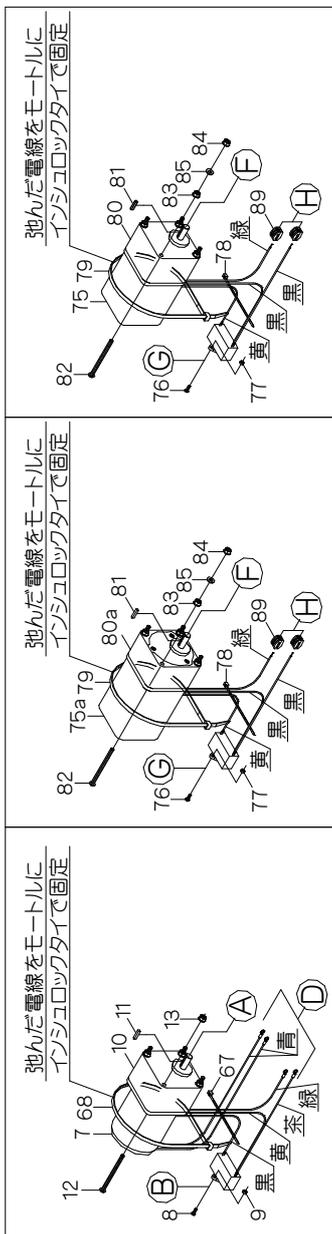

## 20. 電装関係

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
	1192-4518-000	ゼンタイスイッチ A S Y	1	1	1	1	1	37~41	
20 -37	1236-2105-120	スイッチ	1	1	1	1	1		
20 -38	**** **** **	ロックナット	1	1	1	1	1		
20 -39	**** **** **	ロックナット	1	1	1	1	1		
20 -40	**** **** **	ロックワッシャ	1	1	1	1	1		
20 -41	**** **** **	ロッキングリング	1	1	1	1	1		
	1192-4519-000	ハシユスイッチ A S Y	1	1	1	1	1	43~47	
20 -43	1192-4519-110	スイッチ	1	1	1	1	1		
20 -44	**** **** **	ロックナット	1	1	1	1	1		
20 -45	**** **** **	ロックナット	1	1	1	1	1		
20 -46	**** **** **	ロックワッシャ	1	1	1	1	1		
20 -47	**** **** **	ロッキングリング	1	1	1	1	1		
	1192-4521-000	カンスイスイッチ A S Y	1	1	1	1	1	49~53	
20 -49	1192-4519-110	スイッチ	1	1	1	1	1		
20 -50	**** **** **	ロックナット	1	1	1	1	1		
20 -51	**** **** **	ロックナット	1	1	1	1	1		
20 -52	**** **** **	ロックワッシャ	1	1	1	1	1		
20 -53	**** **** **	ロッキングリング	1	1	1	1	1		
20 -54	1192-4522-000	ボウスイキャップ	1	1	1	1	1	黒	
20 -55	1192-4523-000	ボウスイキャップ	1	1	1	1	1	グレー	
20 -56	1236-2107-000	ボウスイキャップ	1	1	1	1	1	赤	
20 -57	1192-4524-000	スイッチメイバン	3	3	3	3	3		
20 -58	1192-4525-000	ジャンパデンセン	1	1	1	1	1		
20 -59	1192-4526-000	カンスイコネクタ	1	1	1	1	1		
20 -60	1192-4531-000	タンシダイ	2	2	2	2	2		
20 -61	1192-4532-000	ジャンパ	1	1	1	1	1		
20 -62	1192-4533-000	ワンタッチコネクタ	1	1	1	1	1		
20 -63	1192-4536-000	センサデンセン	1	1	1	1	1		
20 -64	1192-4537-000	センサチュウカンデンセン	1	1					100575号機迄
20 -64a	1192-4537-001-01	センサチュウカンデンセン			1	1			110101号機~
20 -64	1193-4537-000	センサチュウカンデンセン					1		100575号機迄
20 -64a	1193-4537-001-01	センサチュウカンデンセン					1		110101号機~
20 -65	E310-0134-150	インシュロックタイ	6	6	6	6	5	UB-150	
20 -66	1192-4538-000	ハンソウデンセン	1	1	1	1	1		
20 -67	E310-0126-100	インシュロックタイ	6	6	6	6	6	UB-100	


# 20. 電装関係

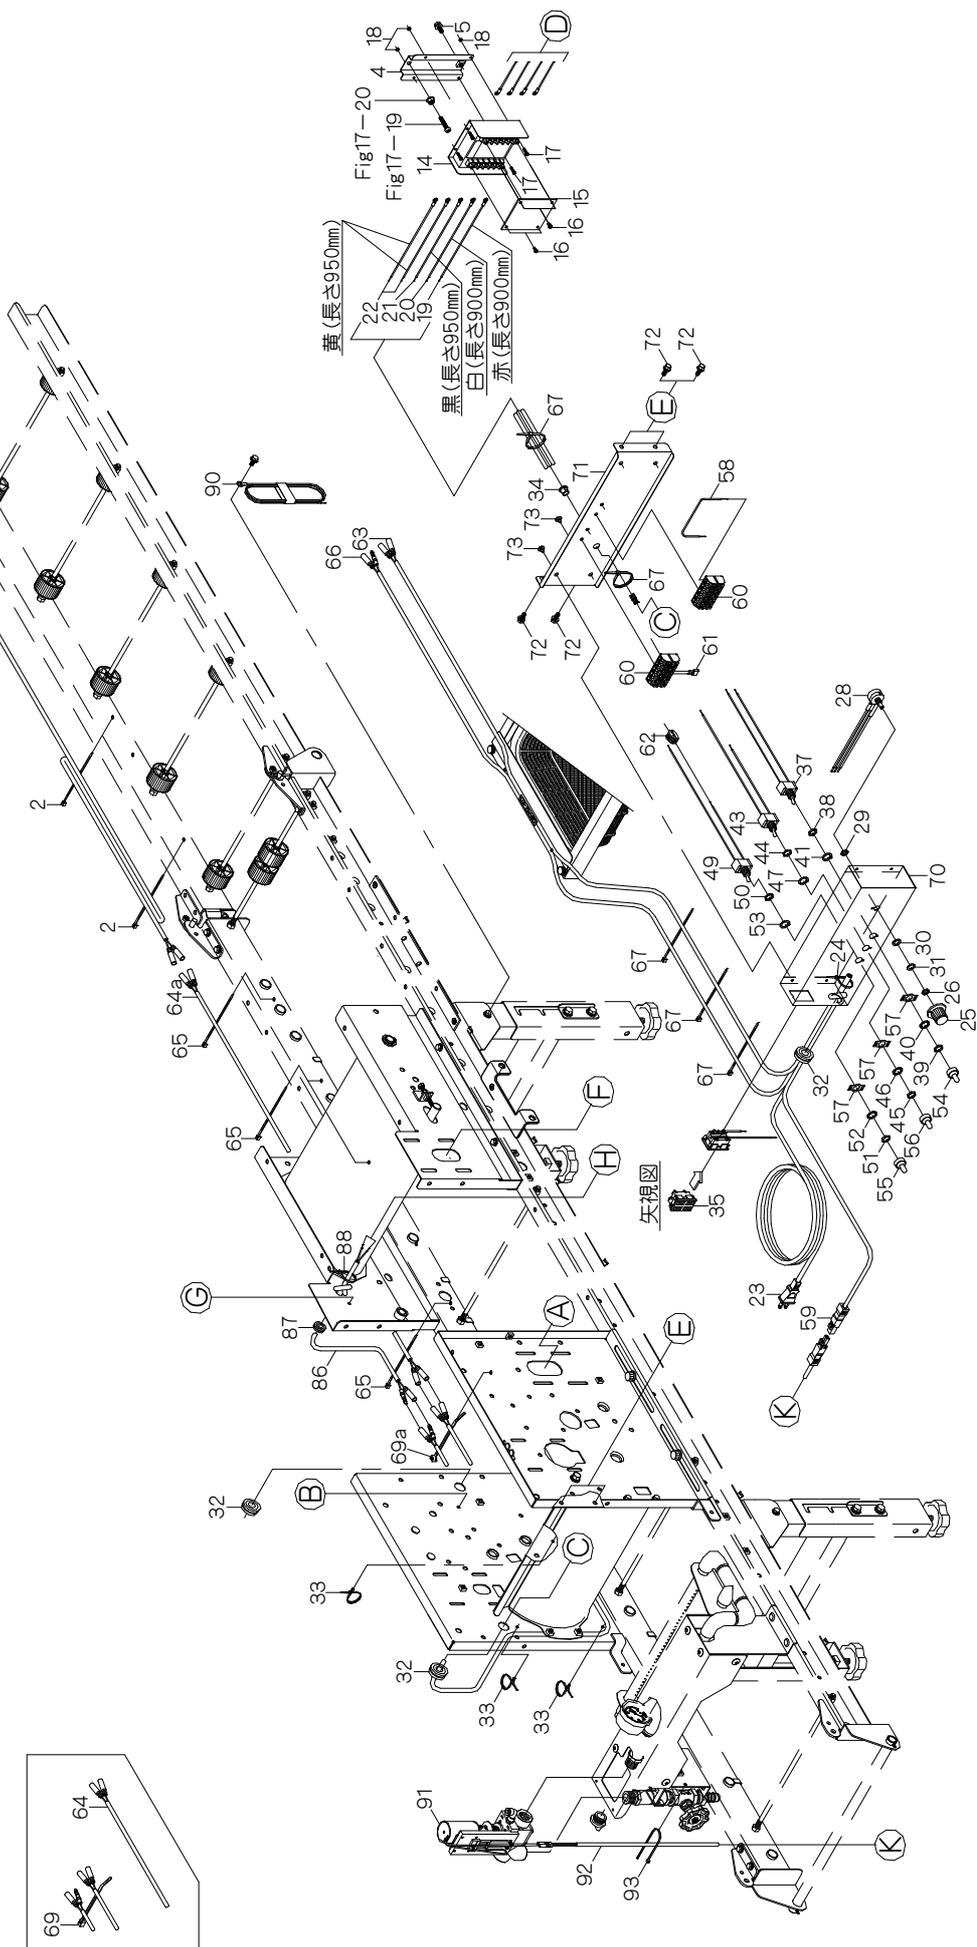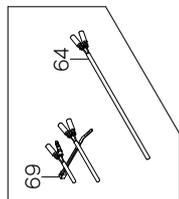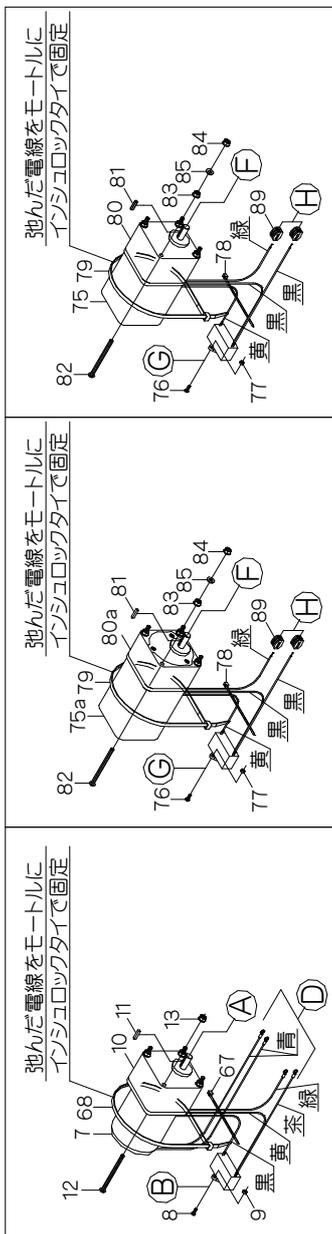

## 20. 電装関係

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
20 -68	E310-0150-360	インシュロックタイ	1	1	1	1	1	UB-360	
20 -69	E310-0134-150	インシュロックタイ	1	1			1	UB-150	90513号機迄
20 -69a	1192-4541-000	インシュロックタイ			1	1	1	RELK2R	100101号機～
20 -70	1192-4561-000	デンソウボックス	1	1	1	1	1		
20 -71	1192-4562-000	リッド	1	1	1	1	1		
20 -72	H104-0106-016	ボルト	4	4	4	4	4	M6×16 SPW(φ14×t1.0)	
20 -73	0432-2105-008	トラスタッピングネジ	4	4	4	4	4	M5×8	
	1192-5005-000	ハンソウモータ40W ASY	1	1	1	1		75, 80, 81～85	
	1192-5005-000	ハンソウモータ40W ASY					1	75, 80, 81～85	90513号機迄
	1193-5005-000	ハンソウモータ60W ASY					1	75a, 80a～85	100101号機～
20 -75	1192-5005-110	モータ40W	1	1	1	1			
20 -75	1192-5005-110	モータ40W					1		90513号機迄
20 -75a	1193-5005-110	モータ60W					1		100101号機～
20 -76	H242-0104-016	ナベコネジ	1	1	1	1	1	M4×16 SPW(φ10×t0.8)	
20 -77	A300-0104-001	ナット	1	1	1	1	1	M4	
20 -78	E310-0126-100	インシュロックタイ	1	1	1	1	1	UB-100	
20 -79	E310-0150-360	インシュロックタイ	1	1	1	1	1	UB-360	
20 -80	1192-5006-000	ギヤヘッド40W-1/36	1	1	1	1			
20 -80	1192-5006-000	ギヤヘッド40W-1/36					1		
20 -80a	1193-5006-000	ギヤヘッド60W-1/36					1		
20 -81	**** **	カタマルキー	1	1	1	1	1		
20 -82	**** **	ナベコネジ	4	4	4	4	4		
20 -83	**** **	コニカルナット	4	4	4	4	4		
20 -84	F300-0106-000	フランジナット	4	4	4	4	4	M6	
20 -85	0350-0140-618	ワッシャ	4	4	4	4	4	M6×φ18×t1.6	
20 -86	1192-5007-001-01	モーターコード	1	1	1	1	1		
20 -87	1055-1149-000	グロメット	1	1	1	1	1		
20 -88	E310-0134-150	インシュロックタイ	1	1	1	1	1	UB-150	
20 -89	1192-4533-000	ワンタッチコネクタ	2	2	2	2	2		
20 -90	1136-4505-000	アースコード	1	1	1	1	1		
20 -91	1192-3550-001-1	デンジベンASY	1	1	1	1	1		
20 -92	1192-3531-000	カンスイブデンゲンコード	1	1	1	1	1		
20 -93	E310-0134-150	インシュロックタイ	1	1	1	1	1	UB-150	


21. 付属品関係 (AN-300K・300KF・301K・301KF)

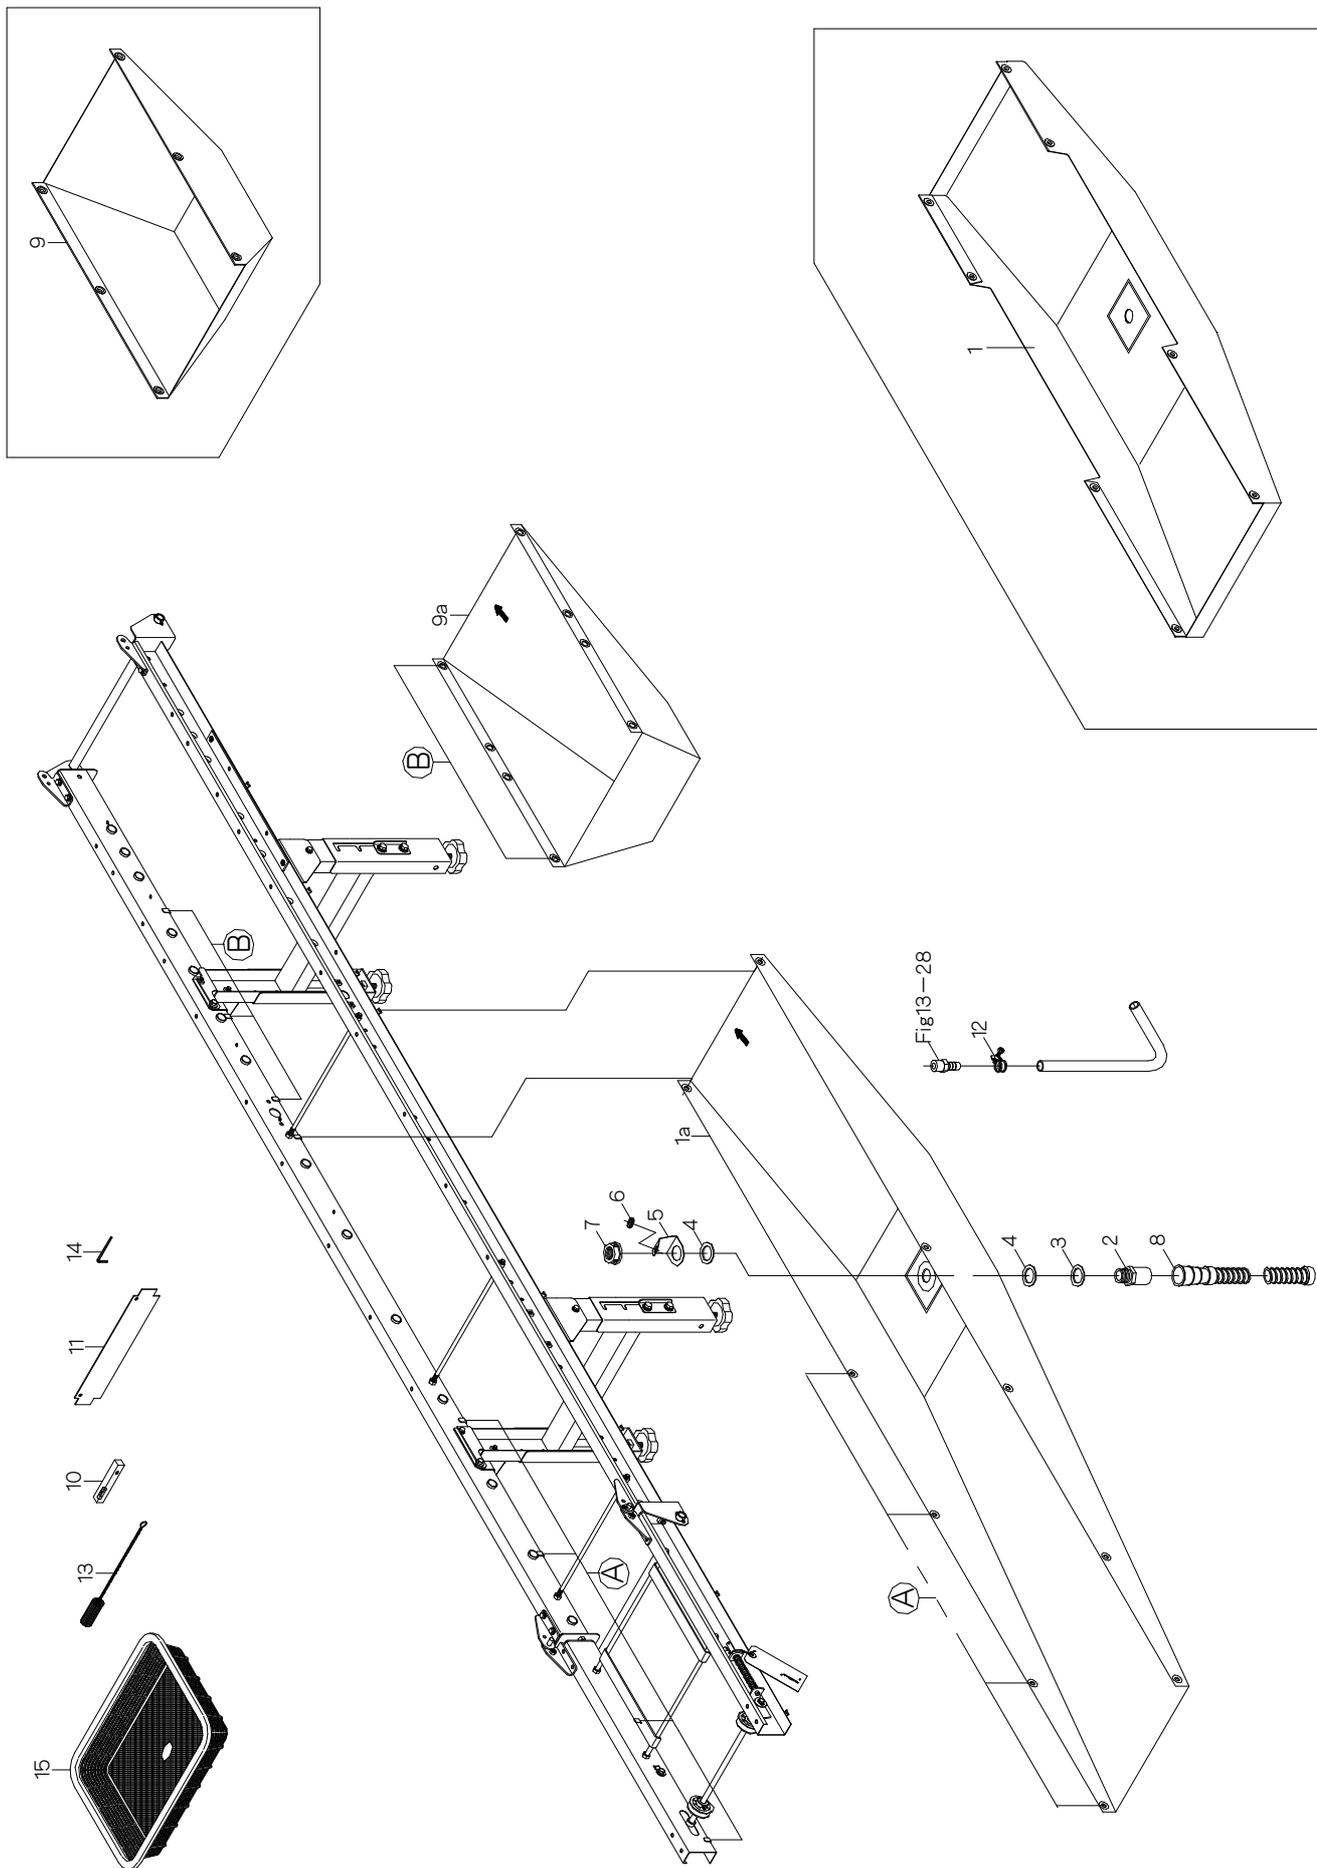

## 21. 付属品関係 (AN-300K・300KF・301K・301K)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
	1192-7000-000-01	ハイスイ・ハイドウケ	1	1				1, 2~9, 10~15	100575号機迄
	1192-7000-001-02	ハイスイ・ハイドウケ			1	1		1a, 2~8, 9a, 10~15	110101号機~
21 -1	1192-7011-001-01	ハイスイウケ	1	1					100575号機迄
21 -1a	1192-7016-100	ハイスイウケB			1	1			110101号機~
21 -2	1192-7012-000	ソケット	1	1	1	1			
21 -3	1192-7013-000	ワッシャ2 8	1	1	1	1			
21 -4	1192-7014-000	パッキン	2	2	2	2			
21 -5	1192-7017-000	ホースガイド	1	1	1	1			
21 -6	1055-1149-000	グロメット	1	1	1	1			
21 -7	1192-7015-000	ナット	1	1	1	1			
21 -8	1192-7016-000	ハイスイホース	1	1	1	1			
21 -9	1192-7021-000	ハイドウケ	1	1					100575号機迄
21 -9a	1192-7019-000	ハイドウケ2 3			1	1			110101号機~
21 -10	1192-8001-000	スイハイキ	1	1	1	1			
21 -11	1181-0715-000	レベルゲージ	1	1	1	1			
21 -12	1192-8003-000	ホースバンド	1	1	1	1			
21 -13	1192-8006-000	ノジルヨウブラシ	1	1	1	1			
21 -14	0991-5000-006	ロッククレンチ	1	1	1	1			
21 -15	1192-2076-000	モミウケ	1	1	1	1			


## 2 2. 付属品関係 (AN-300T)

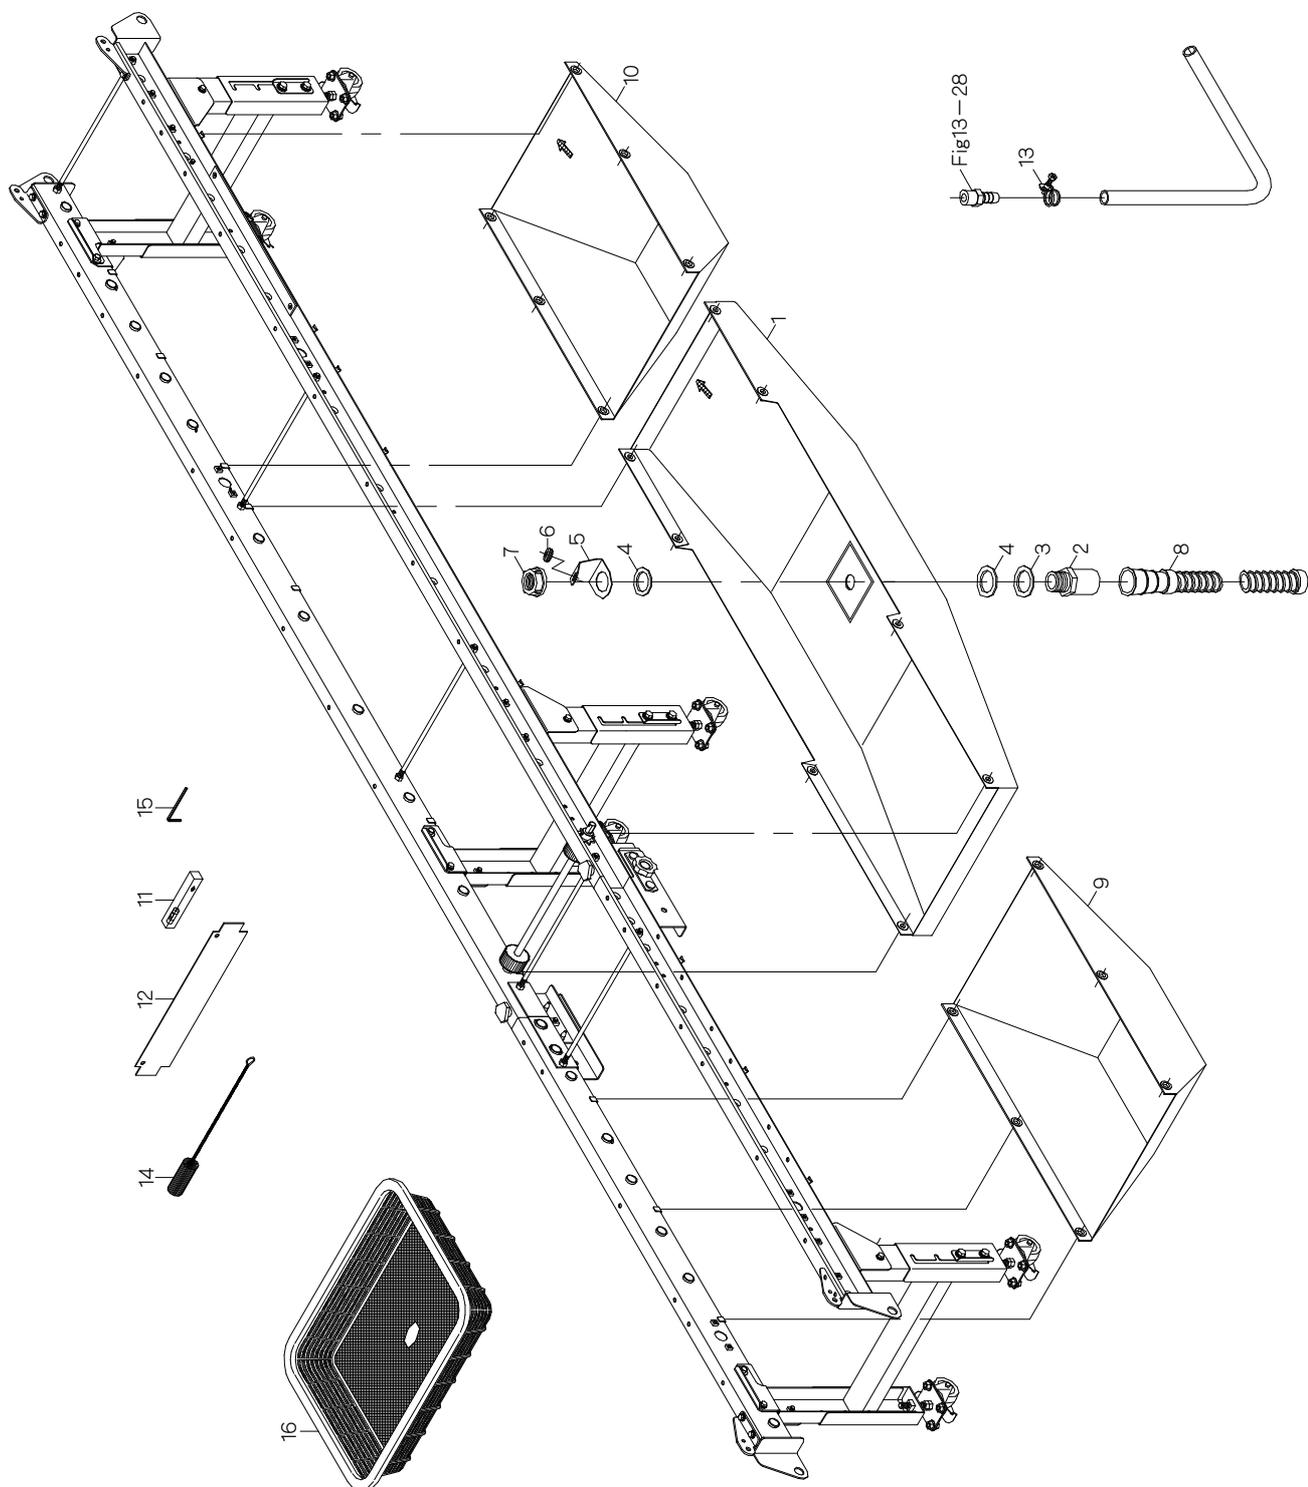

## 22. 付属品関係 (AN-300T)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
	1193-7500-000-01	ハイスイ・ハイドウケ					1	← 1~4, 7~9, 11~16	100575号機迄
	1193-7500-001-02	ハイスイ・ハイドウケ					1	⊕ 1~8, 9a, 10~16	110101号機~
22 -1	1192-7011-001-01	ハイスイウケ					1		
22 -2	1192-7012-000	ソケット					1		
22 -3	1192-7013-000	ワッシャ28					1		
22 -4	1192-7014-000	パッキン					2		
22 -5	1192-7017-000	ホースガイド					1		100101号機~
22 -6	1055-1149-000	グロメット					1		100101号機~
22 -7	1192-7015-000	ナット					1		
22 -8	1192-7016-000	ハイスイホース					1		
22 -9	1192-7021-000	ハイドウケ					2		100575号機迄
	1192-7021-000	ハイドウケ					1	←	110101号機~
22 -10	1193-7021-000	ハイドウケ					1	⊕	110101号機~
22 -11	1192-8001-000	スイハイキ					1		
22 -12	1181-0715-000	レベルゲージ					1		
22 -13	1192-8003-000	ホースバンド					1		
22 -14	1192-8006-000	ノジルヨウブラシ					1		
22 -15	0991-5000-006	ロッククレンチ					1		
22 -16	1192-2076-000	モミウケ					1		


## 23. マーク関係 (ハシユソウチ)

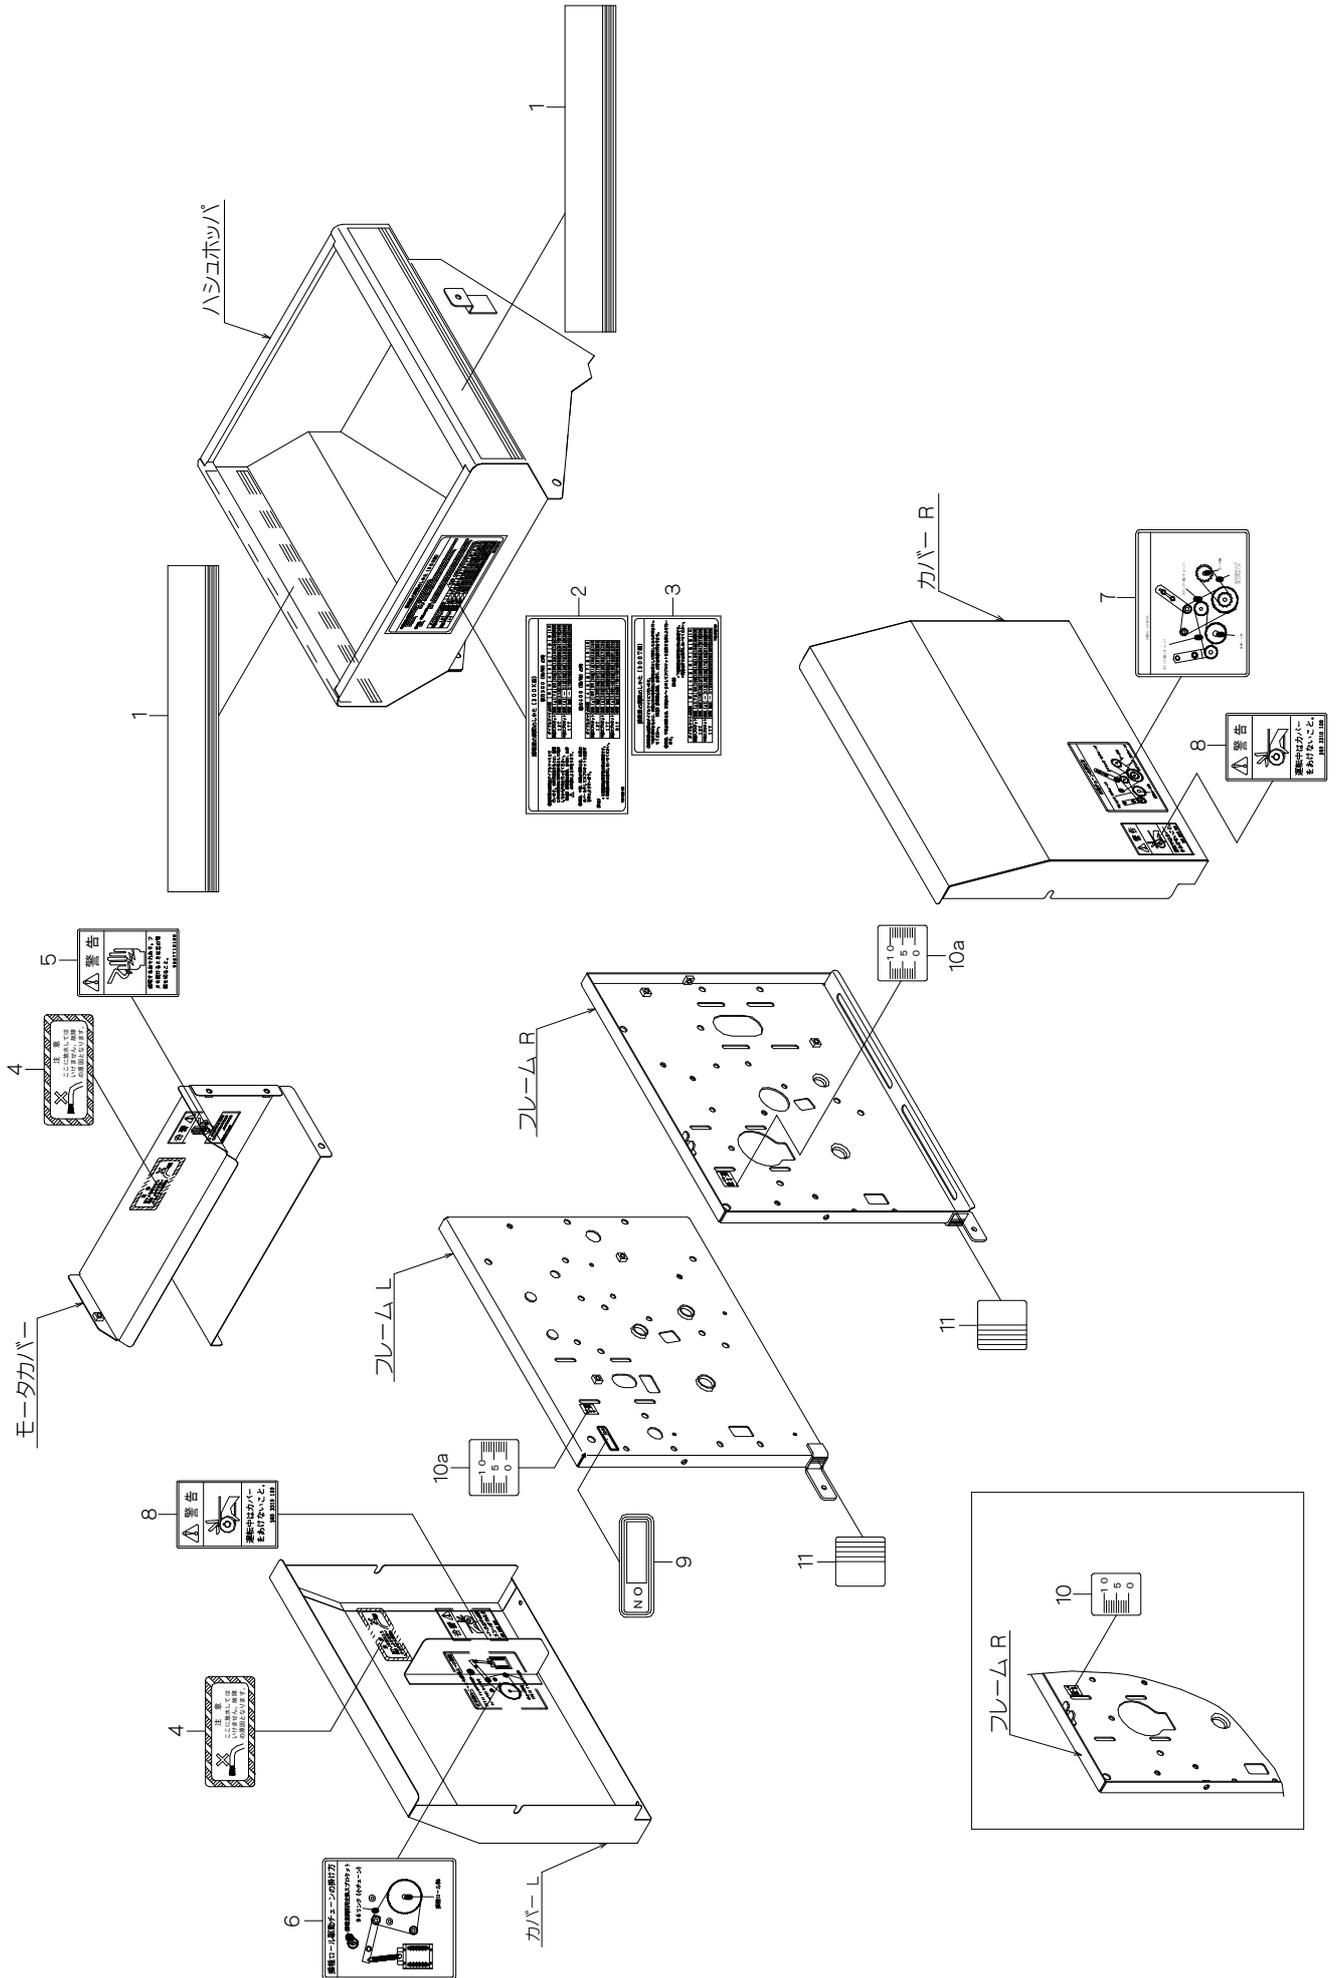

### 23. マーク関係 (ハシュソウチ)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
23 -1	1192-8571-000	ラインマークM	2	2	2	2	2		
23 -2	1192-8588-000	ハシュリヨウマーク300K	1	1	1	1			
23 -3	1193-8588-000	ハシュリヨウマーク300T					1		
23 -4	1192-8562-000	ハウスイマーク	1	1	1	1	1		
23 -5	965-7710-100	ケイコクステッカー	1	1	1	1	1	カデソ	
23 -6	1192-8573-001-1	ハシュチェーンマーク	1	1	1	1	1		
23 -7	1192-8574-000-1	デンドウチェーンマーク	1	1	1	1	1		
23 -8	560-3310-100	ケイコクステッカー	2	2	2	2	2	バルト	
23 -9	670-4005	ナンバープレート	1	1	1	1	1		
23 -10	1192-8577-000	ブラシイチギメマーク	2	2	2	2	2	← ○ ]	100575号機迄
23 -10a	1192-8577-001-01	ブラシイチギメマーク	2	2	2	2	2		110101号機～
23 -11	1192-8578-000	ハコガイドマーク	2	2	2	2	2		


24. マーク関係 (フレーム) (AN-300K・300KF・301K・301KF)

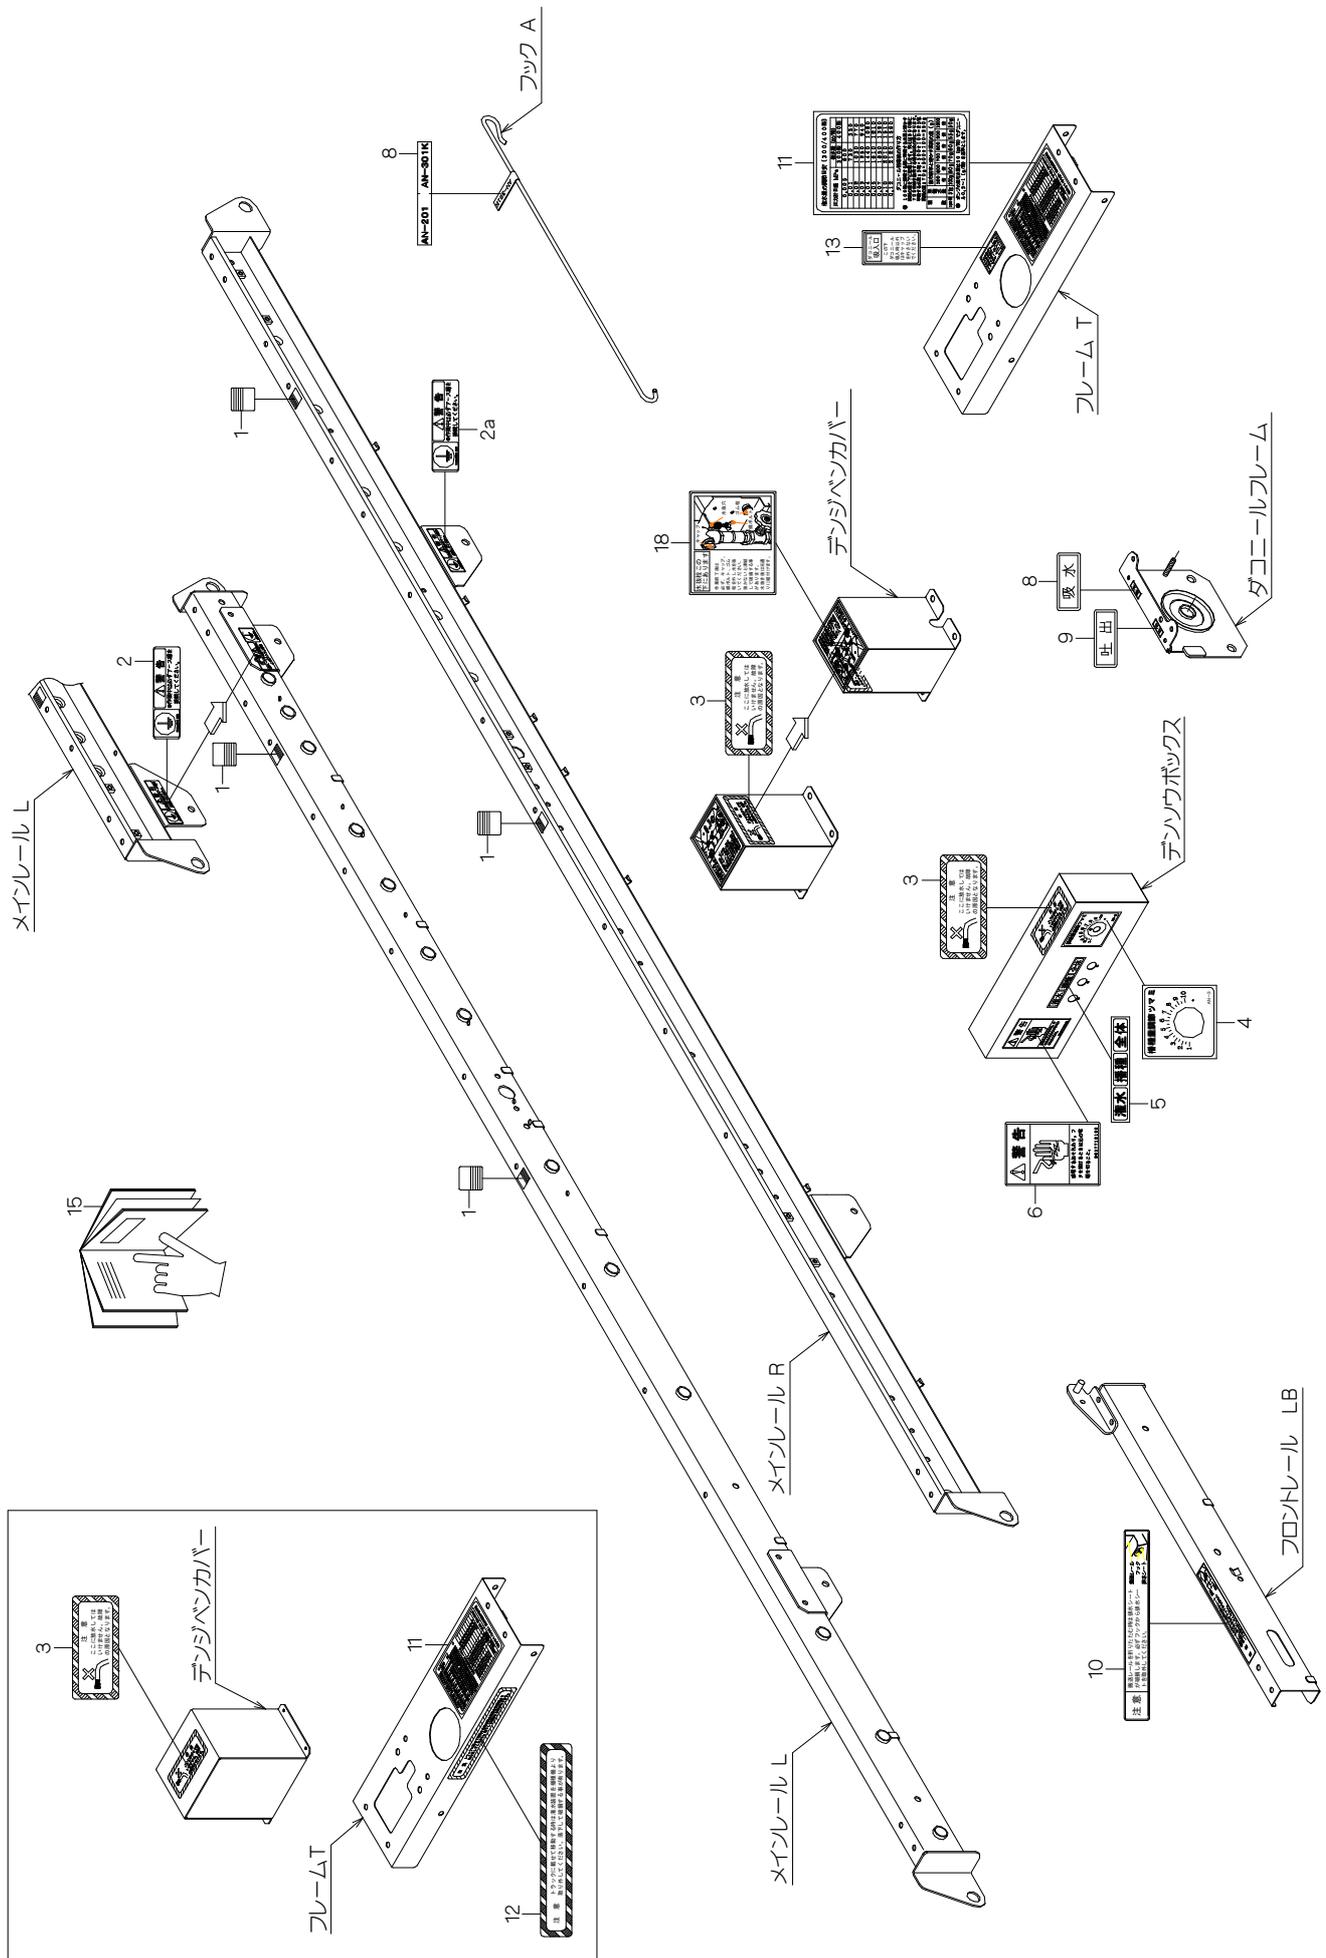

24. マーク関係 (フレーム) (AN-300K・300KF・301K・301K)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
24 -1	1192-8578-000	ハコガイドマーク	4	4	4	4			
24 -2	1136-6001-000	アースマーク	1	1	1	1			
24 -3	1192-8562-000	ハウスイマーク	2	2	2	2			
24 -4	1192-8581-000	スピコンダイアルマーク	1	1	1	1			
24 -5	1192-8582-000	スイッチマーク	1	1	1	1			
24 -6	965-7710-100	ケイコクステッカー	1	1	1	1	カデッ		
24 -7	1192-8589-101	フックマークA	1	1	1	1			
24 -8	1192-8564-000	キュウスイマーク	1	1	1	1			
24 -9	1192-8565-000	ハキダシマーク	1	1	1	1			
24 -10	1192-8579-000	トリアツカイマーク	1	1	1	1		110101号機～	
24 -11	1192-3541-000	カンスイマーク300	1	1	1	1			
24 -12	1192-3542-000	カンスイチュウイマーク	1	1	1	1		100575号機迄	
24 -13	1192-3546-000	ダコニールマーク	1	1	1	1		110101号機～	
24 -14	1192-3547-000	ミズヌキマーク	1	1	1	1		110101号機～	
24 -15	1192-8598-000	トリアツカイセツメイシヨ	1	1					
24 -15	1192-8598-002	トリアツカイセツメイシヨ			1	1			






# 25. マーク関係 (フレーム) (AN-300T)

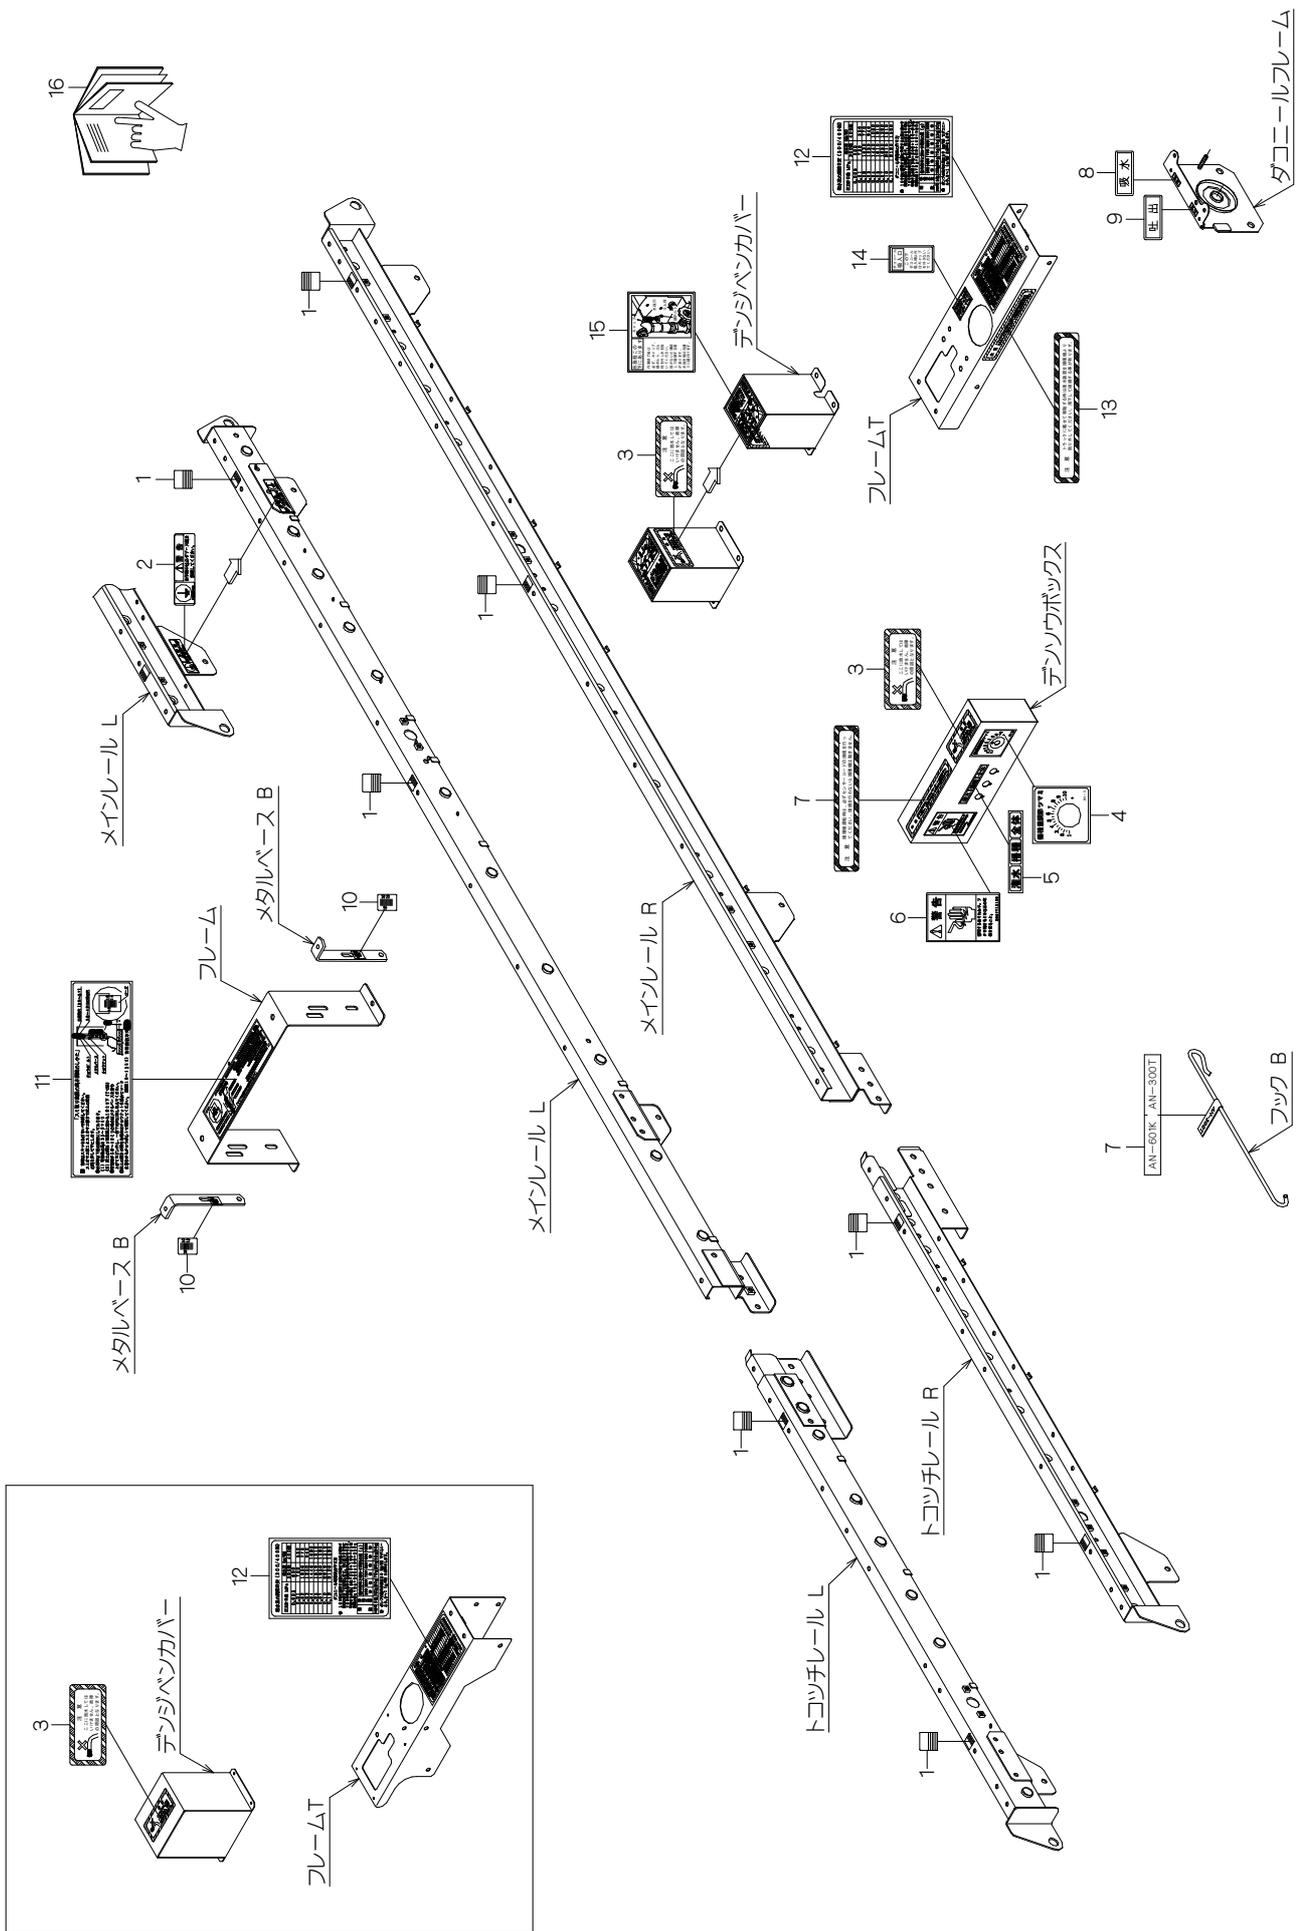

## 25. マーク関係 (フレーム) (AN-300T)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
25 -1	1192-8578-000	ハコガイドマーク					8		
25 -2	1136-6001-000	アースマーク					1		
25 -3	1192-8562-000	ハウスイマーク					2		
25 -4	1192-8581-000	スピコンダイアルマーク					1		
25 -5	1192-8582-000	スイッチマーク					1		
25 -6	965-7710-100	ケイコクステッカー					1	カデッ	
25 -7	1193-8589-001	フックマークB					1		
25 -8	1192-8564-000	キュウスイマーク					1		
25 -9	1192-8565-000	ハキダシマーク					1		
25 -10	1193-8567-001-1	イチギメマーク (S)					2		
25 -11	1193-8568-001-1	トリアツカイマーク					1		
25 -12	1192-3541-000	カンスイマーク300					1		
25 -13	1192-3542-000	カンスイチュウイマーク					1		
25 -14	1192-3546-000	ダコニールマーク					1		
25 -15	1192-3547-000	ミズヌキマーク					1		
25 -16	1193-8598-000	トリアツカイセツメイシヨ					1		
25 -16	1193-8598-002	トリアツカイセツメイシヨ					1	100101号機～	
25 -16	1193-8598-003	トリアツカイセツメイシヨ					1	110101号機～	

26. マーク関係 (ホッパ) (AN-300K・300KF・301K・301KF)


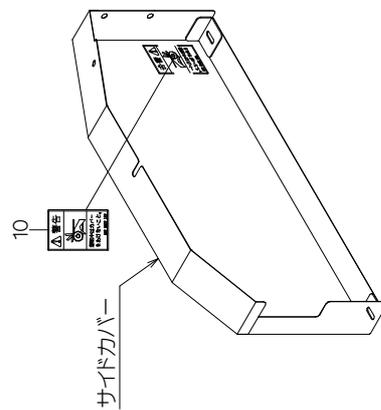
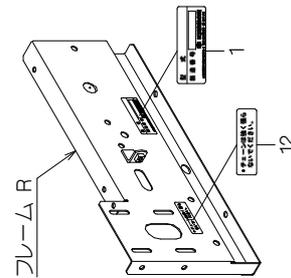
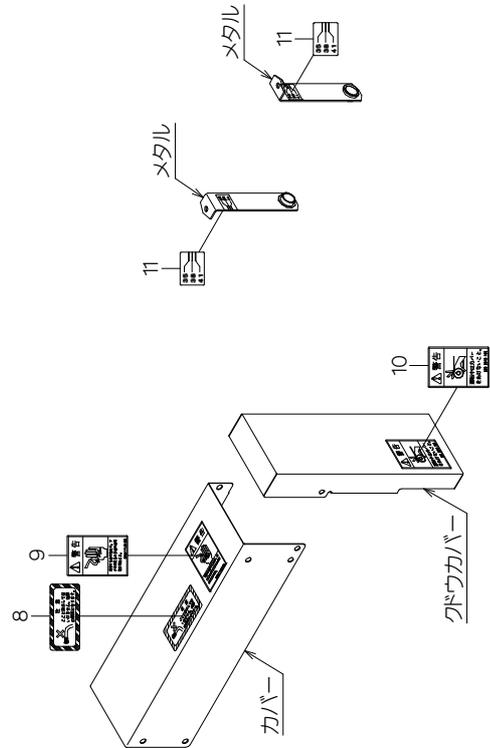
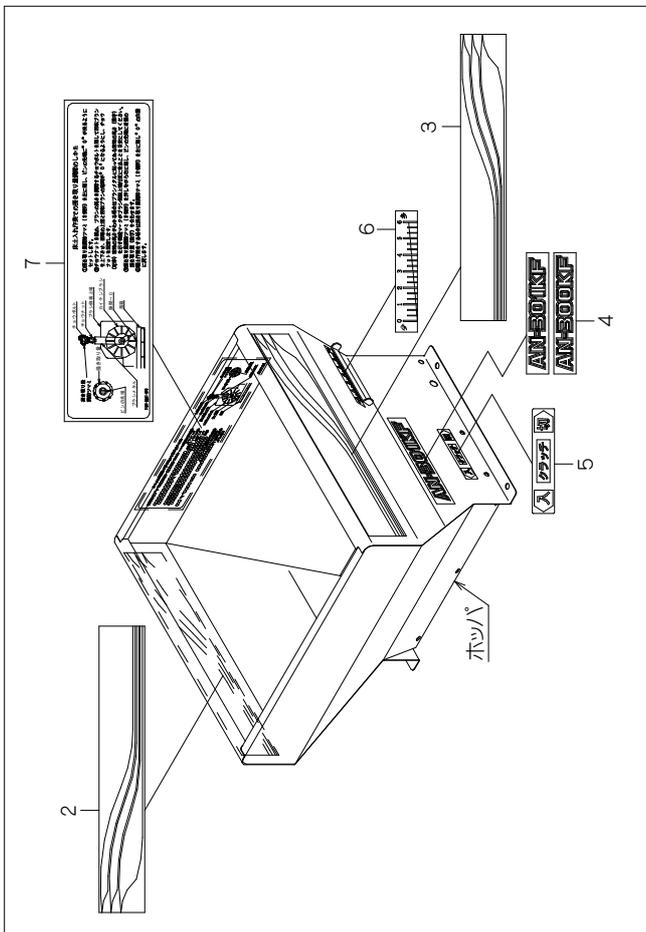
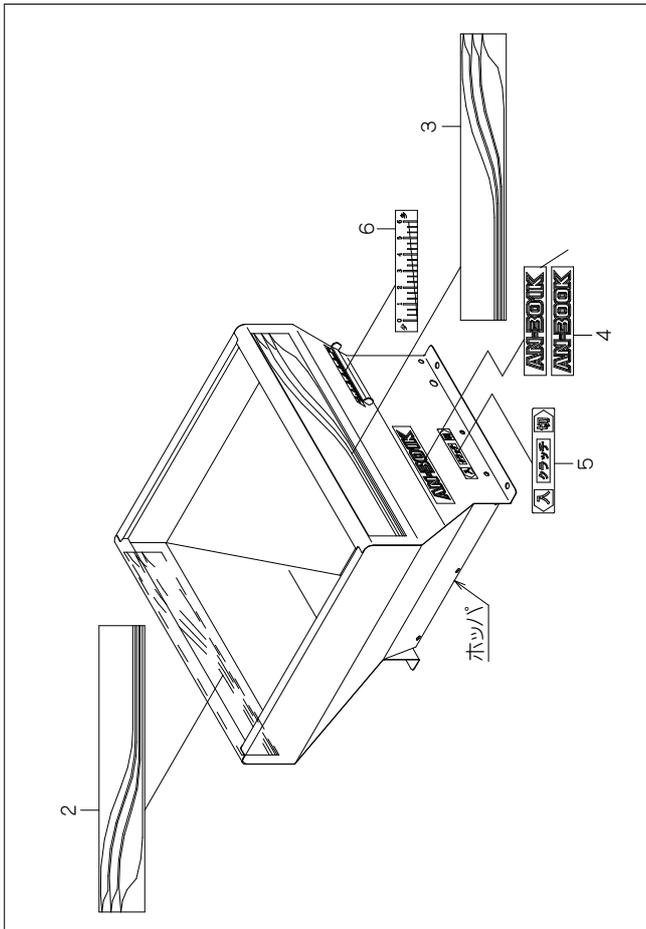


## 26. マーク関係 (ホッパ)

(AN-300K・300KF・301K・301K)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
26 -1	1260-8105-000	ネームプレート	1	1	1	1			
26 -2	1192-8551-000	ラインマークRL	1	1	1	1			
26 -3	1192-8552-000	ラインマークRR	1	1	1	1			
26 -4	1192-8555-001	カタシキマーク	1						
26 -4	1192-8556-001	カタシキマーク		1					
26 -4	1192-8555-002	カタシキマーク			1				
26 -4	1192-8556-002	カタシキマーク			1				
26 -5	1192-8557-000	クラッチマーク	1	1	1	1			
26 -6	1192-8558-000	メモリマーク	1	1	1	1			
26 -7	1192-8561-000	カキトリチョウセイマーク		1		1			
26 -8	1192-8562-000	ハウスイマーク	1	1	1	1			
26 -9	965-7710-100	ケイコクステッカー	1	1	1	1	カマデッ		
26 -10	560-3310-100	ケイコクステッカー	2	2	2	2	バルト		
26 -11	1192-8563-000	メモリマーク		2		2			
26 -12	1192-8566-000	チュウイマーク	1	1	1	1		100101号機～	

## 27. マーク関係 (ホツパ) (AN-300T)

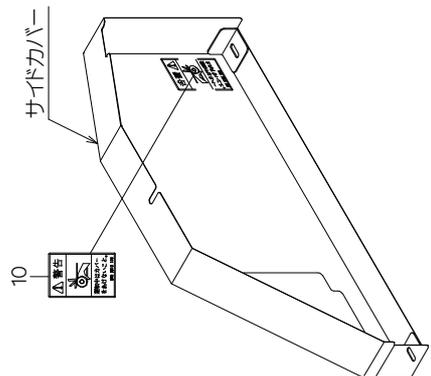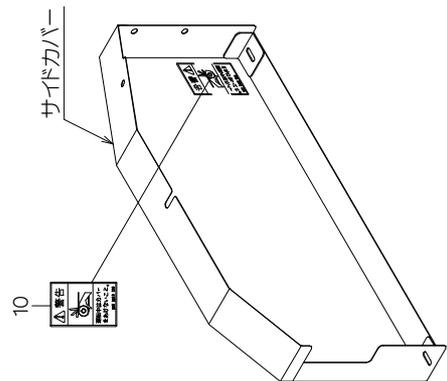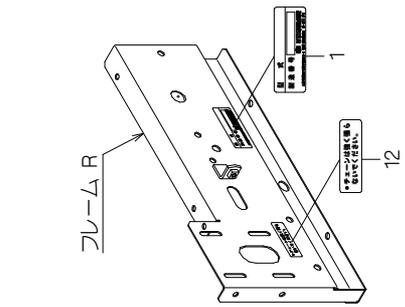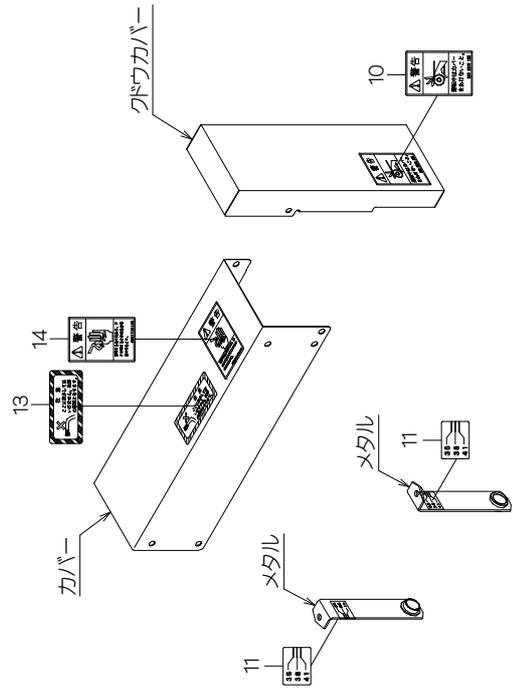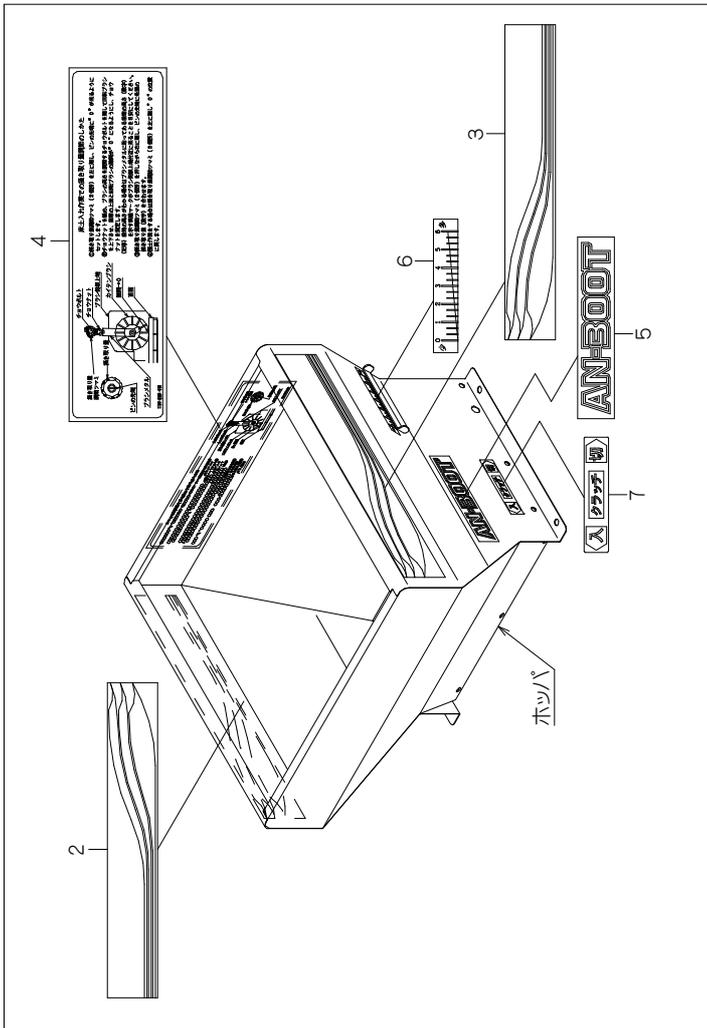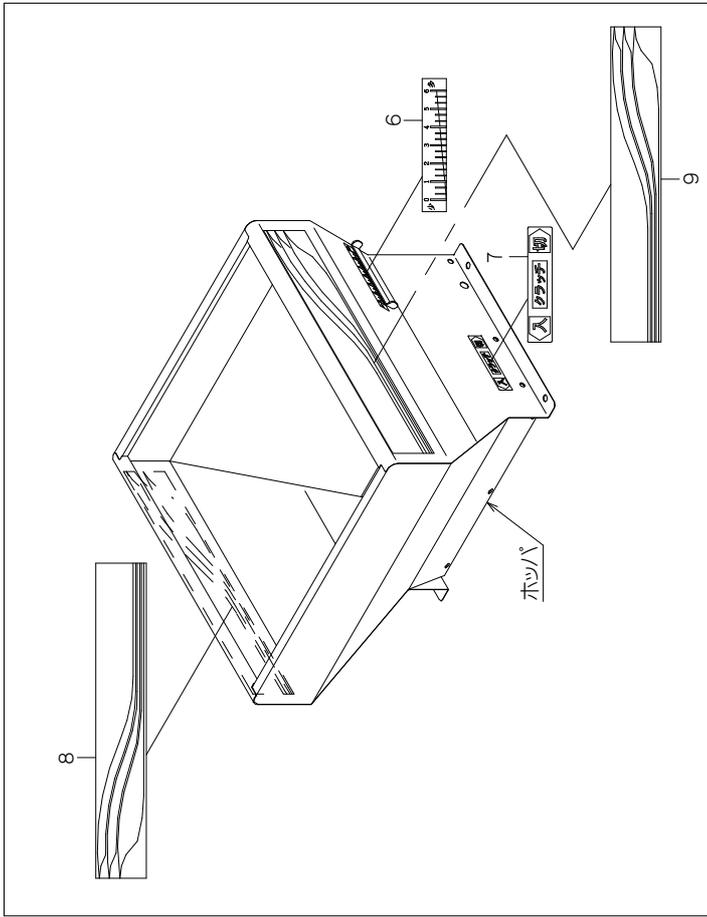

## 27. マーク関係 (ホッパ) (AN-300T)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数					規格	備考
			300K	300KF	301K	301KF	300T		
27 -1	1260-8105-000	ネームプレート					1		
27 -2	1193-8553-000	ラインマークFL					1		
27 -3	1193-8554-000	ラインマークFR					1		
27 -4	1192-8561-000	カキトリチョウセイマーク					1		
27 -5	1193-8555-000	カタシキマーク					1		
27 -6	1192-8558-000	メモリマーク					2		
27 -7	1192-8557-000	クラッチマーク					2		
27 -8	1192-8551-000	ラインマークRL					1		
27 -9	1192-8552-000	ラインマークRR					1		
27 -10	560-3310-100	ケイコクステッカー					3	バルト	
27 -11	1192-8563-000	メモリマーク					4		
27 -12	1192-8566-000	チュウイマーク					1		100101号機～
27 -13	1192-8562-000	ハウスイマーク					1		
27 -14	965-7710-100	ケイコクステッカー					1	カンデン	



## 28. 床土入れ装置 (FN-30・20)


見出番号	部品番号	部品名称	台当個数		規格	備考
			FN-30	FN-20		
28	1192-615B-000	ハイドソウチB		1	1~32	90513号機迄
28	1192-6100-000-01	ハイドソウチB		1	1a~3a, 4~23, 24a, 25~32	100101号機~
28 -1	1192-6151-000	ブラシフレームL	1	1		90513号機迄
28 -1a	1192-6151-001-01	ブラシフレームL		1		100101号機~
28 -2	1192-6152-000	ブラシフレームR	1	1		90513号機迄
28 -2a	1192-6152-001-01	ブラシフレームR		1		100101号機~
28 -3	1192-6153-000	ブラシカバー	1	1		90513号機迄
28 -3a	1192-6153-001-01	ブラシカバー		1		100101号機~
28 -4	H164-0106-016	ボルト	4	4	M6×16 SPW(φ18×t1.6)	
28 -5	H104-0106-016	ボルト	6	6	M6×16 SPW(φ14×t1.0)	
28 -6	1192-6154-000	シキリバー	1	1		
28 -7	0350-0140-818	ワッシャ	2	2	M8×φ18×t1.6	
28 -8	A301-0108-001	ナット	4	4	M8	
28 -9	1192-6161-000	ハイドブラシ	1	1		
28 -10	1192-6166-000	メタル	2	2		
28 -11	1192-6167-000	ワッシャ	2	2	M20.5×φ34×t0.8	
28 -12	1000-2348	ジクウケ(C)	4	4		
28 -13	0731-0101-010	チョウセイライナー	4	4	11×17×1.0	
28 -14	0740-0001-000	Cリング	2	2	φ10 軸用	
28 -15	1192-6171-000-01	セットジク	2	2		
28 -16	1192-6172-000	ブラシツマミ	2	2		
28 -17	Z550-0003-020	スプリングピン	2	2	3×20	
28 -18	1192-6173-000	スプリング	2	2		
28 -19	1192-6174-000	ブラケット	1	1		
28 -20	A140-0600-650	チョウボルト	2	2	M6×50	
28 -21	A300-0106-001	ナット	4	4	M6	
28 -22	A330-0100-60P	チョウナット	2	2	M6	
28 -23	H114-0108-030	ボルト	2	2	M8×30 SPW(φ18×t1.6)	
28 -24	1192-6181-000	ブラシアームA	1	1		90513号機迄
28 -24a	1192-6181-001	ブラシアームA		1		100101号機~
28 -25	1192-6183-000	ブラシアームB	1	1		
28 -26	0350-0151-026	ワッシャ	1	1	M10×φ26×t2.3	
28 -27	1192-6184-000	チェーンカバー	1	1		
28 -28	1192-5026-000	スプロケット12-10	1	1		
28 -29	A242-0104-008	ナベコネジ	1	1	M4×8	



## 28. 床土入れ装置 (FN-30・20)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数		規格	備考
			FN-30	FN-20		
28 -30	1192-6185-000	スプロケット40-10	1	1		
28 -31	A040-0106-010	ボルト	1	1	M6×10	
28 -32	0870-9031-06A	チェーン106	1	1		
	1192-6300-000	チンアツソウチ	1	1	41, 42~45, 46, 48~50	100575号機迄
	1192-6300-001	チンアツソウチ		1	41a, 42~44, 45a, 46~50	110101号機~
28 -41	1192-6311-000	チンアツフレーム	1	1		100575号機迄
28 -41a	1192-6311-001-11	チンアツフレーム		2		110101号機~
28 -42	1192-6312-000	チンアツシャフト	1	1		
28 -43	1181-0412-000	チンアツローラ	1	1		
28 -44	0740-0001-200	Cリング	4	4	φ12 軸用	
28 -45	1192-5028-000	カラー	2	2		90513号機迄
28 -45a	1192-5028-001	カラー		2		100101号機~
28 -46	H114-0108-020	ボルト	2	2	M8×20 SPW(φ18×t1.6)	
28 -47	0350-0151-226	ワッシャ	2	2	M12×φ26×t2.3	110101号機~
28 -48	1192-6316-000	フック	2	2		
28 -49	A252-0706-012	トラスコネジ	2	2	M6×12	
28 -50	F300-0106-000	フランジナット	2	2	M6	
28 -51	1192-5601-000	ホジヨホツパ	1		389×520	90513号機迄
28 -51a	1194-5701-000	ホジヨホツパ		1	364×520	100101号機~
28 -52	670-4005	ナンバープレート	1	1		120101号機~
28 -53	1192-8561-000	カキトリチョウセイマーク	1	1		
28 -54	1192-8563-000	メモリマーク	2	2		


# 29. ブラシセット (BF-30・31) 【オプション】

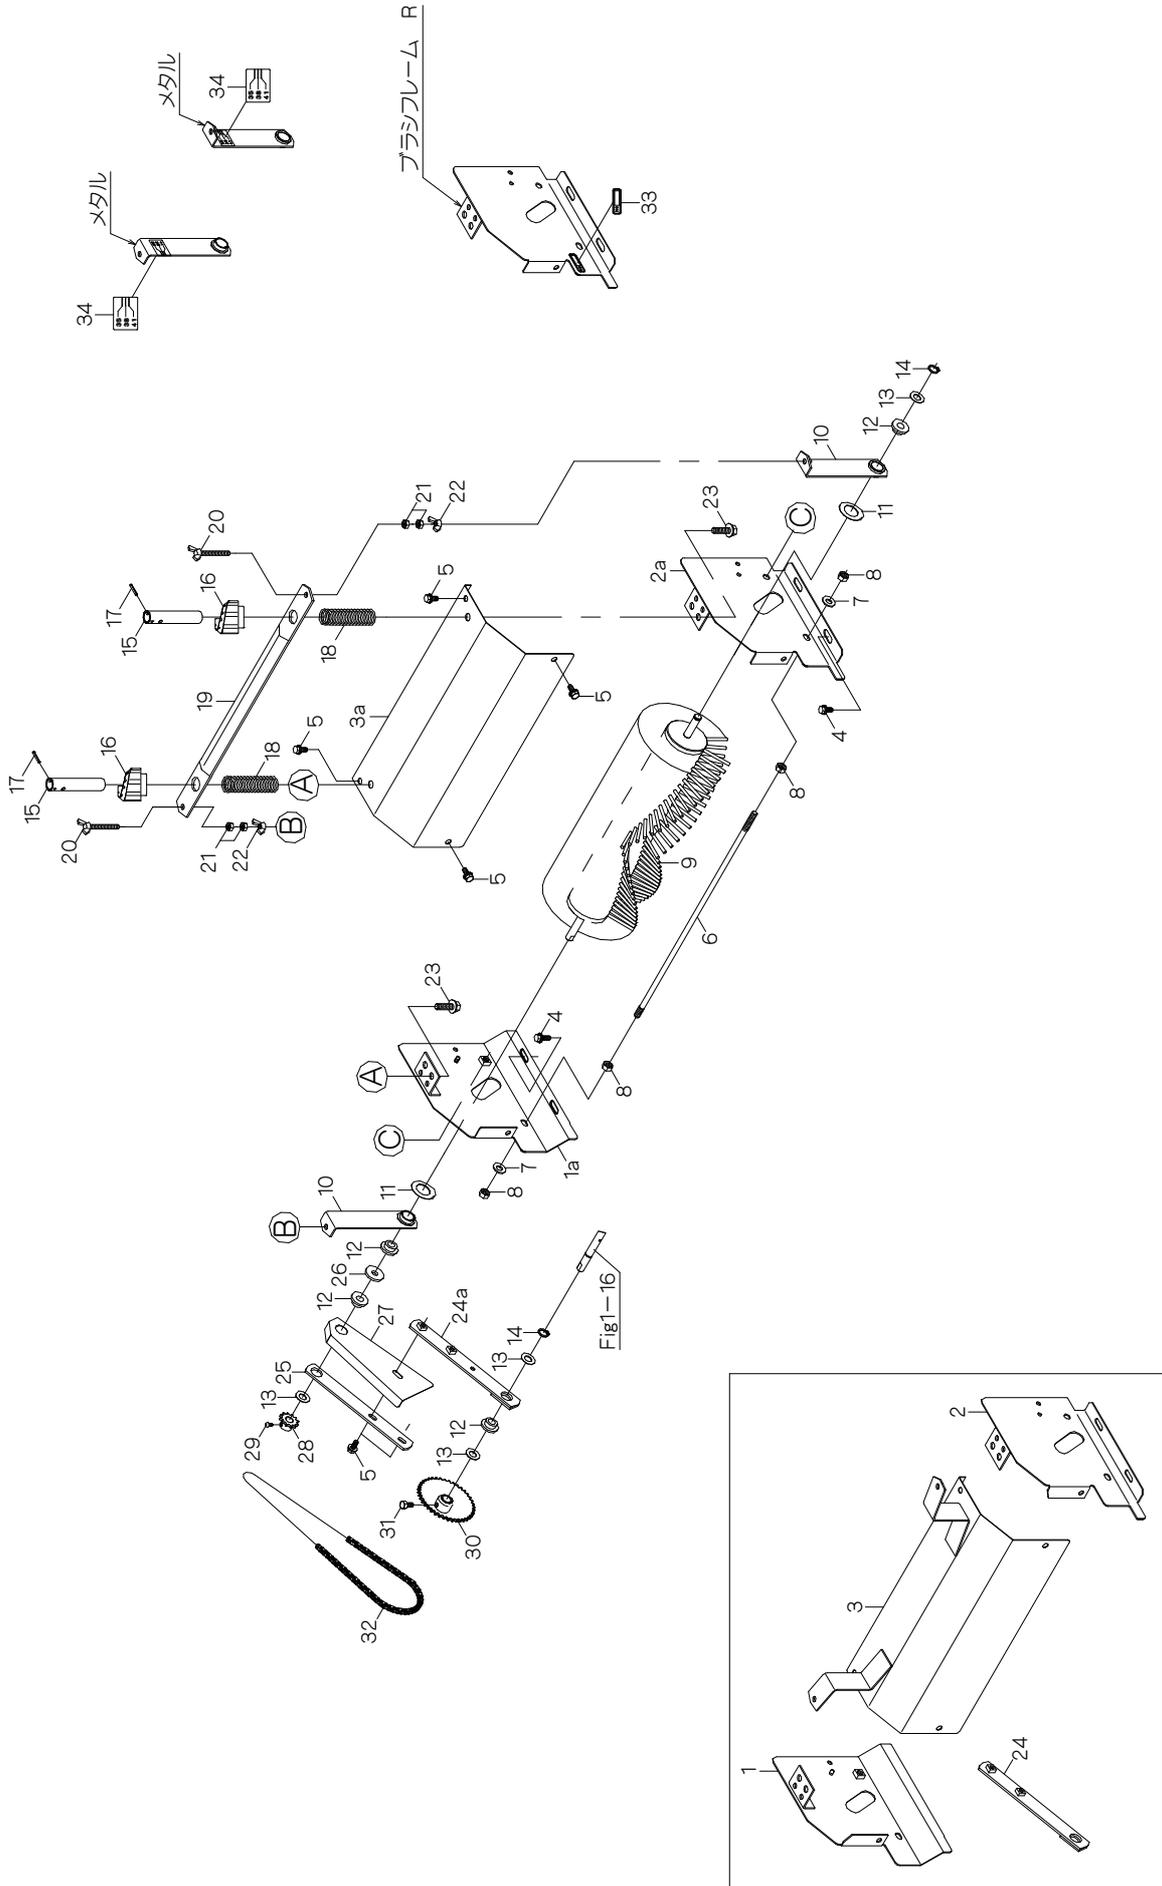

## 29. ブラシセット (BF-30・31)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数		規格	備考
			BF-30	BF-31		
29	1192-615B-000	ハイドソウチB	1		41~54, 61~72	90513号機迄
29	1192-6100-000-01	ハイドソウチB		1	41a~43a, 44~72	100101号機~
29 -1	1192-6151-000	ブラシフレームL	1			90513号機迄
29 -1a	1192-6151-001-01	ブラシフレームL		1		100101号機~
29 -2	1192-6152-000	ブラシフレームR	1			90513号機迄
29 -2a	1192-6152-001-01	ブラシフレームR		1		100101号機~
29 -3	1192-6153-000	ブラシカバー	1			90513号機迄
29 -3a	1192-6153-001-01	ブラシカバー		1		100101号機~
29 -4	H164-0106-016	ボルト	4	4	M6×16 SPW(φ18×t1.6)	
29 -5	H104-0106-016	ボルト	6	6	M6×16 SPW(φ14×t1.0)	
29 -6	1192-6154-000	シキリバー	1	1		
29 -7	0350-0140-818	ワッシャ	2	2	M8×φ18×t1.6	
29 -8	A301-0108-001	ナット	4	4	M8	
29 -9	1192-6161-000	ハイドブラシ	1	1		
29 -10	1192-6166-000	メタル	2	2		
29 -11	1192-6167-000	ワッシャ	2	2	M20.5×φ34×t0.8	
29 -12	1000-2348	ジクウケ(C)	4	4		
29 -13	0731-0101-010	チョウセイライナー	4	4	11×17×1.0	
29 -14	0740-0001-000	Cリング	2	2	φ10 軸用	
29 -15	1192-6171-000-01	セットジク		2		
29 -16	1192-6172-000	ブラシツマミ		2		
29 -17	Z550-0003-020	スプリングピン		2	3×20	
29 -18	1192-6173-000	スプリング		2		
29 -19	1192-6174-000	ブラケット		1		
29 -20	A140-0600-650	チョウボルト	2	2	M6×50	
29 -21	A300-0106-001	ナット	4	4	M6	
29 -22	A330-0100-60P	チョウナット	2	2	M6	
29 -23	H114-0108-030	ボルト		2	M8×30 SPW(φ18×t1.6)	
29 -24	1192-6181-000	ブラシアームA	1			90513号機迄
29 -24a	1192-6181-001	ブラシアームA		1		100101号機~
29 -25	1192-6183-000	ブラシアームB	1	1		
29 -26	0350-0151-026	ワッシャ	1	1	M10×φ26×t2.3	
29 -27	1192-6184-000	チェーンカバー	1	1		
29 -28	1192-5026-000	スプロケット12-10	1	1		
29 -29	A242-0104-008	ナベコネジ	1	1	M4×8	


# 29. ブラシセット (BF-30・31) 【オプション】

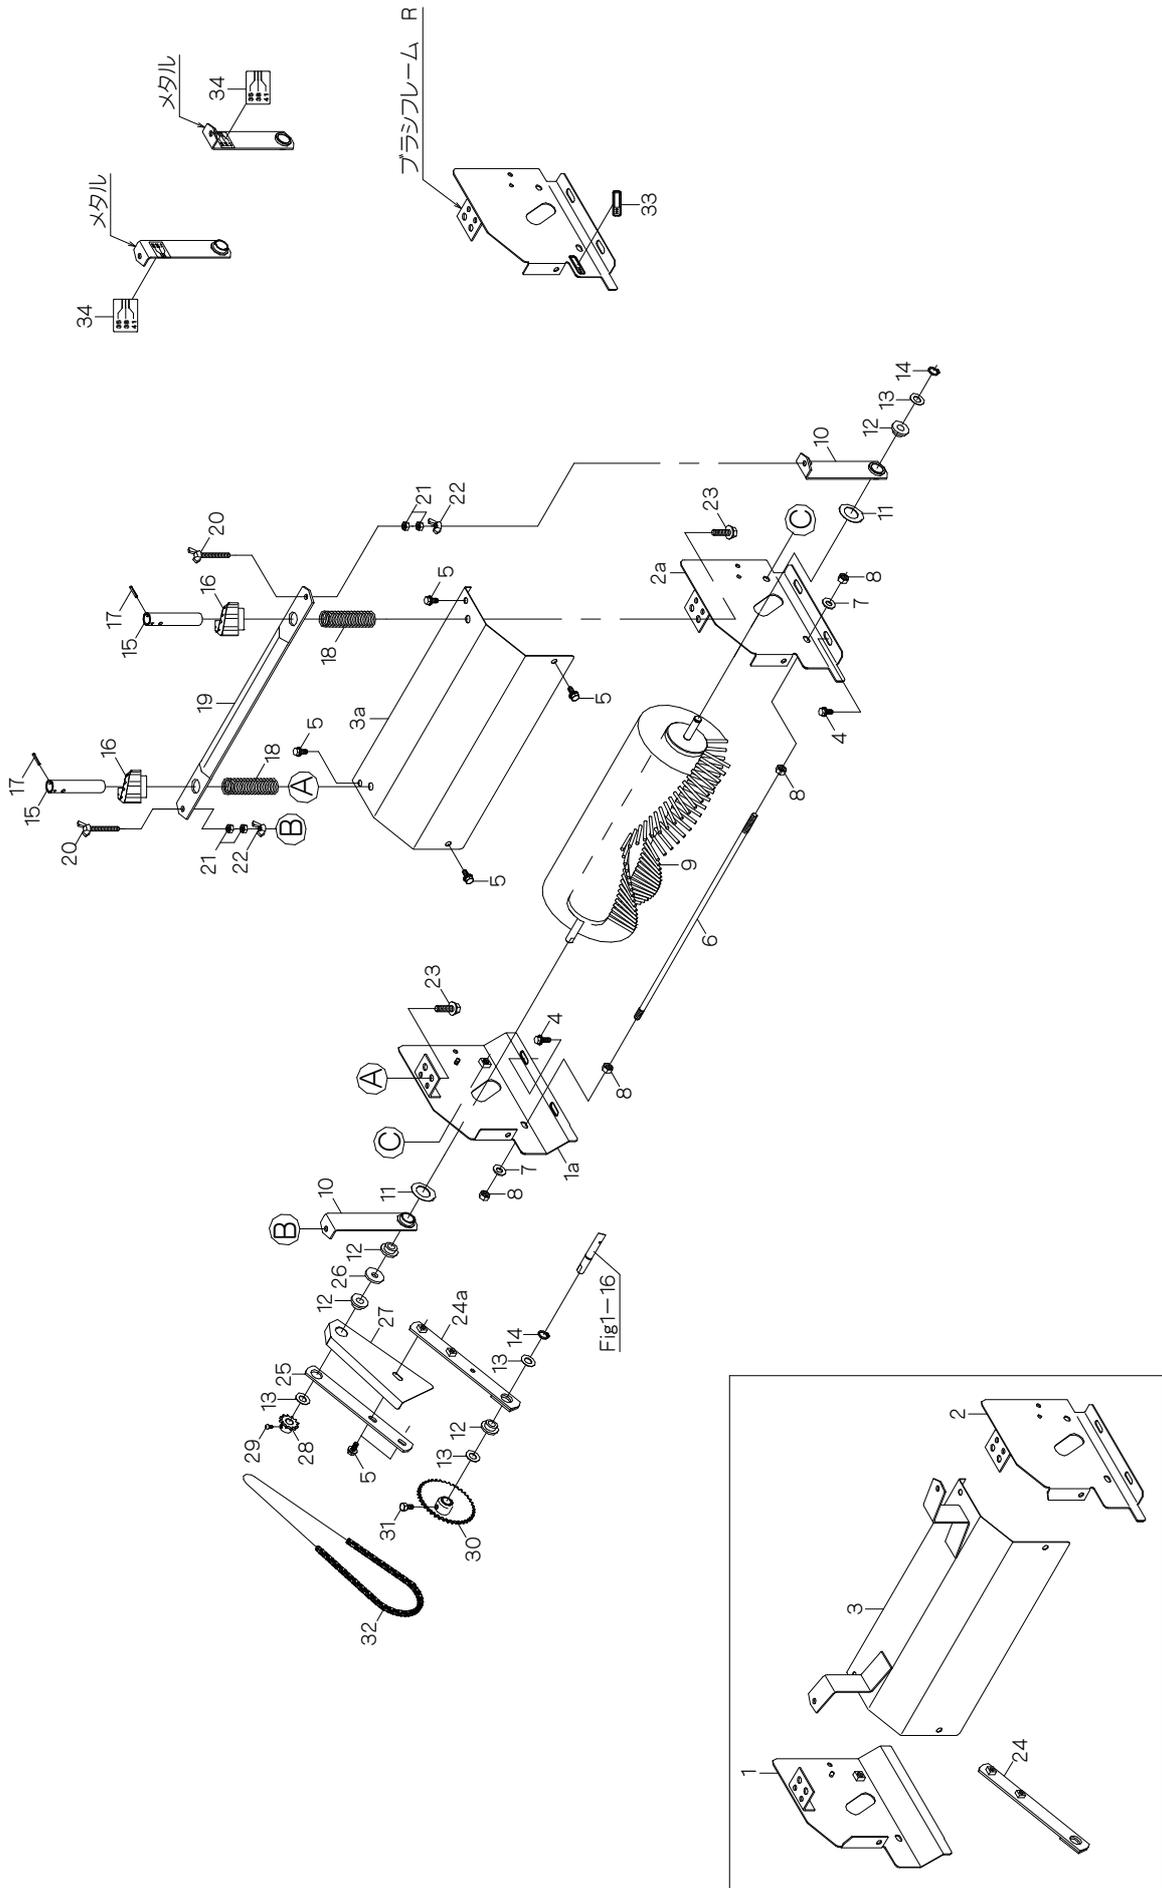

## 29. ブラシセット (BF-30・31)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数		規格	備考
			BF-30	BF-31		
29 -30	1192-6185-000	スプロケット40-10	1	1		
29 -31	A040-0106-010	ボルト	1	1	M6×10	
29 -32	0870-9031-06A	チェーン106	1	1		
29 -33	670-4005	ナンバープレート		1		120101号機～
29 -34	1192-8563-000	メモリマーク	2	2		

### 30. スミトリ装置 (SN-2) 【オプション】

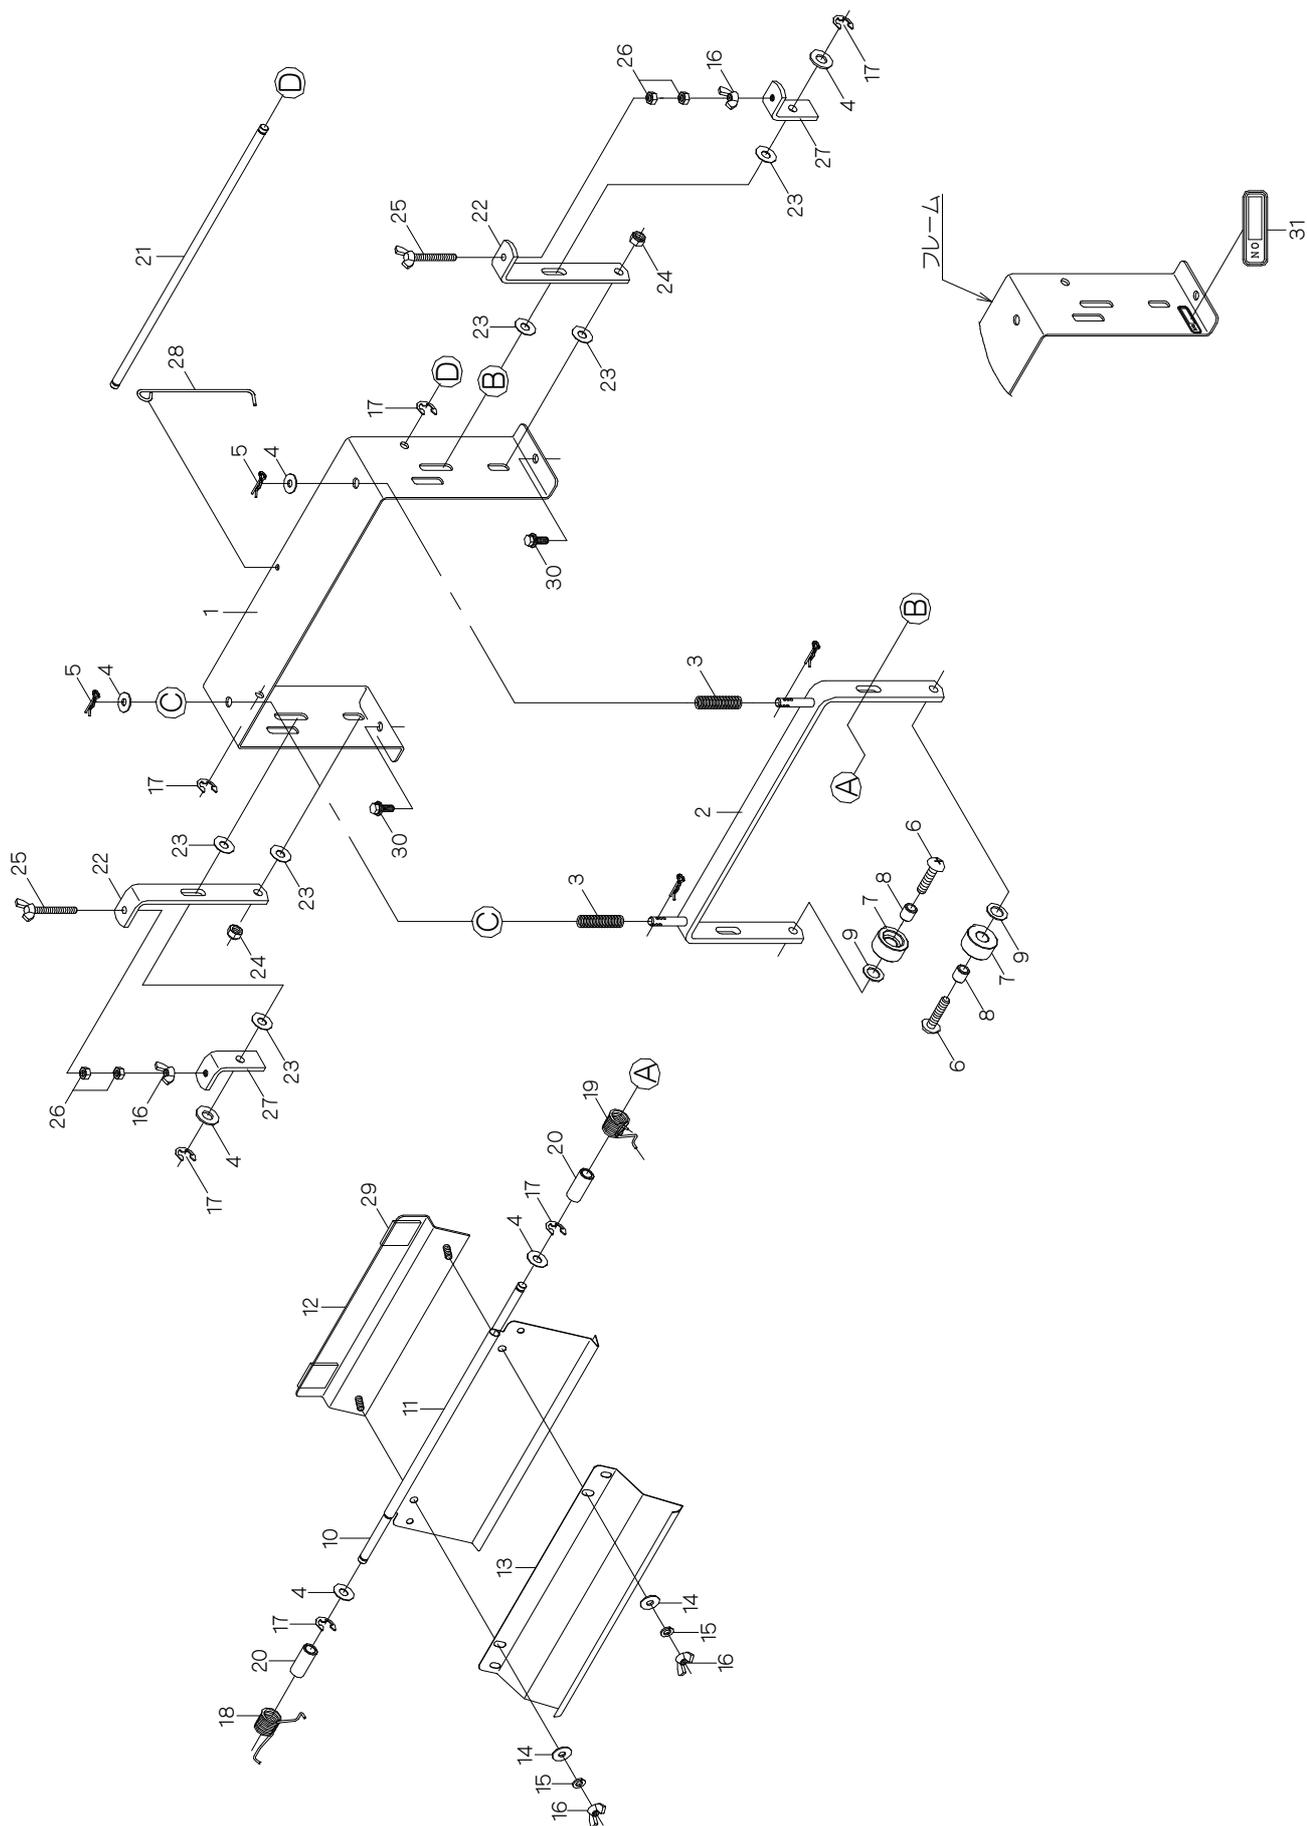

### 30. スミトリ装置 (SN-2)

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数	規格	備考
			SN-2		
30	1193-6600-000-03	スミトリソウチB	1	1~30	100101号機~
30 -1	1193-6611-000	フレームB	1		
30 -2	1193-6612-000-01	ローラフレームB	1		
30 -3	1193-6621-000	オサエバネ	2		
30 -4	0350-0140-818	ワッシャ	6	M8×φ18×t1.6	
30 -5	1193-6528-000	スナップピン (8 B)	2		
30 -6	A252-0708-035	トラスコネジ	2	M8×35	
30 -7	1193-6517-000	ローラ	2		
30 -8	1193-6518-000	ローラカラー	2		
30 -9	3864-4064-110	ザガネ	2		
30 -10	1193-6631-000	シテンジク	1		
30 -11	1193-6613-000	スミオサエR-B	1		
30 -12	1193-6632-000	スミオサエベース	1		
30 -13	1193-6614-000	スミオサエF-B	1		
30 -14	0350-0140-618	ワッシャ	2	M6×φ18×t1.6	
30 -15	A360-0100-602	スプリングワッシャ	2	M6	
30 -16	A330-0100-600	チョウナット	4	M6	
30 -17	0742-0100-600	Eリング	6	φ6 軸用	
30 -18	1193-6623-000	スプリングL	1		
30 -19	1193-6624-000	スプリングR	1		
30 -20	1193-6625-000	バネガイド	2		
30 -21	1193-6633-000	ストッパ	1		
30 -22	1193-6615-000	メタルベースB	2		
30 -23	1193-6526-000	ワッシャ(8.5×20)	6		
30 -24	U300-0108-001	Uナット	2	M8	
30 -25	A140-0600-650	チョウボルト	2	M6×50	
30 -26	A300-0106-001	ナット	4	M6	
30 -27	1193-6616-000	メタルB	2		
30 -28	1193-6525-000	フック	1		
30 -29	1181-0426-000	レストンスポンジ	2	3×20×30	
30 -30	H164-0106-016	ボルト	2	M6×16 SPW(φ18×t1.6)	
30 -31	670-4005	ナンバープレート	1		120101号機~

